

# Машинка для стрижки секущихся концов GL4600



# Характеристики

- ✓ 1 час непрерывной работы;
- ✓ Полный цикл зарядки – 1 час;
- ✓ Лезвия из высококачественной японской нержавеющей стали;
- ✓ Прорезиненная ручка




# Аксессуары

- 1) Кейс для хранения
- 2) Расческа
- 3) Щеточка для очистки
- 4) Два зажима для волос парикмахерских
- 5) Две насадки для стрижки секущихся концов на 3 и 6 мм
- 6) Адаптер для зарядки




# Эксплуатация электроприбора

- Расчешите волосы и разделите их на 2 части. Отделите 1 часть волос от другой зажимом для волос.
- Передвиньте фиксатор закрытого положения в положение Lock ON.
- Установите одну из насадок для стрижки секущихся концов на 3 мм или на 6 мм .

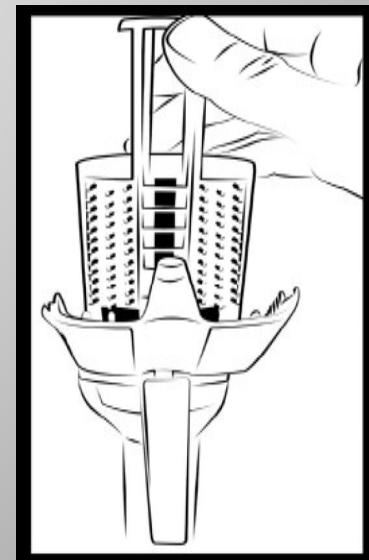

# Эксплуатация электроприбора

- Возьмите прибор в руки, держа его параллельно полу. Нажмите на кнопку со стрелкой направленной к полу.
- Выберите тонкую прядь волос. Сожмите ее пластинами электроприбора недалеко от корней волос и медленно ведите электроприбор вниз, держа его также параллельно полу.

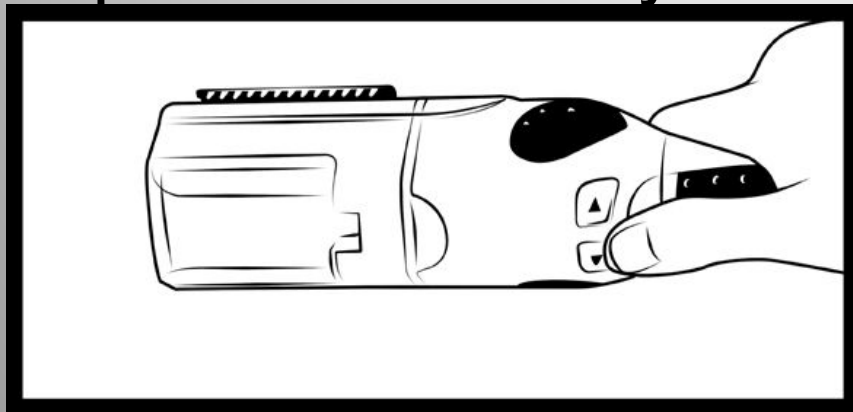



# Очистка электроприбора

- Возьмите машинку в руку, нажмите на стрелку, изображенную на прозрачной крышке контейнера, и выдвинете крышку до полного снятия.
- Очистите контейнер и лезвия от оставшихся волос щеткой для очистки, которая идет в комплекте.
- Установите прозрачную крышку контейнера, и прибор будет снова готов к работе.



# Смазка лезвий

- Рекомендуется смазывать лезвия маслом для смазки не реже раза в год.
- Одной рукой держите за основную часть корпуса электроприбора, другой рукой потяните другую часть корпуса с лезвиями в противоположную сторону от основного корпуса до полного отсоединения.
- Очистите, продезинфицируйте и смажьте каждую сторону лезвия маслом. Соберите электроприбор.

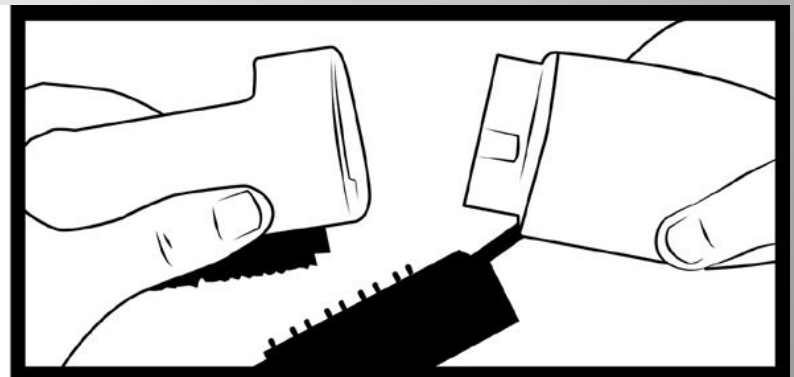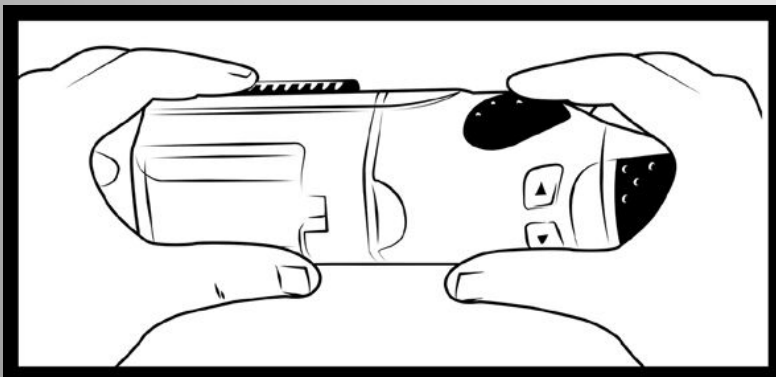

# Важные замечания



! Не используйте электроприбор без насадок для стрижки секущихся концов.

! Машинкой для стрижки секущихся концов следует работать только на чистых и высушенных волосах.

! Перед использованием машинки для стрижки секущихся концов не наносите масла, гели и муссы, не распыляйте спреи на волосы и не используйте другие средства для стайлинга.

! Прибор не начнет работать пока прозрачная крышка контейнера не будет установлена правильно.



# Новая дизайн упаковки



**Спасибо за внимание!**

