



Энергосбережен ие

● Школа № 18

ТЭС



ГЭС



AGNIPHOTO

АЭС



Нетрадиционные источники энергии



Приливная электростанция (ПЭС)



Солнечная электростанция (СЭС)



Простые советы по энергосбережению!

- ▣ *Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах!*
- ▣ *Замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами обеспечит, по крайней мере, 4-х-кратную экономию электроэнергии!*
- ▣ *Не загромождайте отопительные приборы!*
- ▣ *Проветривайте помещения не долго, но интенсивно!*

*Уплотнив окна и двери, Вы
сможете повысить температуру
в помещении на 1-2 градуса!*



Замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами обеспечит, по крайней мере, 4-х-кратную экономию электроэнергии!



Не загораживайте отопительные приборы!

Тепло от отопительных приборов будет эффективно поступать в помещение, если:

- Отопительные приборы не закрыты шторами;
- Отопительные приборы не закрыты декоративными панелями;
- Отопительные приборы не закрыты мебелью или другими предметами.


Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающие экраны.



Проветривайте помещения не долго, но интенсивно!

Постоянно приоткрытые для проветривания окна и форточки обогревают улицу и бесполезно расходуют Ваши деньги.

Используйте ударное проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время.

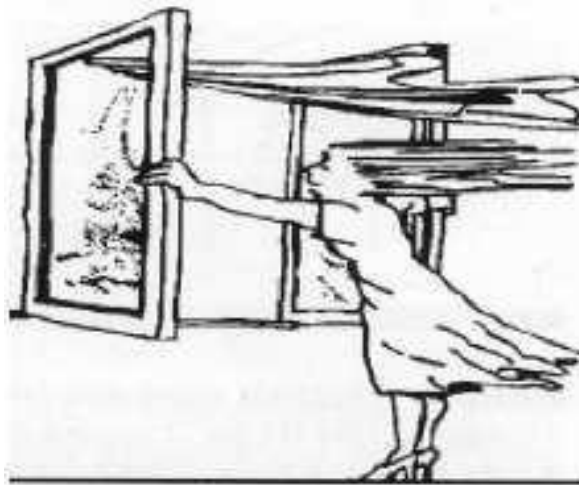

Памятка «О безопасности при пользовании электроприборами»

- * **Электронагревательные приборы надо включать в электросеть исправными.**
- * **Если вы смотрите телевизор, а экран погас или начал мигать, ни в коем случае не стучите по нему. Он может загореться или даже взорваться. Телевизор надо немедленно выключить.**
- * **Если что-то попало внутрь телевизора, радиоприемника или других работающих электроприборов, надо их сразу выключить. Ни в коем случае нельзя лезть туда карандашом или другим предметом, если электроприбор включен.**

Памятка «О безопасности при пользовании электроприборами»

- * Многие бытовые электроприборы являются переносными, при этом часто возникает повреждение их изоляции. Также бывает, что электрический провод оборвался или обнажился. В таких случаях ни в коем случае не прикасайтесь к оголенным местам, так как это может привести к травме.
- * Не оставляйте без присмотра электроприборы, включенные в розетку.
- * Не тяните за электрический шнур руками, потому что он может оборваться и поразить электрическим током.

Памятка «О безопасности при использовании электроприборами»

- * **Нельзя заполнять водой включенные в электросеть чайники, кофеварки, кастрюли.**
- * **Не прикасайтесь влажными руками, не вытирайте влажной тряпкой электрические кабели, штепсельные розетки, выключатели, электроприборы, включенные в электросеть.**
- * **Нельзя подвешивать вещи за электрический кабель.**

Памятка «О безопасности при пользовании электроприборами»

- **Нельзя играть со штепсельными розетками : — это опасно для вашей жизни.**
- * **Когда уходите из квартиры, все электроприборы должны быть отключены**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.