




**СИГНАЛ**

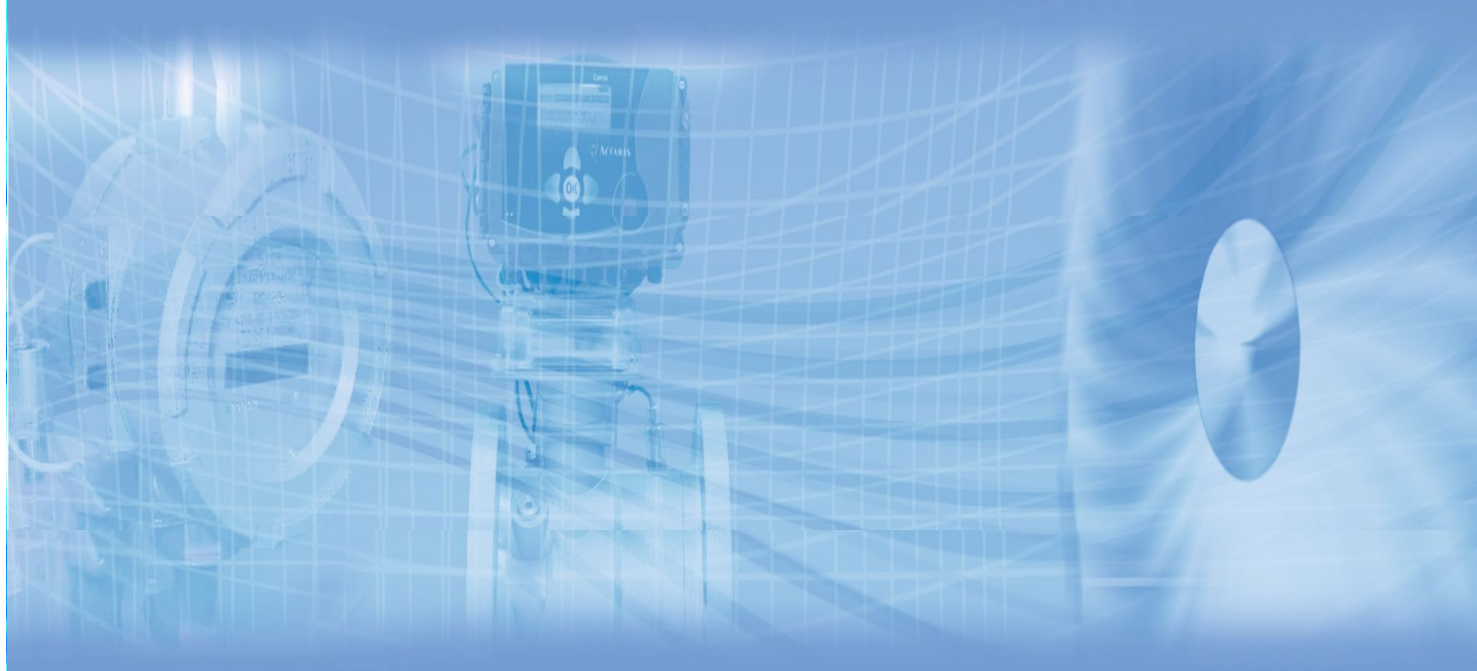

[www.eposignal.ru](http://www.eposignal.ru)

## **Схемы подключения внешних устройств к корректорам ФЛОУГАЗ, БК**



**Корректор БК**

ЖГУТ СВЯЗИ  
RS-232 329-СБ15  
СП  
ЖГУТ СВЯЗИ USB  
329-СБ14 СП



**ПК**





# Общая схема подключения БК к модему

Переходник  
для  
подсоединени  
я модема  
329-СБ11 СП



Корректор БК




GSM Модем



GSM Модем



ПК

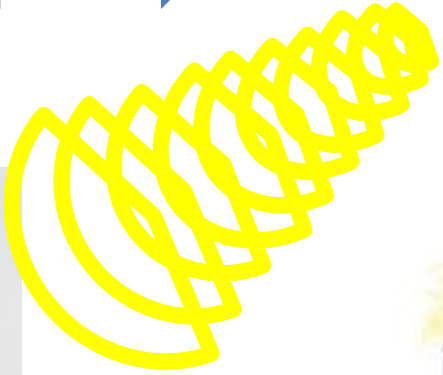

# Общая схема подключения к принтеру



**Корректор БК**

**Переходник  
для  
подсоединени  
я принтера  
329-СБ12 СП**



**Принтер LX-300+**




# Корректор объема газа БК




Взрывоопасная зона

Взрывобезопасная зона

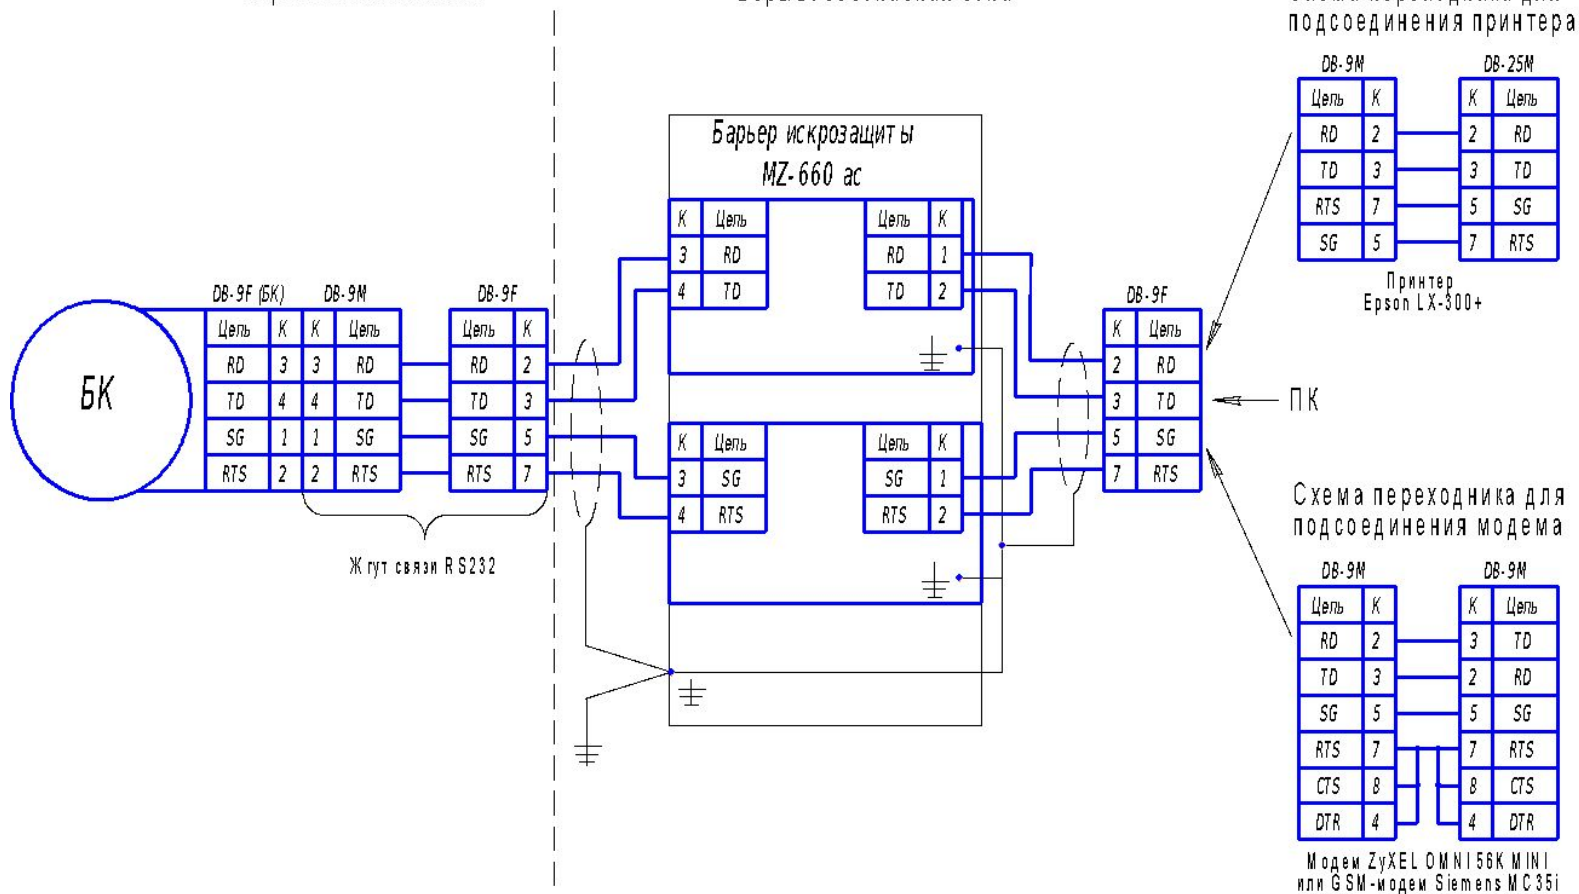

# Взрывобезопасная зона

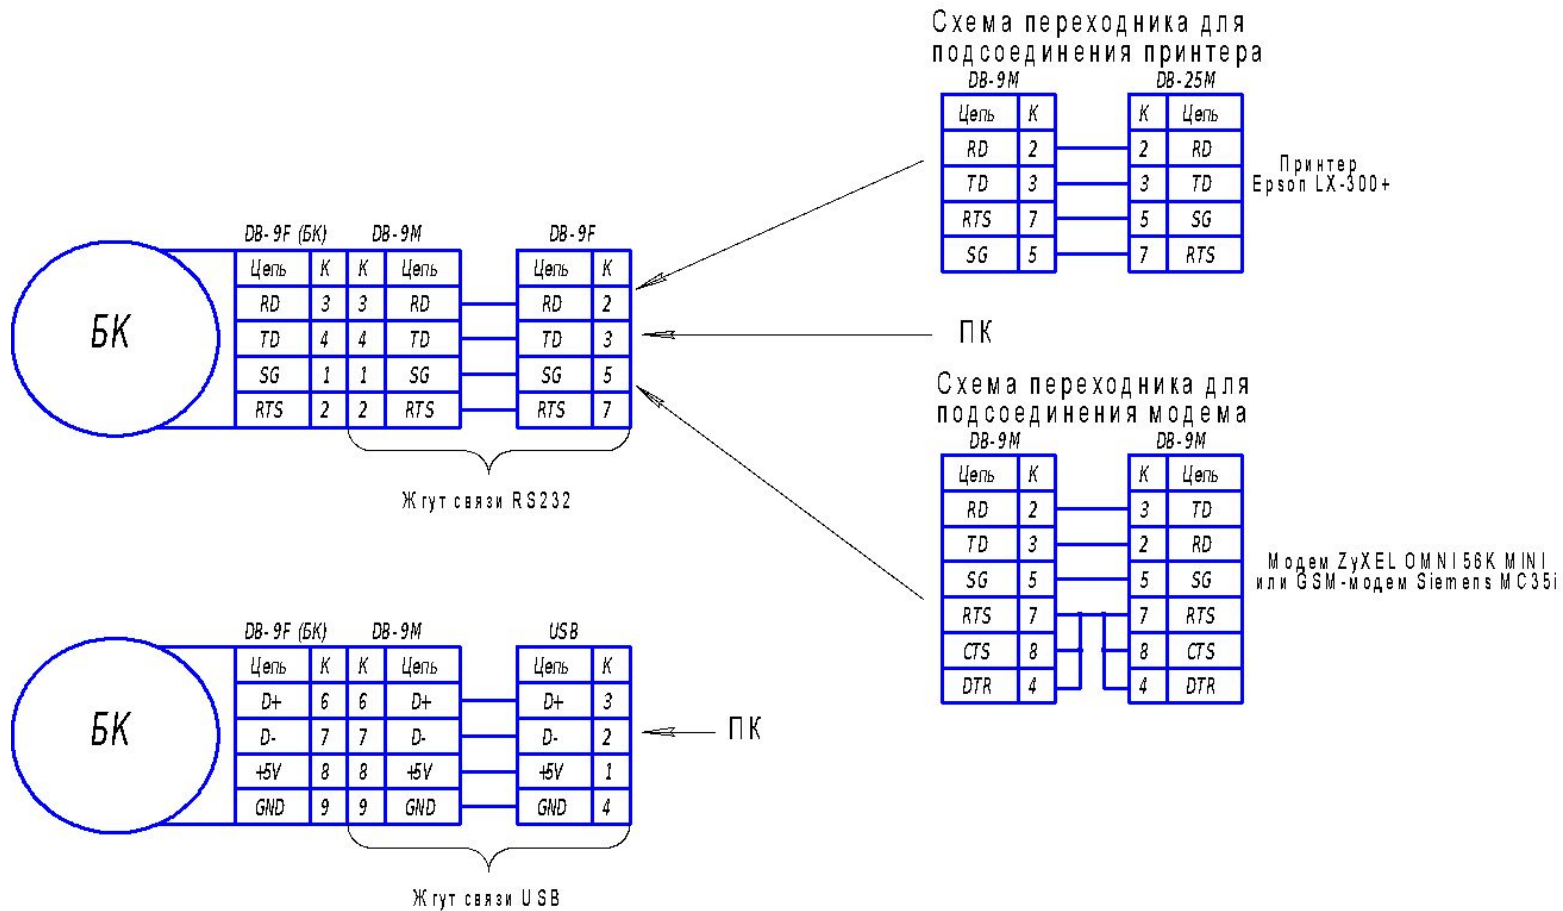


# Схема подключения внешнего питания



Взрывоопасная зона

Взрывобезопасная зона

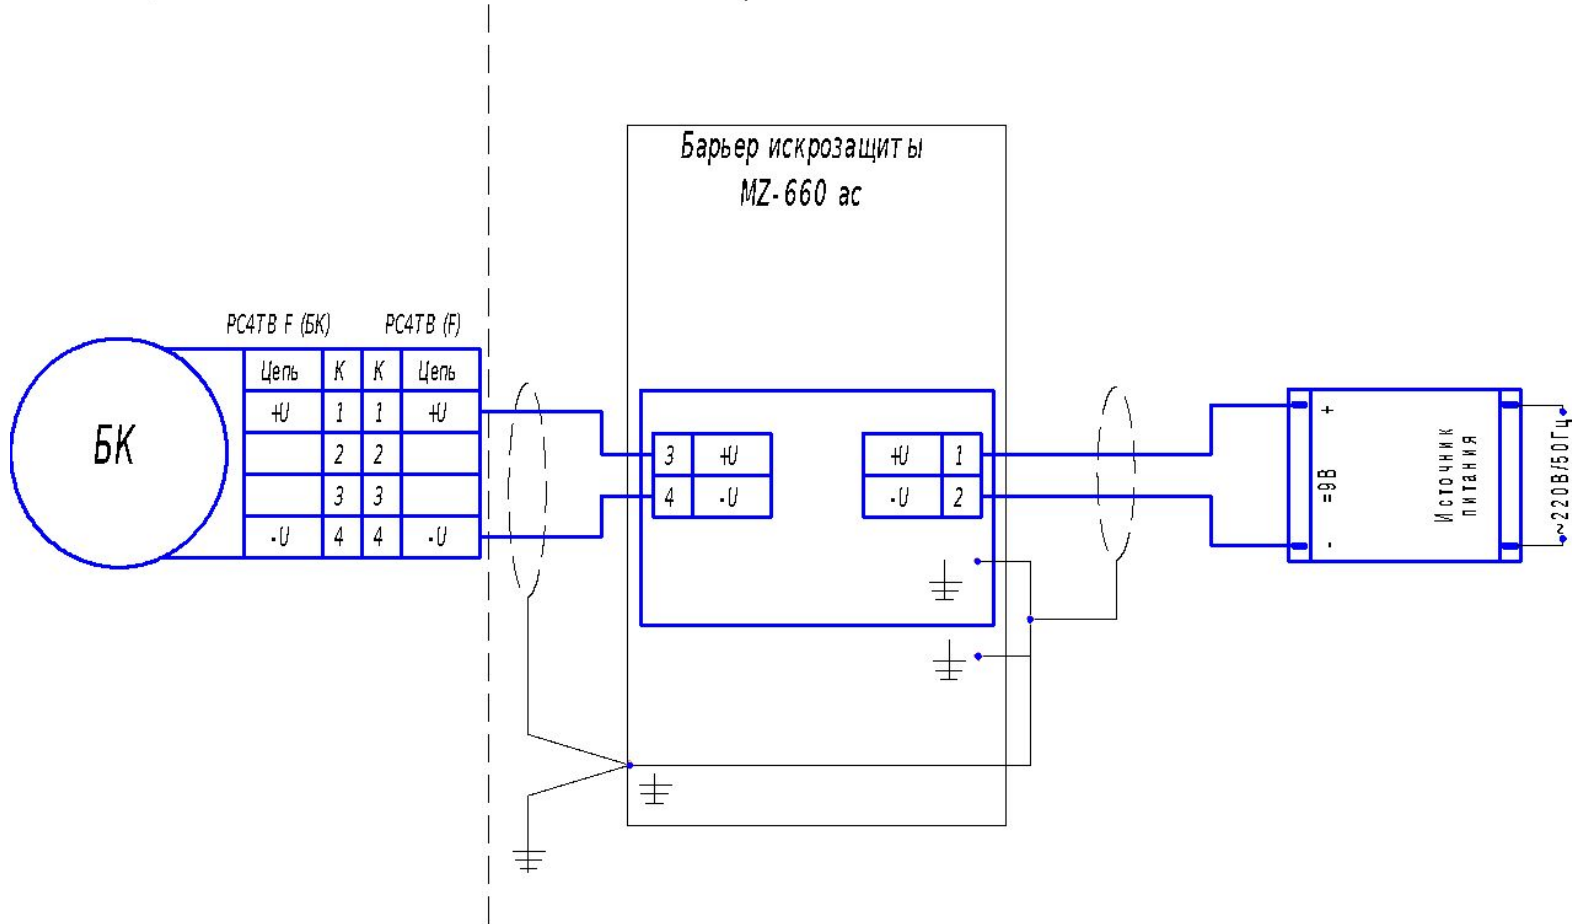

# Общая схема подключения Флоугаз к ПК



**Флоугаз**

**ЖГУТ СВЯЗИ  
RS-232 329-СБ15  
СП  
ЖГУТ СВЯЗИ USB  
329-СБ14 СП**



**ПК**





# Общая схема подключения к модему Флоугаз




**Флоугаз**

Переходник  
для  
подсоединени  
я модема  
329-СБ11 СП



**GSM Модем**

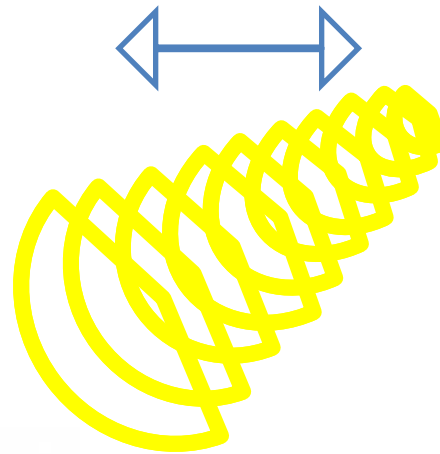

**GSM Модем**



**ПК**



# Общая схема подключения к принтеру



**Флоуга  
3**

Переходник  
для  
подсоединени  
я принтера  
329-СБ12 СП


**Принтер LX-300+**



# Схема подключения Флоугаз




## Подключение корректора к внешним устройствам (ПК, модем, принтер) во взрывоопасной зоне

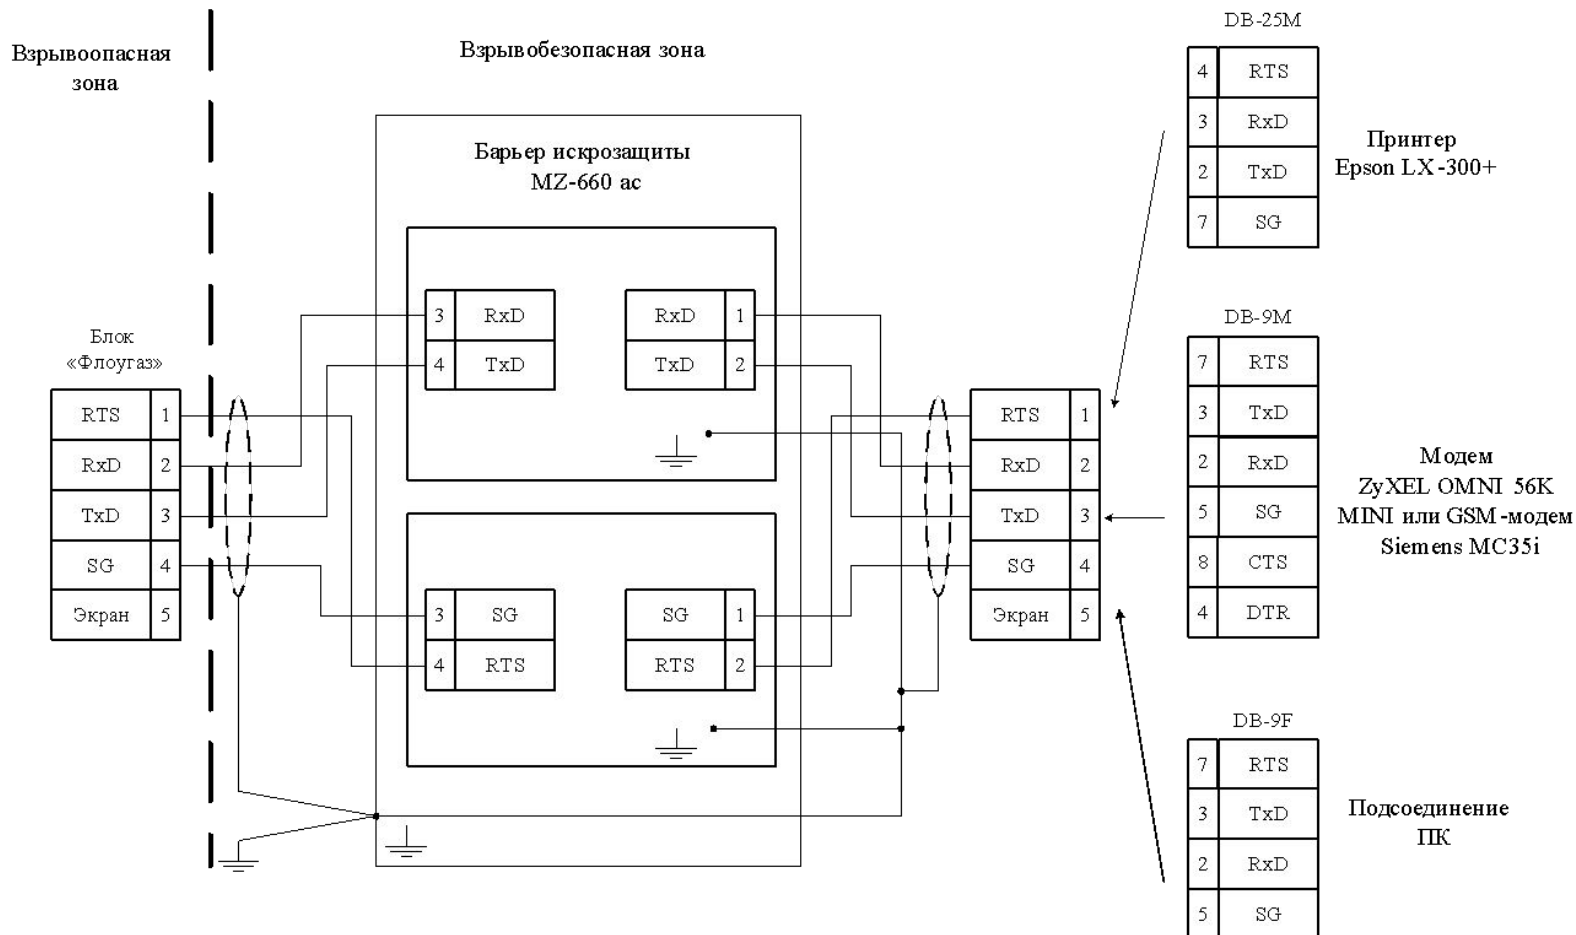




## Взрывобезопасная зона

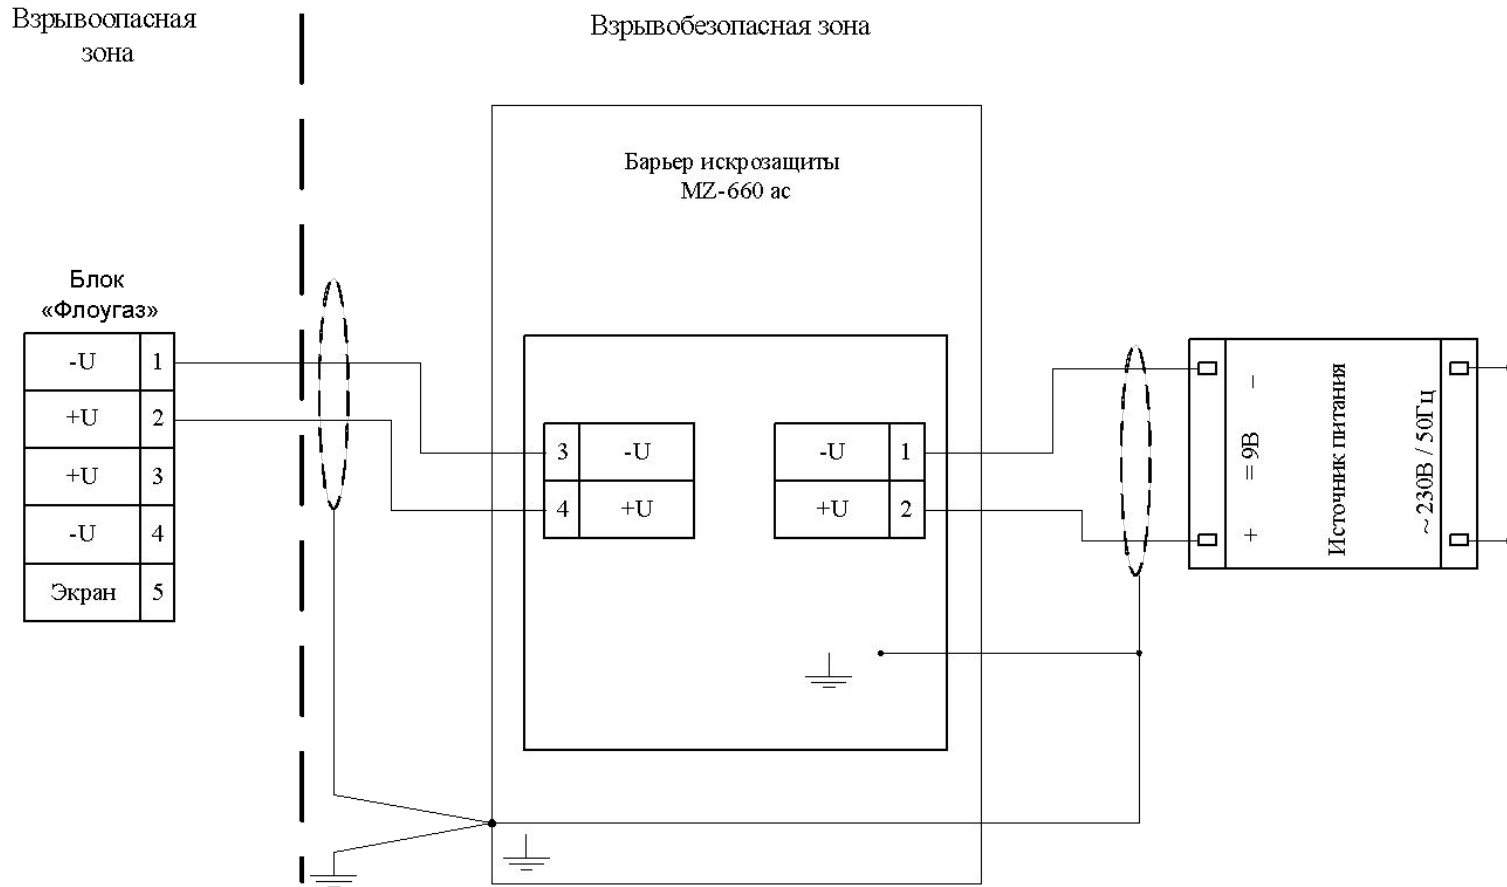

# Взрывобезопасная зона



## Схема подключения устройства согласования **RS - 485** во взрывоопасной зоне

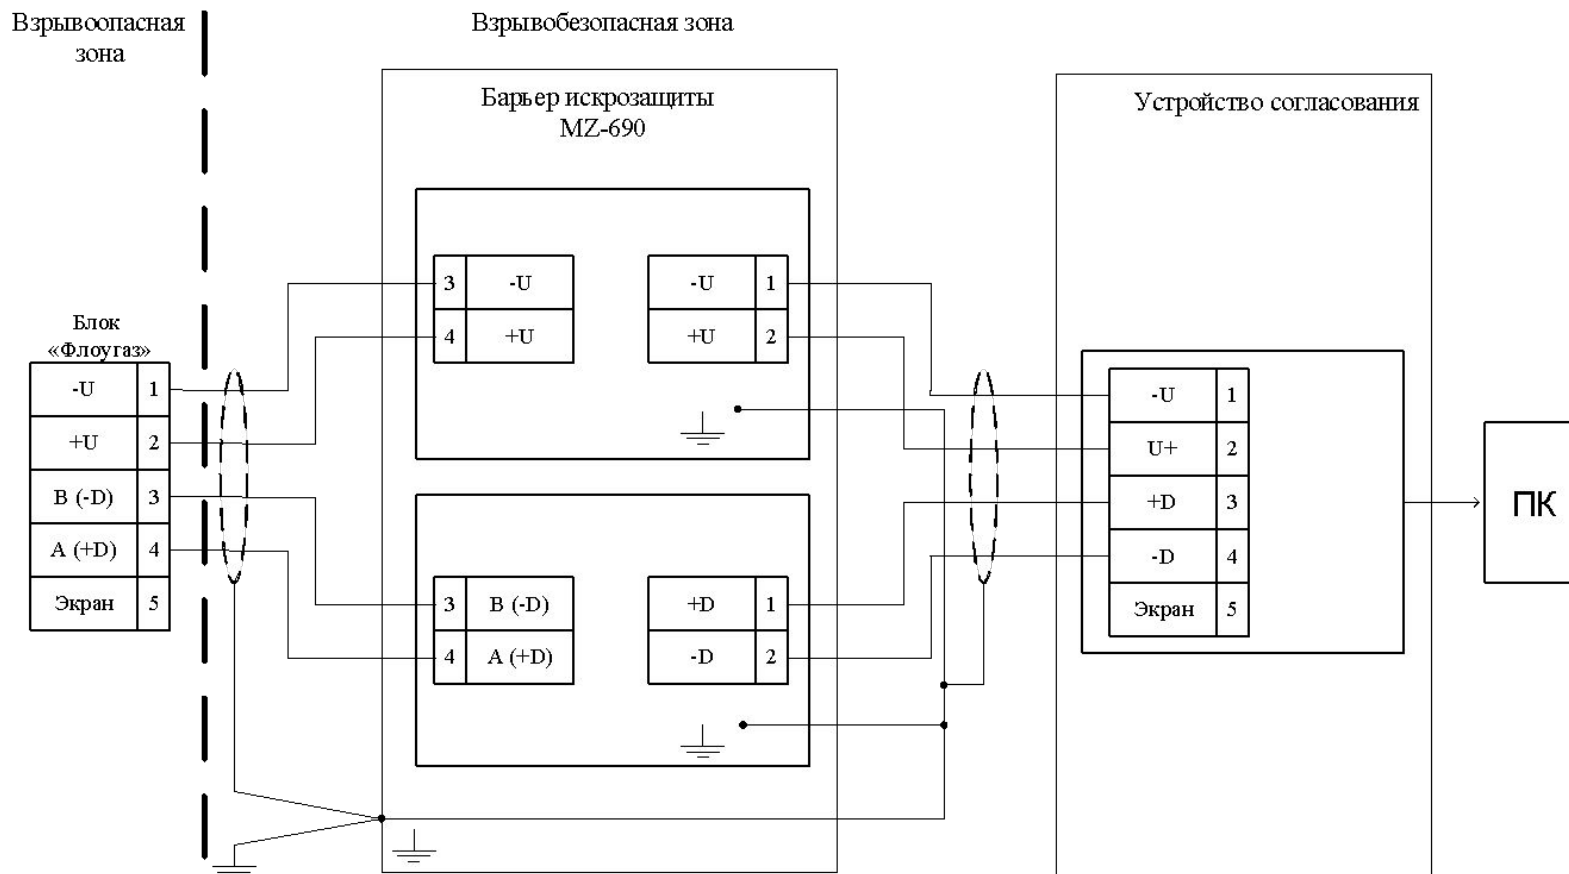



## **ООО ЭПО «Сигнал»**

413119 Саратовская область, г. Энгельс-19

Тел./факс: 8 (8453) 76-11-11, 75-17-00

Справочная служба (звонок бесплатный):

8-800-100-19-51

Горячая линия по вопросам качества и эксплуатации:

8 (8453) 750-425

[www.eposignal.ru](http://www.eposignal.ru)

[opgo@eposignal.ru](mailto:opgo@eposignal.ru)

[marketing@eposignal.ru](mailto:marketing@eposignal.ru)

