

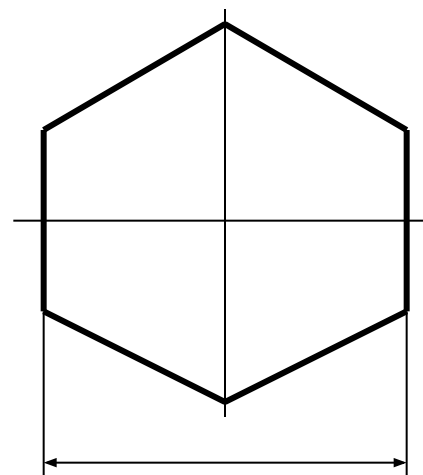



Выполнение эскиза штуцера



1. Выбрать заготовку

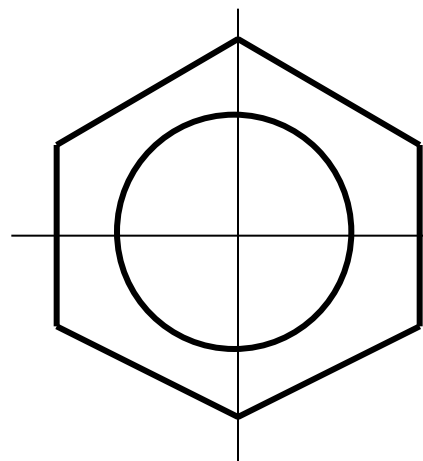



2. Проточить цилиндр слева

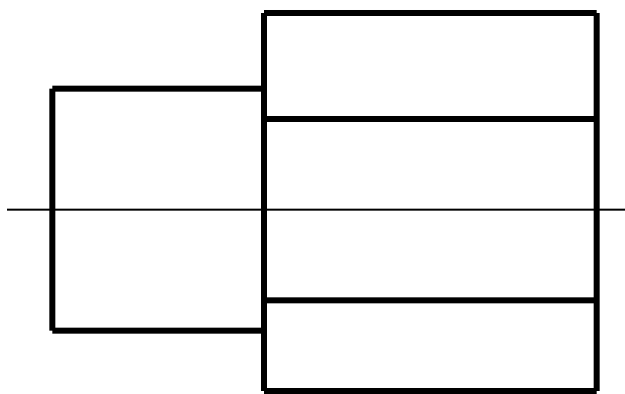



3. Проточить цилиндр справа

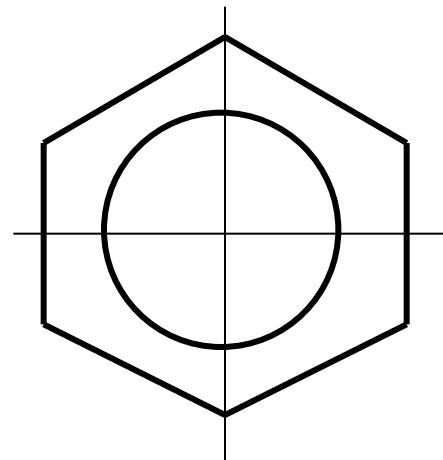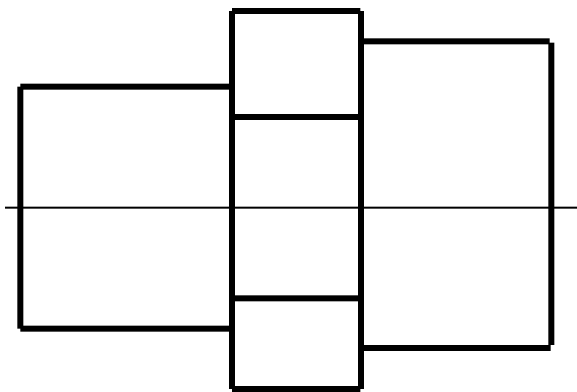



4. Выполнить проточки

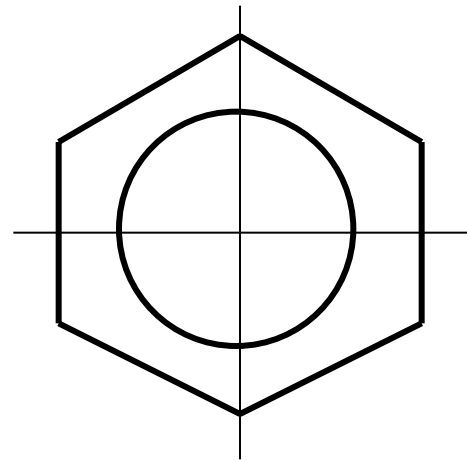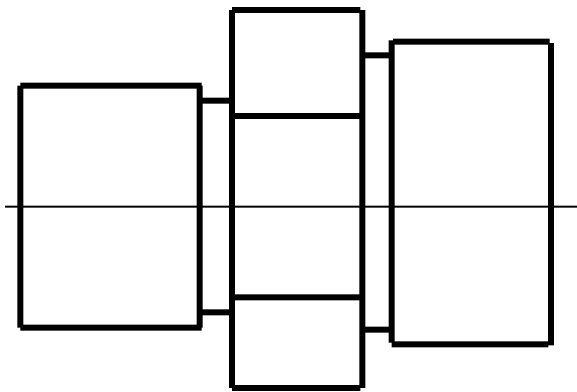



5. Снять фаски

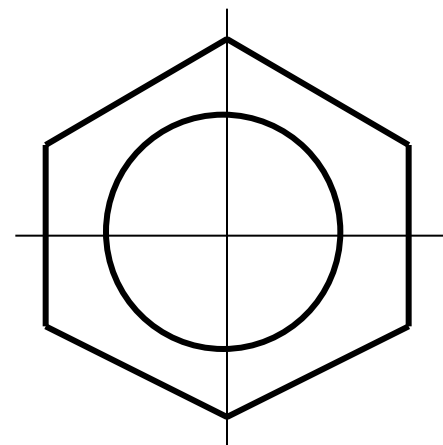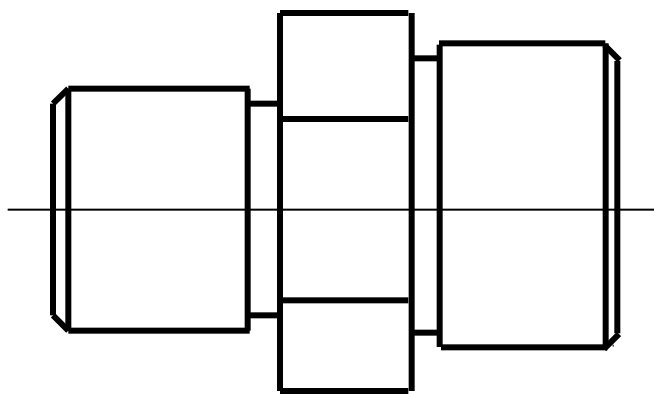



6. Нарезать резьбу

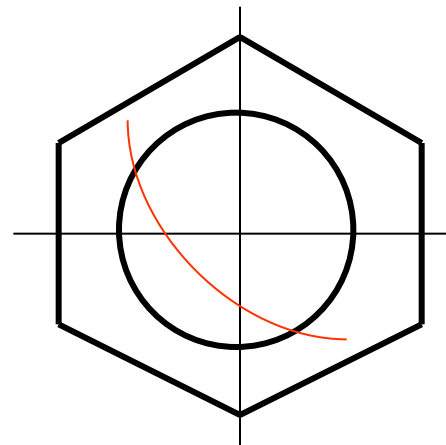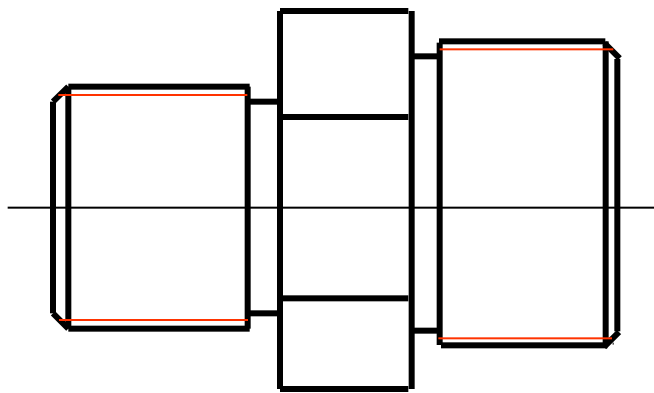

7. Просверлить центральное отверстие

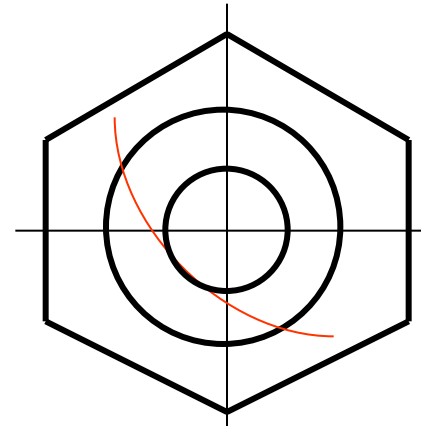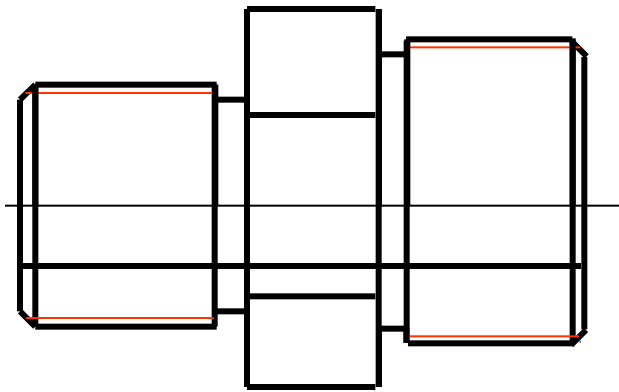

7. Просверлить центральное отверстие

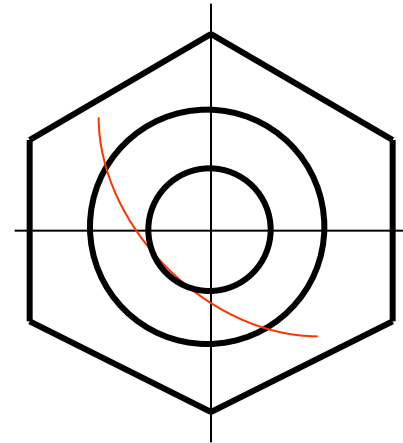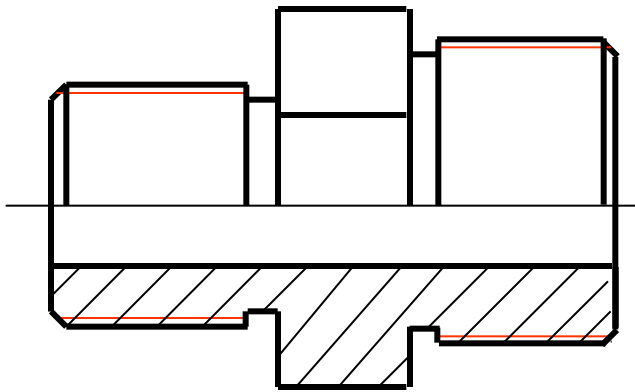

8. Расточить конус

