




Обновление программного
обеспечения (версия андроид
7.0)

Для удобства,
разархивируйте скачанные
архивные папки на рабочий
СТОЛ


1. Двойной щелчок для открытия программы  SPMultiPortFlashDownloadProject

(которая находится в папке  MDT_V1620_ForUpgrade →  SPMultiPortFlashDownloadProject)


Открыть файл агента загрузки

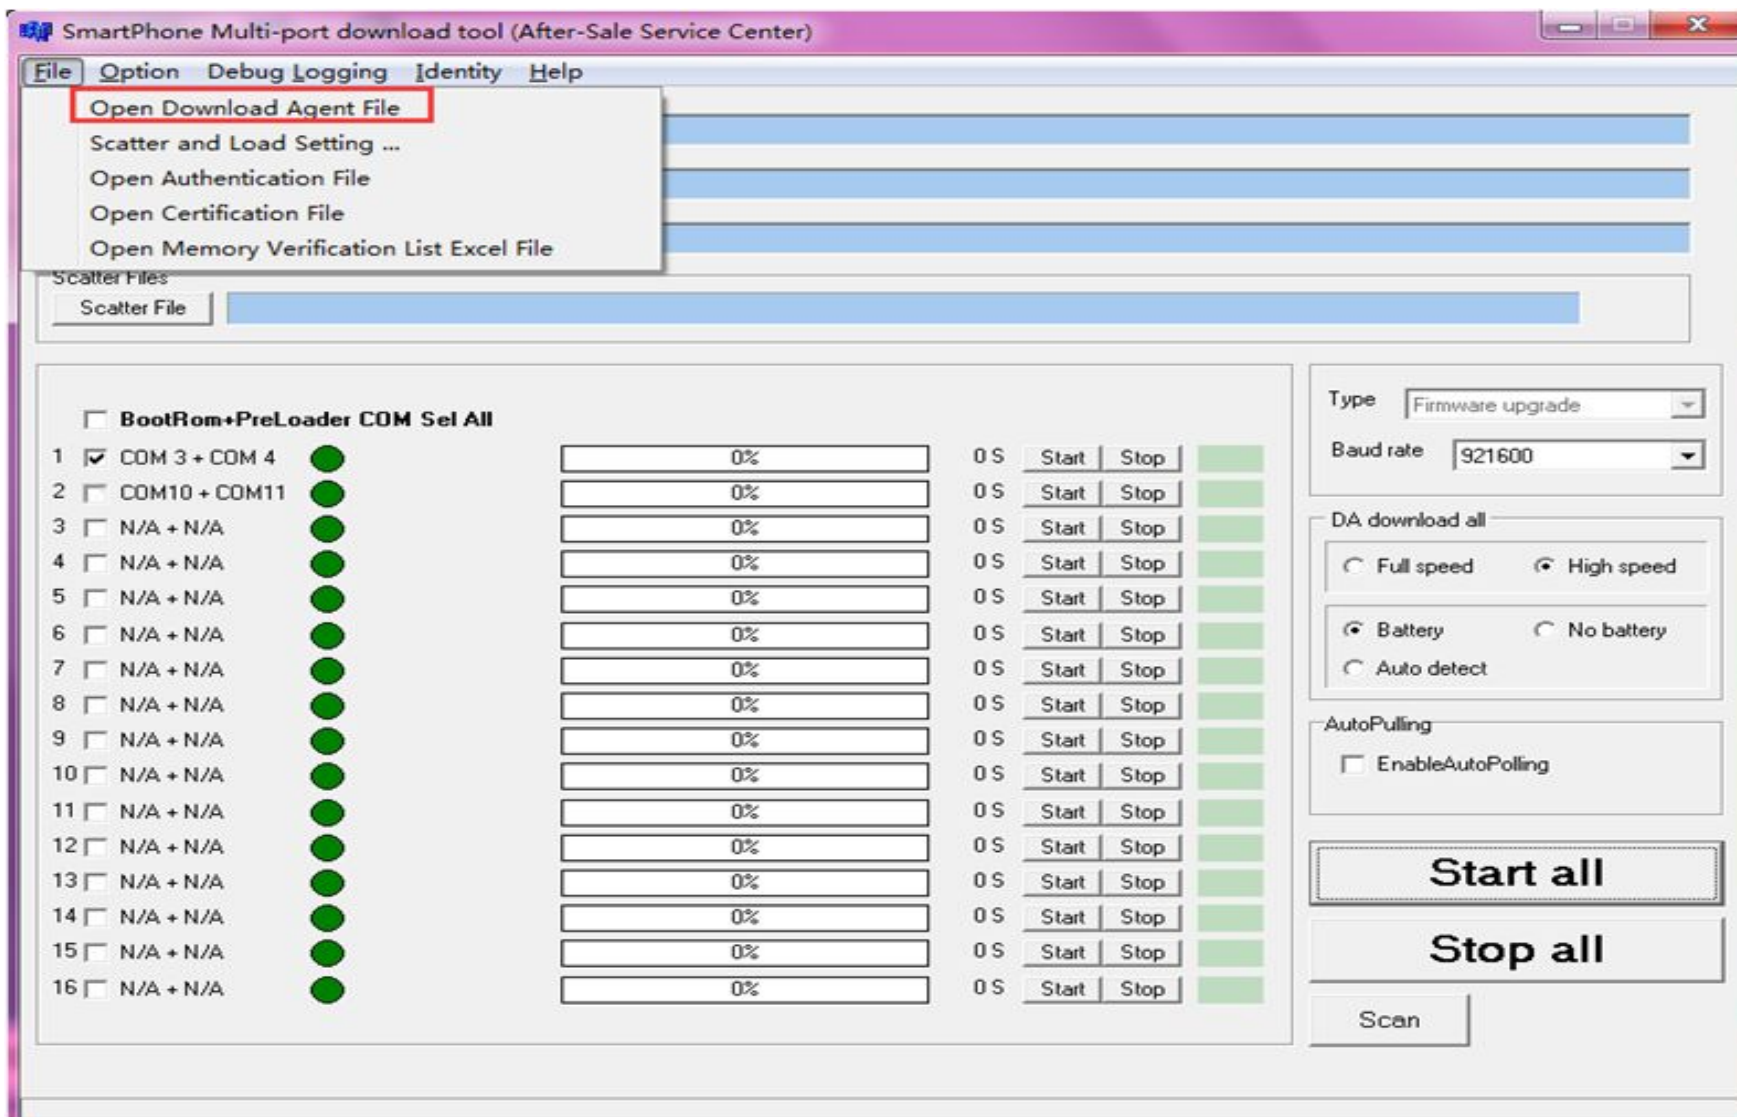

Выберите файл «MTK_AllInOne_DA» из папки «MDT_V1620_ForUpgrade»

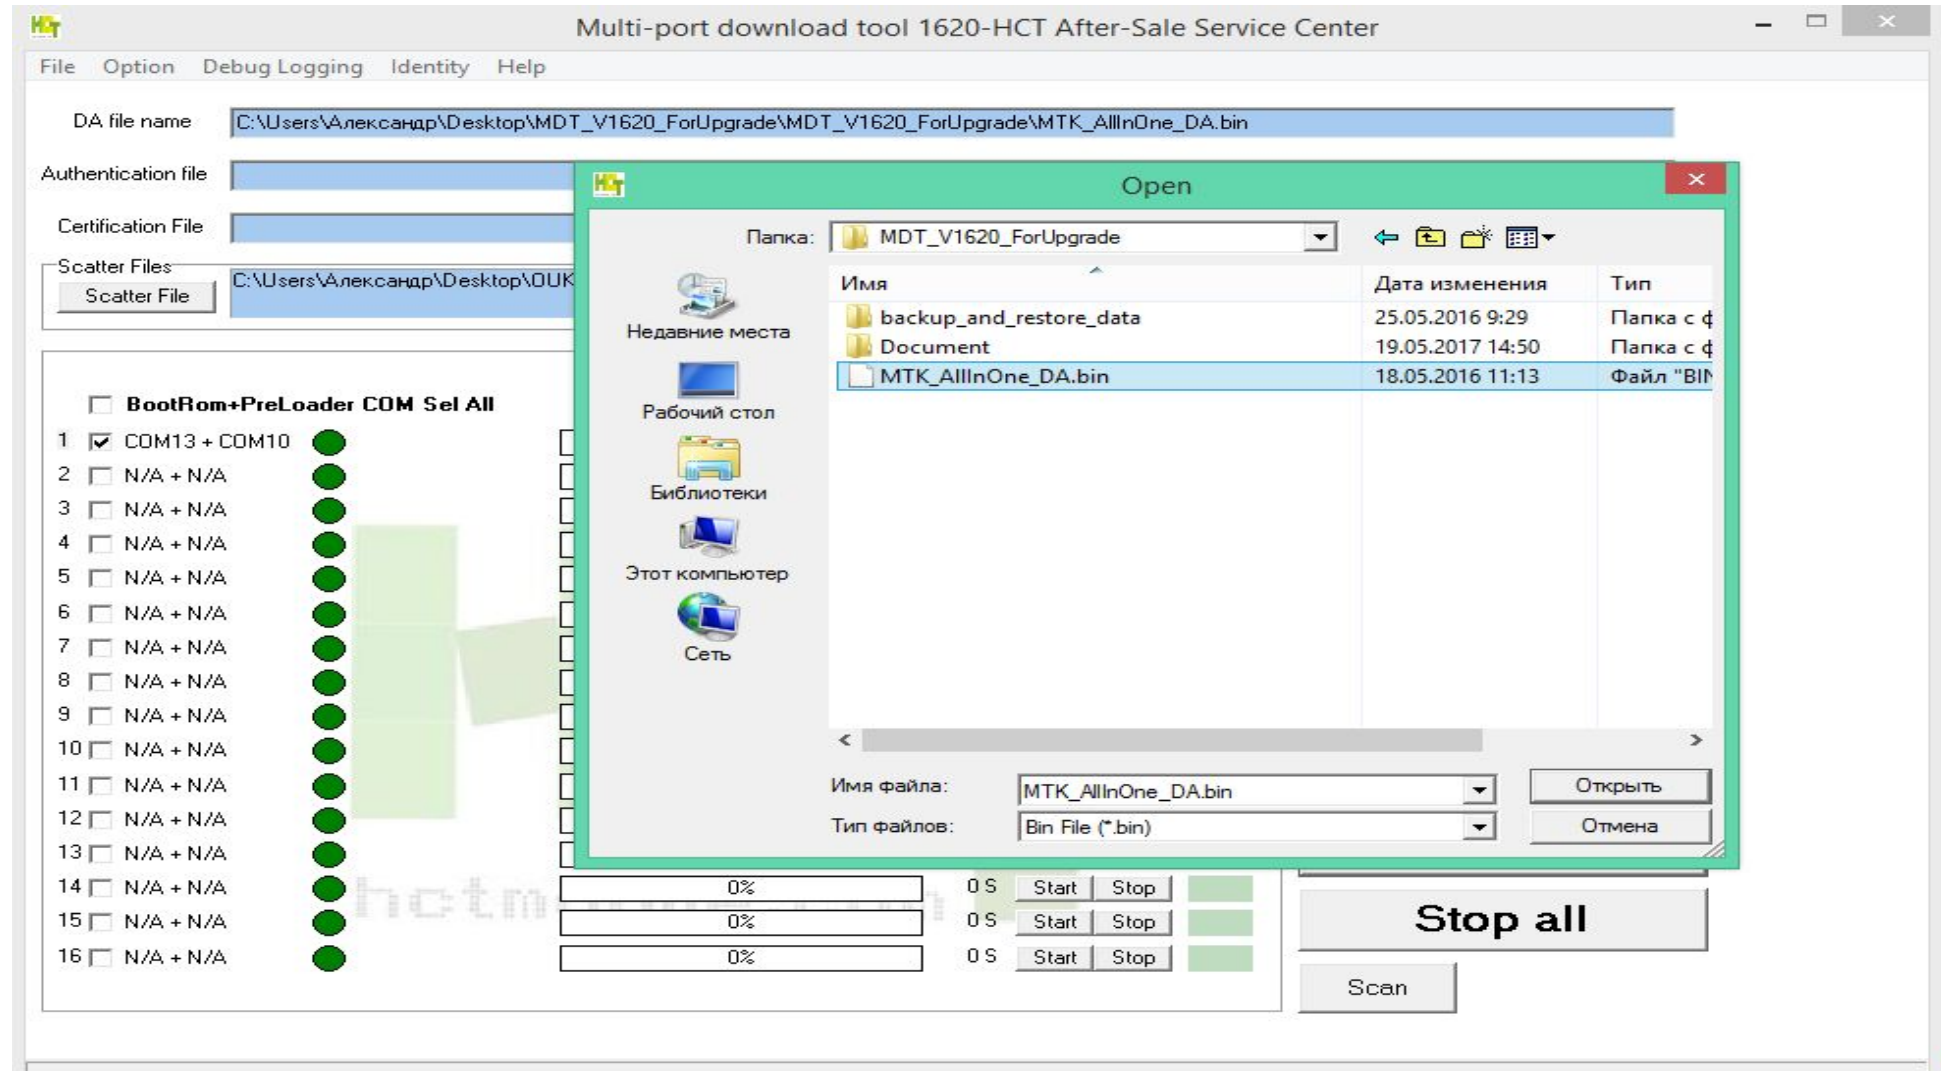

Scatter File - выберите файл с ПО(этот файл находится в папке с программным обеспечением «OUKITEK_K6000_Pro_FZ_V21_20170513»,(это текстовый файл)).

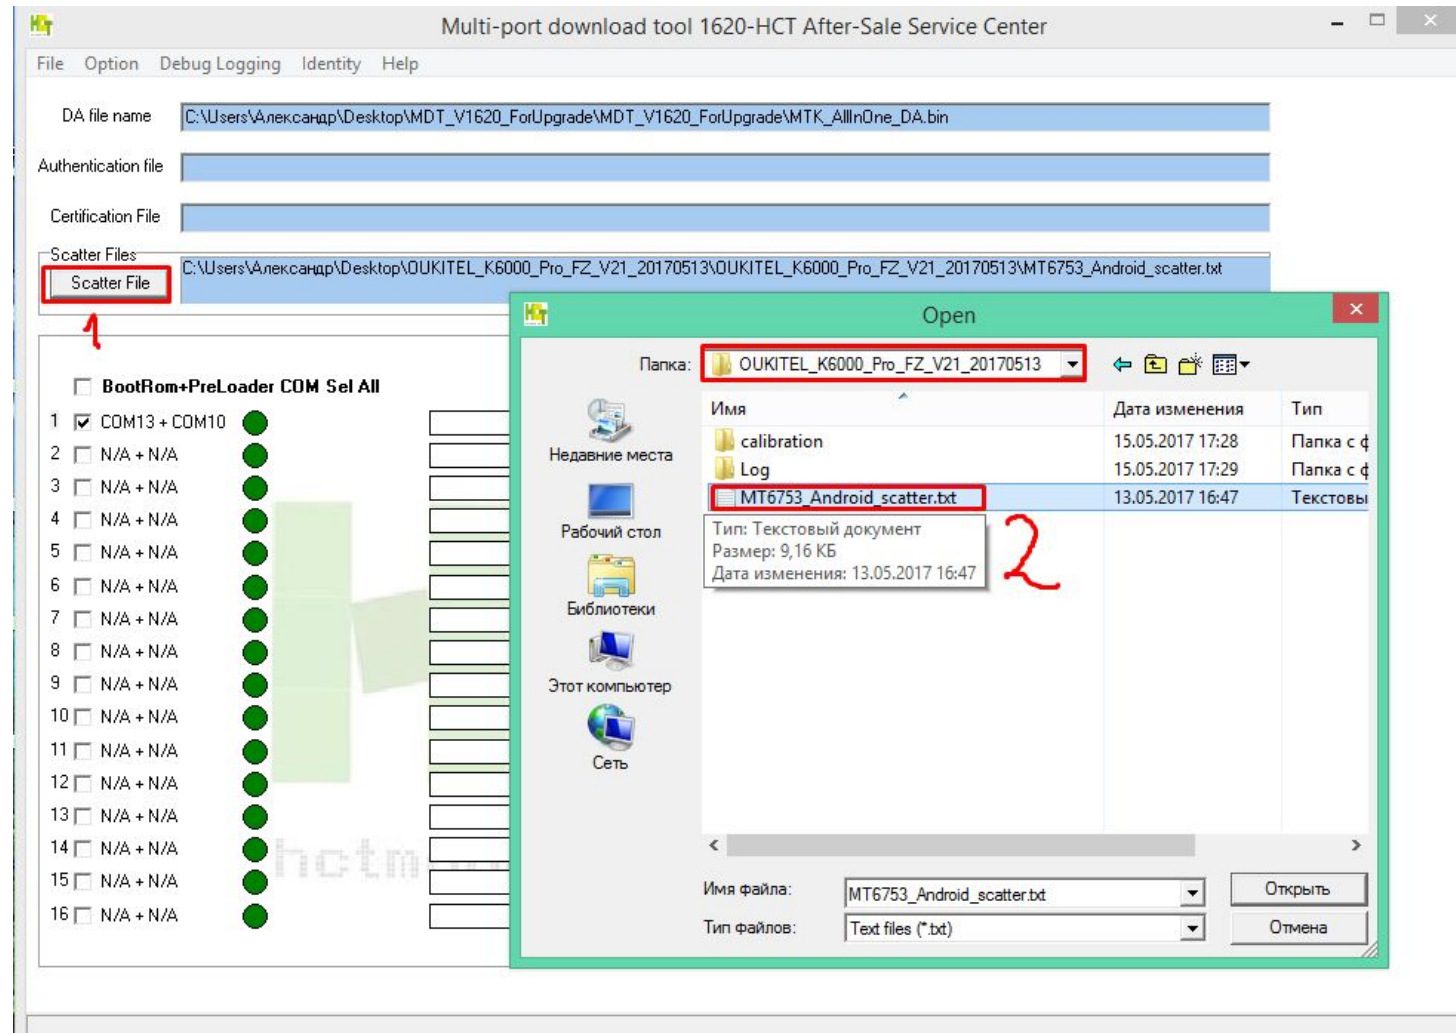

Нажмите «Сканировать», выберите «Да»

Multi-port download tool 1620-HCT After-Sale Service Center

File Option Debug Logging Identity Help

DA file name: C:\Users\Александр\Desktop\MDT_V1620_ForUpgrade\MDT_V1620_ForUpgrade\MTK_AllInOne_DA.bin

Authentication file: [Empty]

Certification File: [Empty]

Scatter Files: C:\Users\Александр\Desktop\OUKITEL_K6000_Pro_FZ_V21_20170513\OUKITEL_K6000_Pro_FZ_V21_20170513\MT6753_Android_scatter.txt

Scatter File: [Empty]

BootRom+PreLoader COM Sel All

1	<input checked="" type="checkbox"/> COM13 + COM10	0%	0 S	Start	Stop
2	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
3	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
4	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
5	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
6	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
7	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
8	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
9	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
10	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
11	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
12	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
13	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
14	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
15	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
16	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				

Type: Firmware upgrade

Baud rate: 921600

DA download all:

Full speed High speed

Battery No battery

Auto detect

AutoPulling

EnableAutoPolling

Start all

Stop all


Scan

Scan Comport Warning


The selected comports will be reset, are you sure to scan comports?

Да Нет

Удерживая нажатием клавиши громкости + и кнопкой включения телефона одновременно (телефон находится в выключенном состоянии), подключите телефон к компьютеру. Когда зеленая полоска показывает, что проверка прошла успешно, отключите телефон

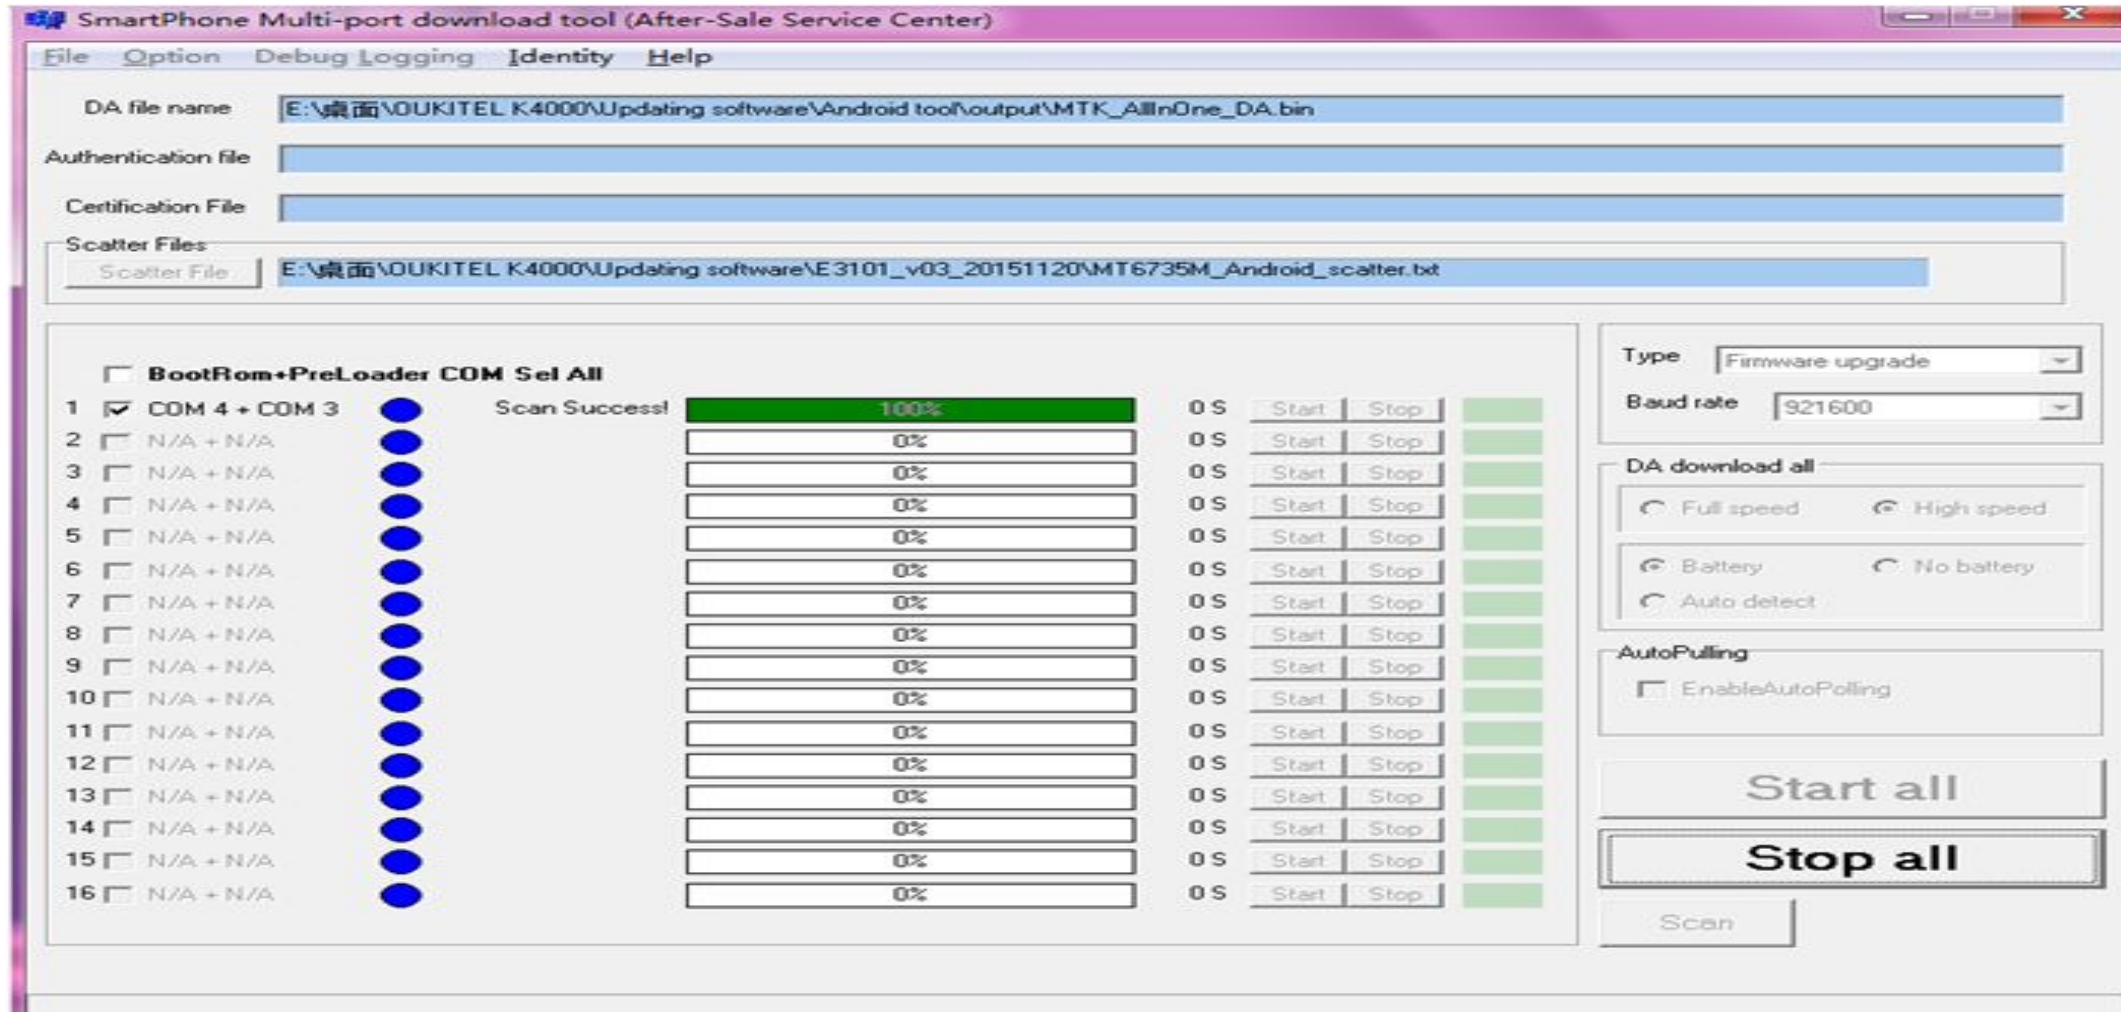

Когда первая строка (желтого цвета) дойдёт до 100%, значит все хорошо и обновление завершается на этом этапе. Можно отключать телефон.

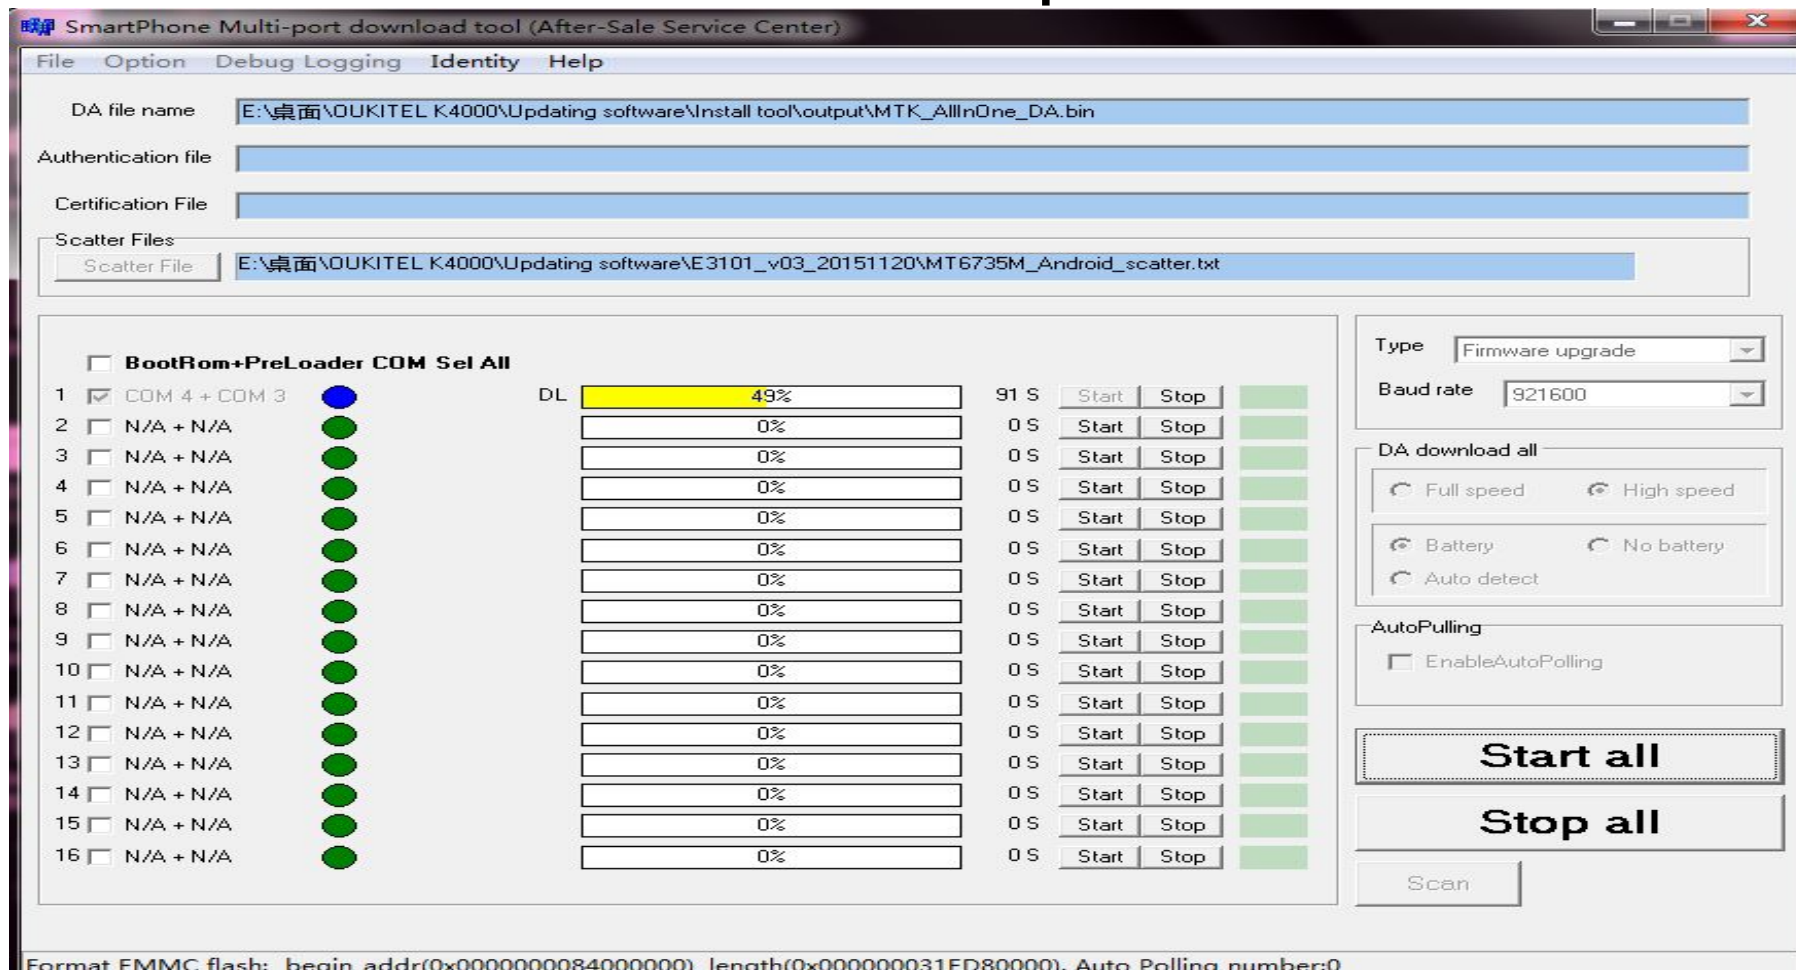

Примечание. Для приведенных ниже элементов просто выберите первый, остальные оставьте пустыми.

P.S. У меня он был автоматически выбран первый из списка.

1	<input checked="" type="checkbox"/>	COM 4 + COM 3
2	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
3	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
4	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
5	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
6	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
7	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
8	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
9	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
10	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
11	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
12	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
13	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
14	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
15	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
16	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A

Всё. Теперь можете включать свой телефон. Надеюсь, всё установилось успешно)