




Обновление программного
обеспечения (версия андроид
7.0)

Для удобства,
разархивируйте скачанные
архивные папки на рабочий
СТОЛ


1. Двойной щелчок для открытия программы  SPMultiPortFlashDownloadProject

(которая находится в папке  MDT_V1620_ForUpgrade →  SPMultiPortFlashDownloadProject)


Открыть файл агента загрузки

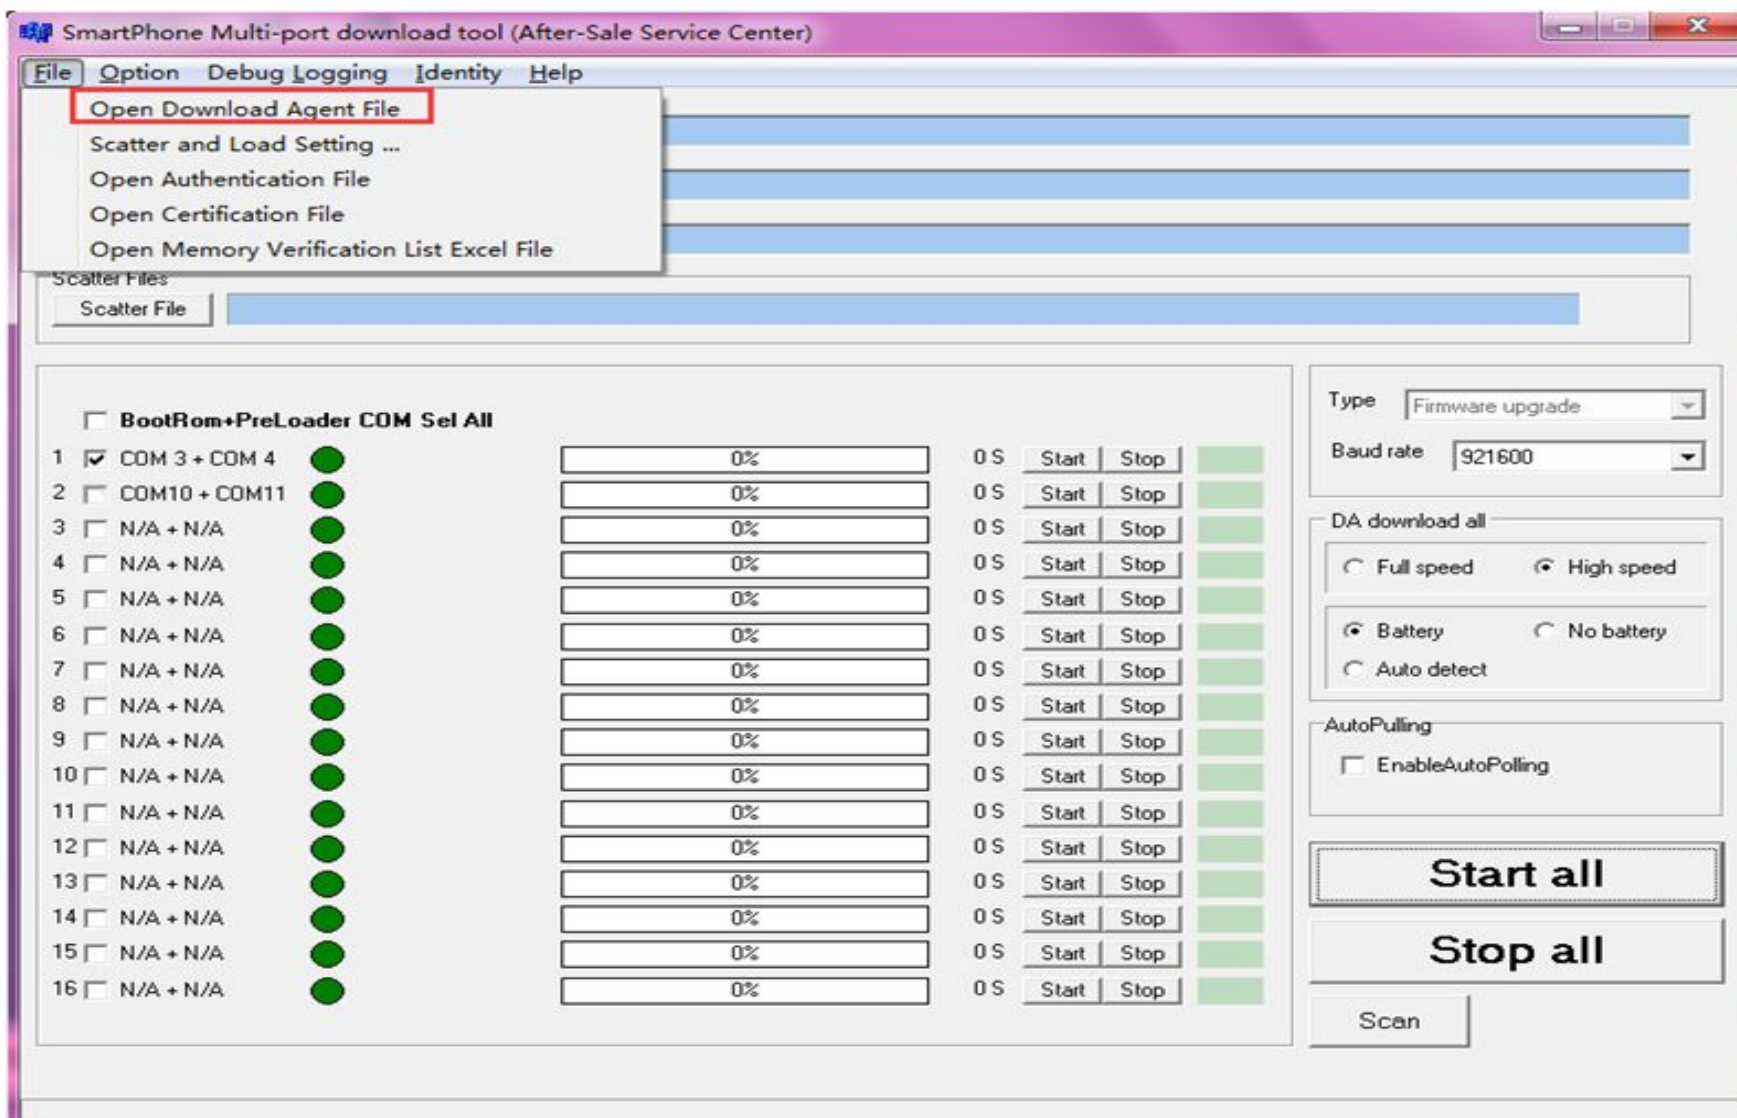

Выберите файл «MTK_AllInOne_DA» из папки «MDT_V1620_ForUpgrade»

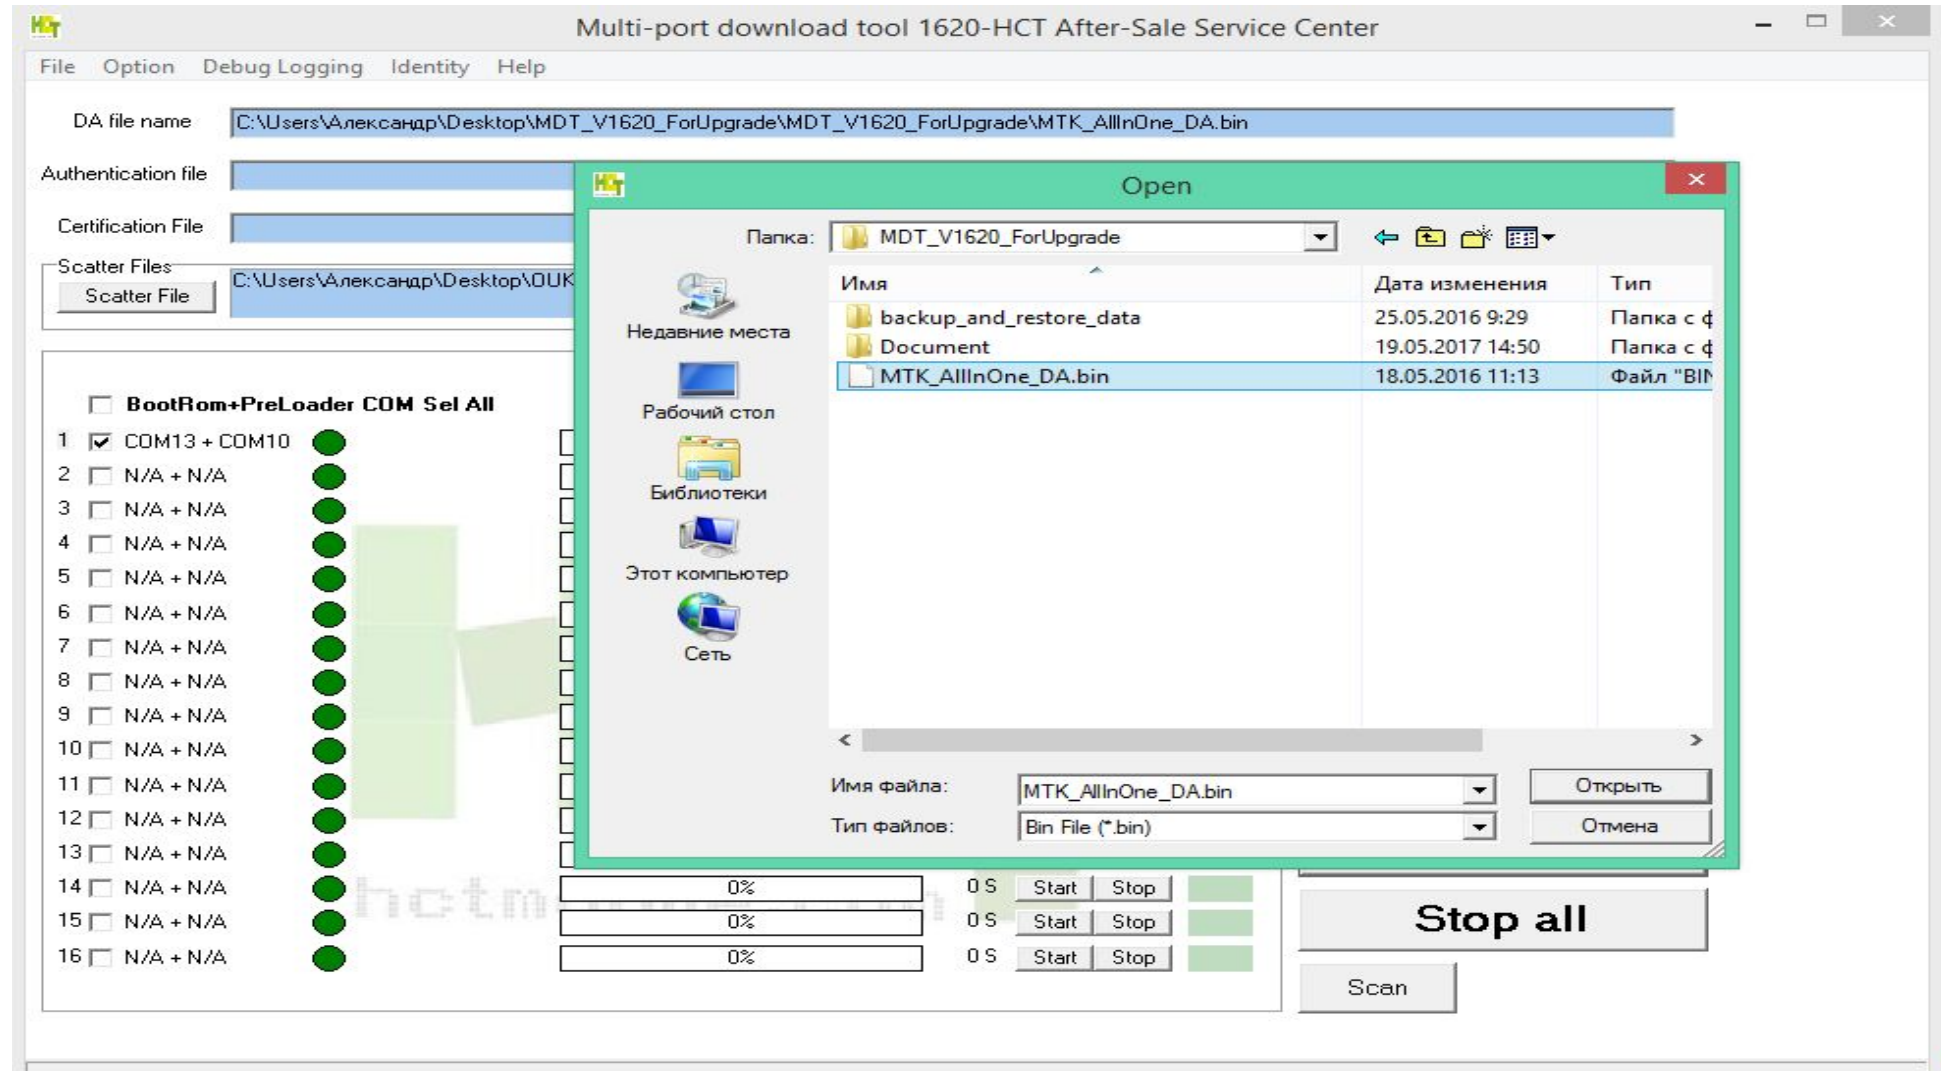

Scatter File - выберите файл с ПО(этот файл находится в папке с программным обеспечением «OUKITEK_K6000_Pro_FZ_V21_20170513»,(это текстовый файл)).

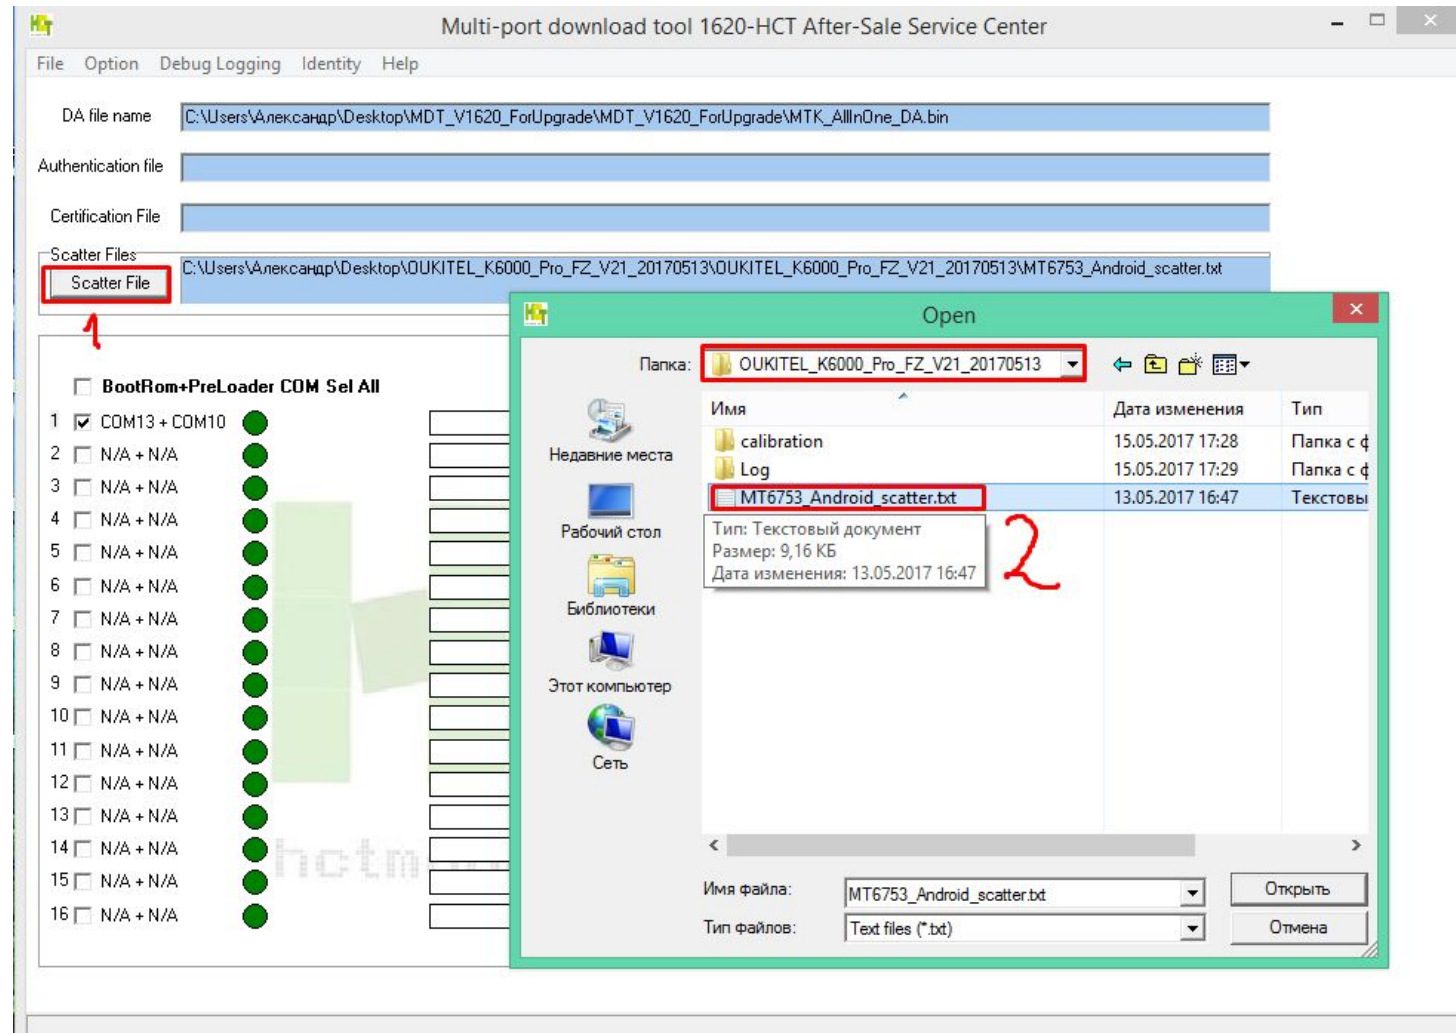

Нажмите «Сканировать», выберите «Да»

Multi-port download tool 1620-HCT After-Sale Service Center

File Option Debug Logging Identity Help

DA file name: C:\Users\Александр\Desktop\MDT_V1620_ForUpgrade\MDT_V1620_ForUpgrade\MTK_AllInOne_DA.bin

Authentication file: [Empty]

Certification File: [Empty]

Scatter Files: C:\Users\Александр\Desktop\OUKITEK_K6000_Pro_FZ_V21_20170513\OUKITEK_K6000_Pro_FZ_V21_20170513\MT6753_Android_scatter.txt

Scatter File: [Empty]

BootRom+PreLoader COM Sel All

1	<input checked="" type="checkbox"/> COM13 + COM10	0%	0 S	Start	Stop
2	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
3	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
4	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
5	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
6	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
7	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
8	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
9	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
10	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
11	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
12	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
13	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
14	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
15	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				
16	<input type="checkbox"/> N/A + N/A				

Type: Firmware upgrade

Baud rate: 921600

DA download all:

Full speed High speed

Battery No battery

Auto detect

AutoPulling:

EnableAutoPolling

Start all

Stop all


Scan

Scan Comport Warning


The selected comports will be reset, are you sure to scan comports?

Да Нет


Удерживая нажатием клавиши громкости + и кнопкой включения телефона одновременно (телефон находится в выключенном состоянии), подключите телефон к компьютеру. Когда зеленая полоска показывает, что проверка прошла успешно, отключите телефон

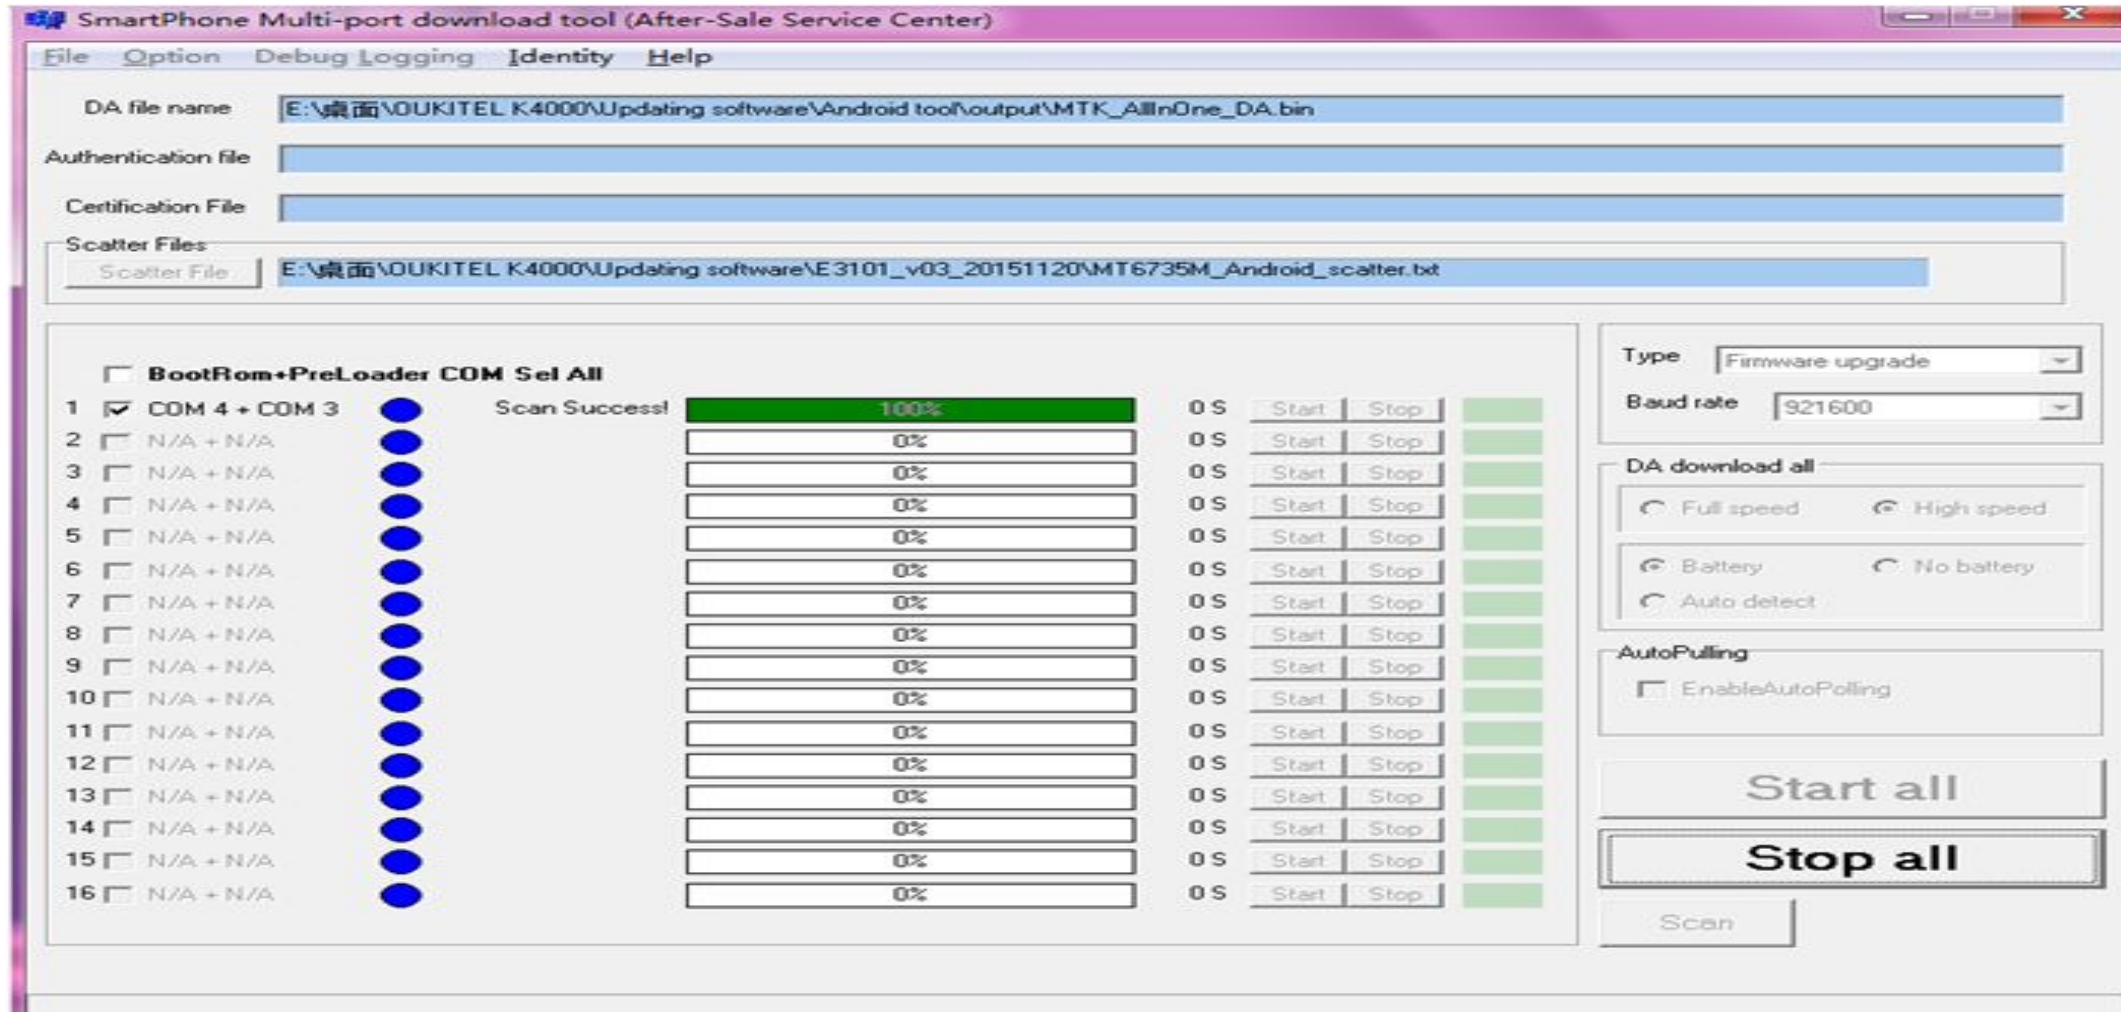

Нажмите «Остановить все», затем нажмите «Запустить все», когда в маленьком окне полоса загрузки дойдет до 100%, подключите телефон к компьютеру. Он начнет обновление автоматически.

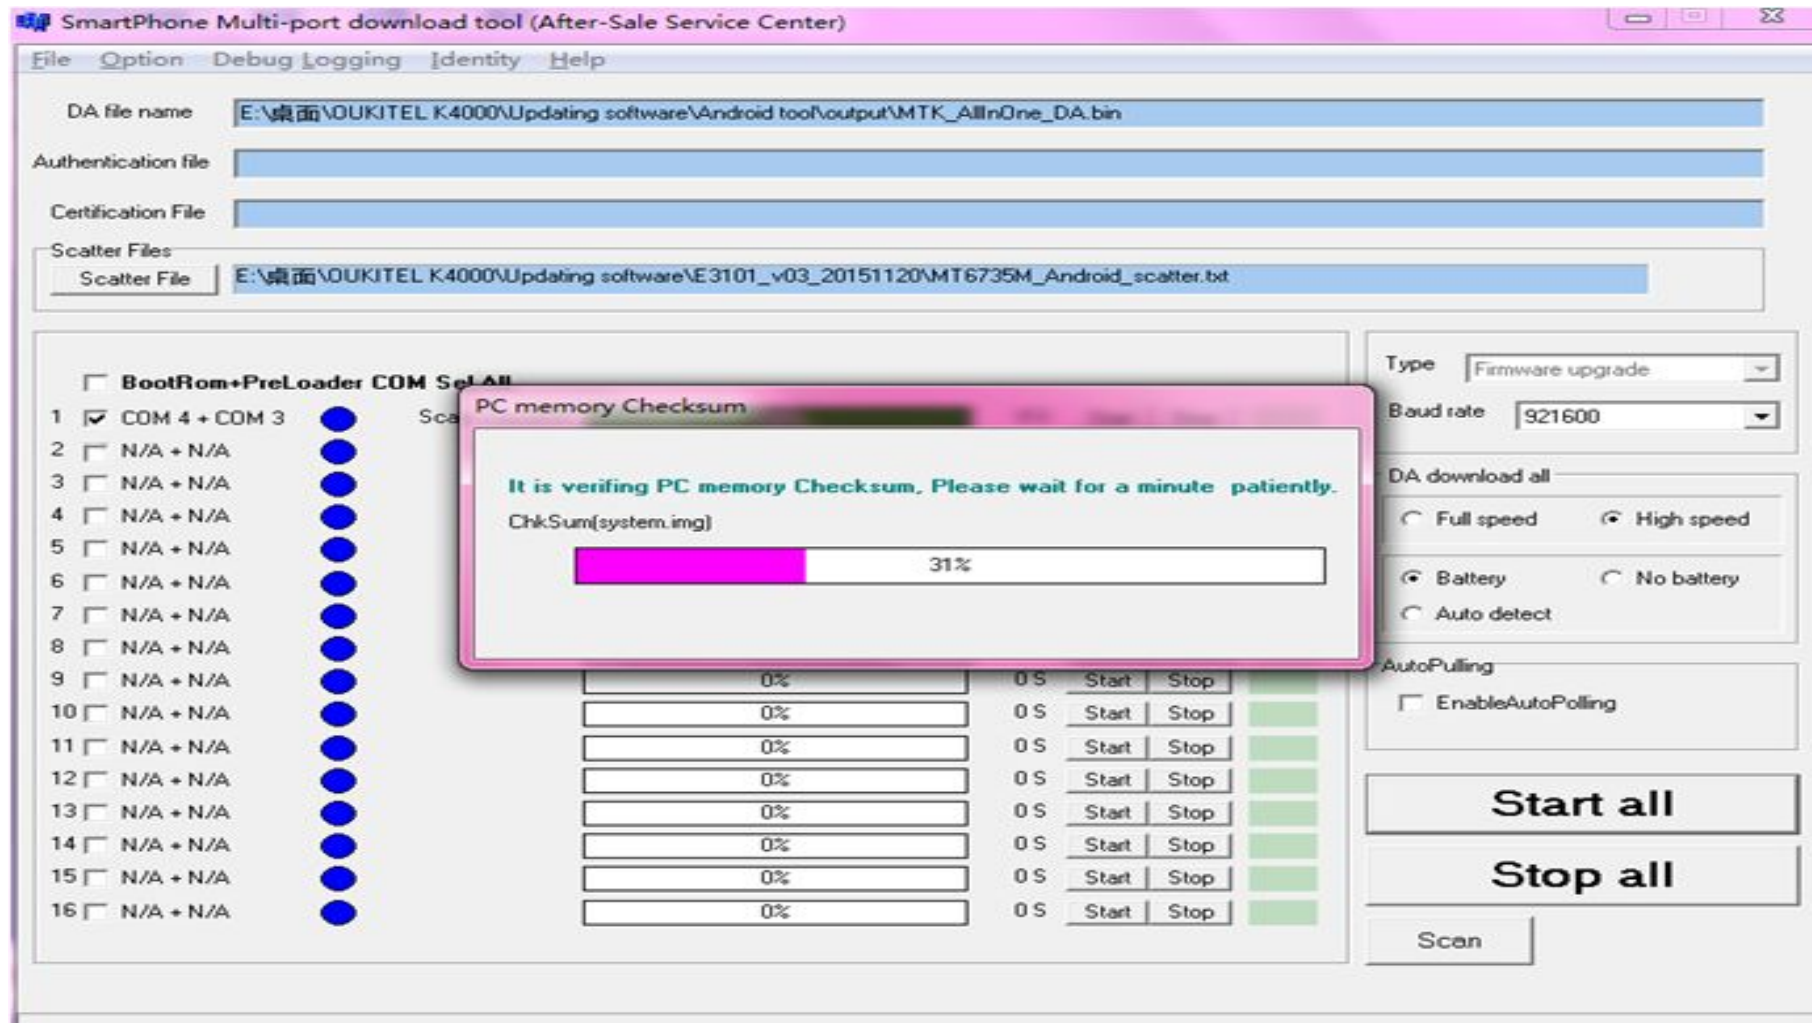

Когда первая строка (желтого цвета) дойдёт до 100%, значит все хорошо и обновление завершается на этом этапе. Можно отключать телефон.

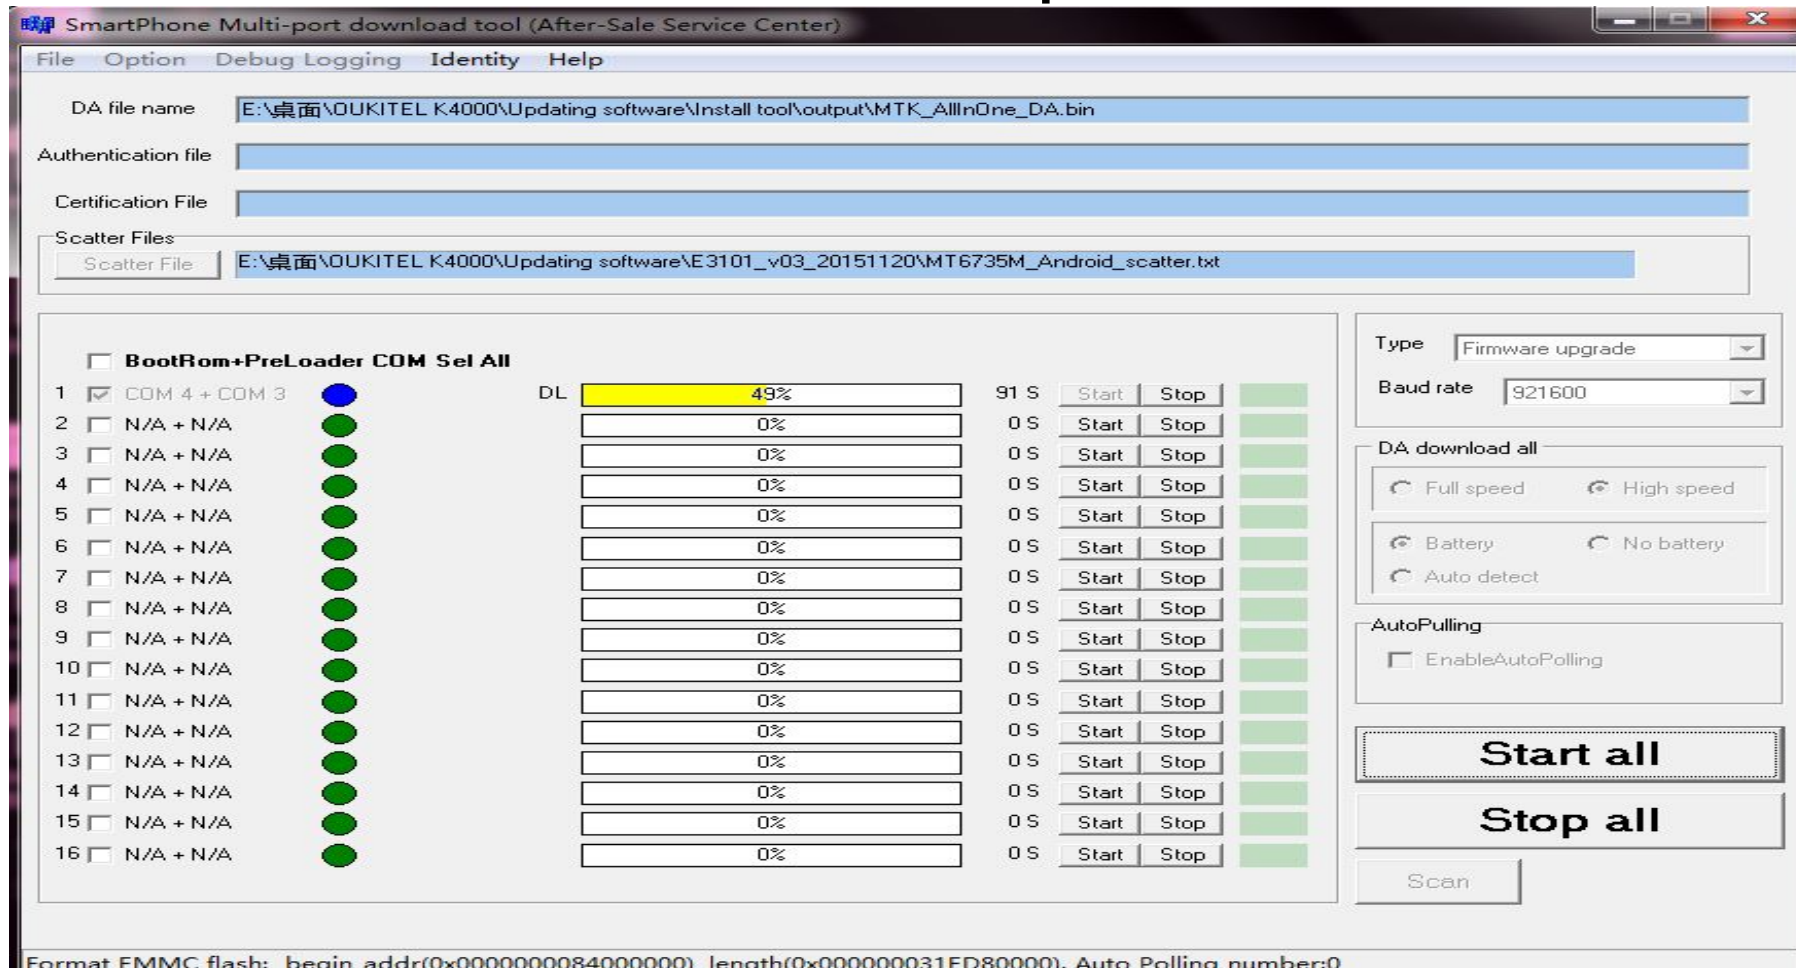

Примечание. Для приведенных ниже элементов просто выберите первый, остальные оставьте пустыми.

P.S. У меня он был автоматически выбран первый из списка.

1	<input checked="" type="checkbox"/>	COM 4 + COM 3
2	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
3	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
4	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
5	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
6	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
7	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
8	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
9	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
10	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
11	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
12	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
13	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
14	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
15	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A
16	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A

Всё. Теперь можете включать свой телефон. Надеюсь, всё установилось успешно)