



двери

ООО «Завод Оконная Мануфактура»

ООО «Завод Оконная мануфактура»

Изготавливаем следующие виды дверей
из ПВХ и AL профилей:

- порталы (раздвижные системы)
- входные (теплые)
- тамбурные
- легкие
- ЭКОНОМ



Правильный выбор двери

Комплектация двери зависит:

- от помещения,
в котором устанавливается дверь
- от назначения двери
- от степени проходимости
- от необходимой степени противовзломности

Качественная установка и надежное функционирование любой двери возможно только при креплении двери в жесткий проем.

ПОРТАЛ

Элитные параллельно - сдвижные системы совмещают функции окон и дверей.

Назначение:

- Выход в зимний сад, на террасу, веранду
- Панорамные окна, перегородки между помещениями
- В случае, когда нет возможности для распашного исполнения двери

Возможности створок:

- могут раздвигаться,
- откидываться
- открываться как двери

Общее кол-во створок может достигать четырех.



Входные двери

**Надежные теплые двери
в отапливаемые помещения**

Со средней
проходимостью -
в жилое помещение.

С высокой
проходимостью -
в магазин, склад.

С низкой
проходимостью -
в офис, пожарный
выход и пр.



Варианты исполнения

□ порог рама



При средней проходимости
нужен замок составной,
доводчик и нажимной гарнитур

□ алюминиевый порог



При высокой проходимости:

нужен замок с роликом,
доводчик и ручка скоба

При низкой проходимости:

нужен замок составной,
доводчик и нажимной гарнитур

Комплектация ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ


- *особый усиленный профиль*
- *усиленные дверные петли, рассчитанные на частое открывание*
- *всегда двусторонние ручки с замком.*



Балконные двери

Это теплые двери,
открываются всегда
вовнутрь.

Штапик , ручка и
петли находятся
внутри помещения.

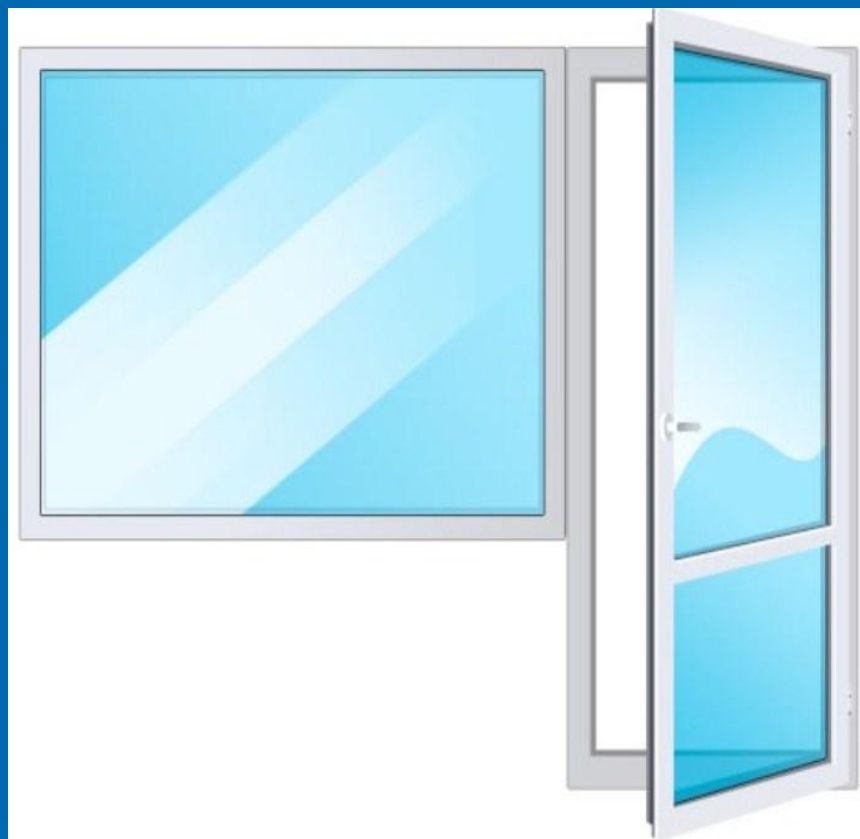

Не рекомендуется устанавливать в балконные двери цельный стеклопакет без импоста. Это может приводить к серьезному нарушению геометрии двери и нарушению ее нормального функционирования

Балконные гарнитуры

□ Ассиметричный




□ Симметричный



Требует установки
фурнитуры
с дорнмасом 25 мм.

Справка: что такое дорнмас.

Дорнмас
представляет собой
промежуток от фальца
оконной створки до центра
технологического отверстия,
предназначенного для ручки.

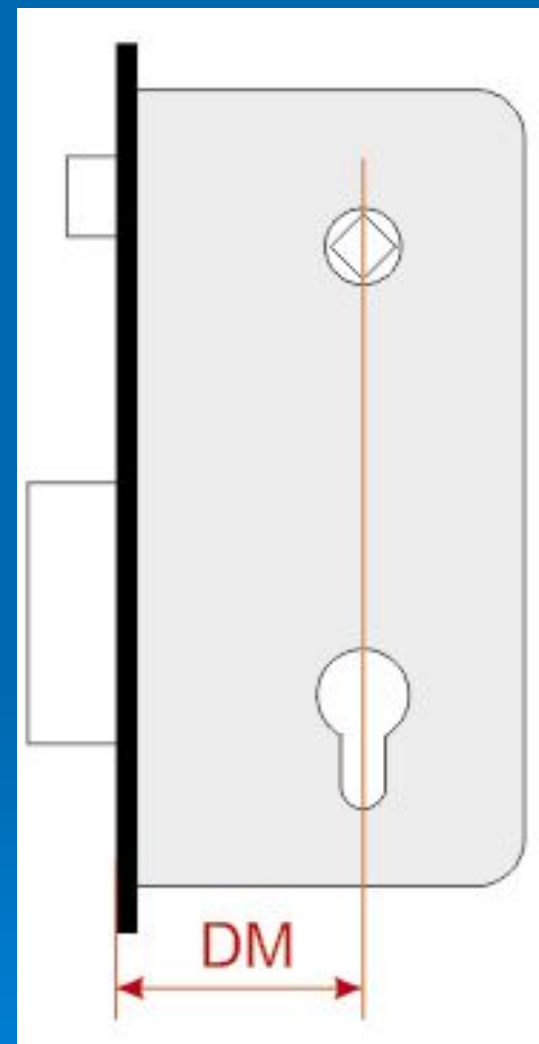

Тамбурные двери

(межкомнатные)


Створка двери более высокая, чем балконная.

- ▣ нажимной гарнитур и замок.
- ▣ петли усиленные (входные)
- ▣ варианты порога:
 1. без порога
 2. алюминиевый порог
 3. порог-рама



Варианты исполнения

□ порог рама

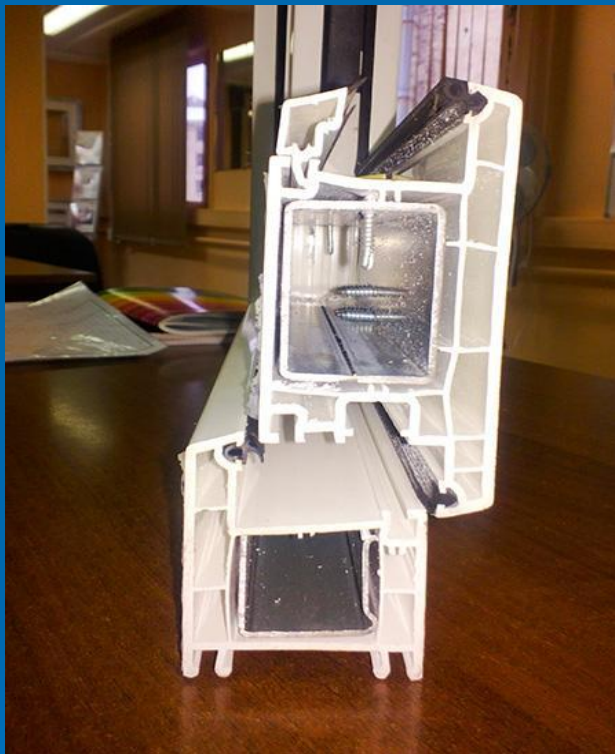

При средней проходимости
нужен замок составной,
доводчик и нажимной гарнитур

□ алюминиевый порог



При высокой проходимости

нужен замок с роликом,
доводчик и ручка скоба

При низкой проходимости

нужен замок составной,
доводчик и нажимной гарнитур

Типы ручек

□ **Стационарные (офисные) ручки**

используются на дверях с замками с роликовой защелкой «бочонок». Стационарные ручки, в отличие от нажимных, требуют установки доводчика – механизма, который автоматически закрывает дверь.



□ **Нажимные гарнитуры**

используются на дверях с замками с фалевой защелкой, т.к. открывание двери происходит путем нажатия на ручку.



Типы замков

▣ Многозапорные замки

имеют несколько точек запираения двери.

Основной запирающий элемент или ригель с защелкой, или дополнительные запирающие устройства - оконные цапфы, штыри, крюки - в зависимости от требуемой противозломности.

▣ Однозапорные замки

обеспечивают запираение двери только в одной точке.

Наиболее популярны замки с ригелем и фалевой защелкой и замки с роликом и фалевой защелкой.

