

Тема:

**Художественный
образ в
архитектуре
(продолжение)**


**Связь архитектурных
сооружений с
окружающей природой,
зависимость
архитектуры от
географических и
климатических условий**

Храмовое зодчество Японии






Храмовое зодчество Китая

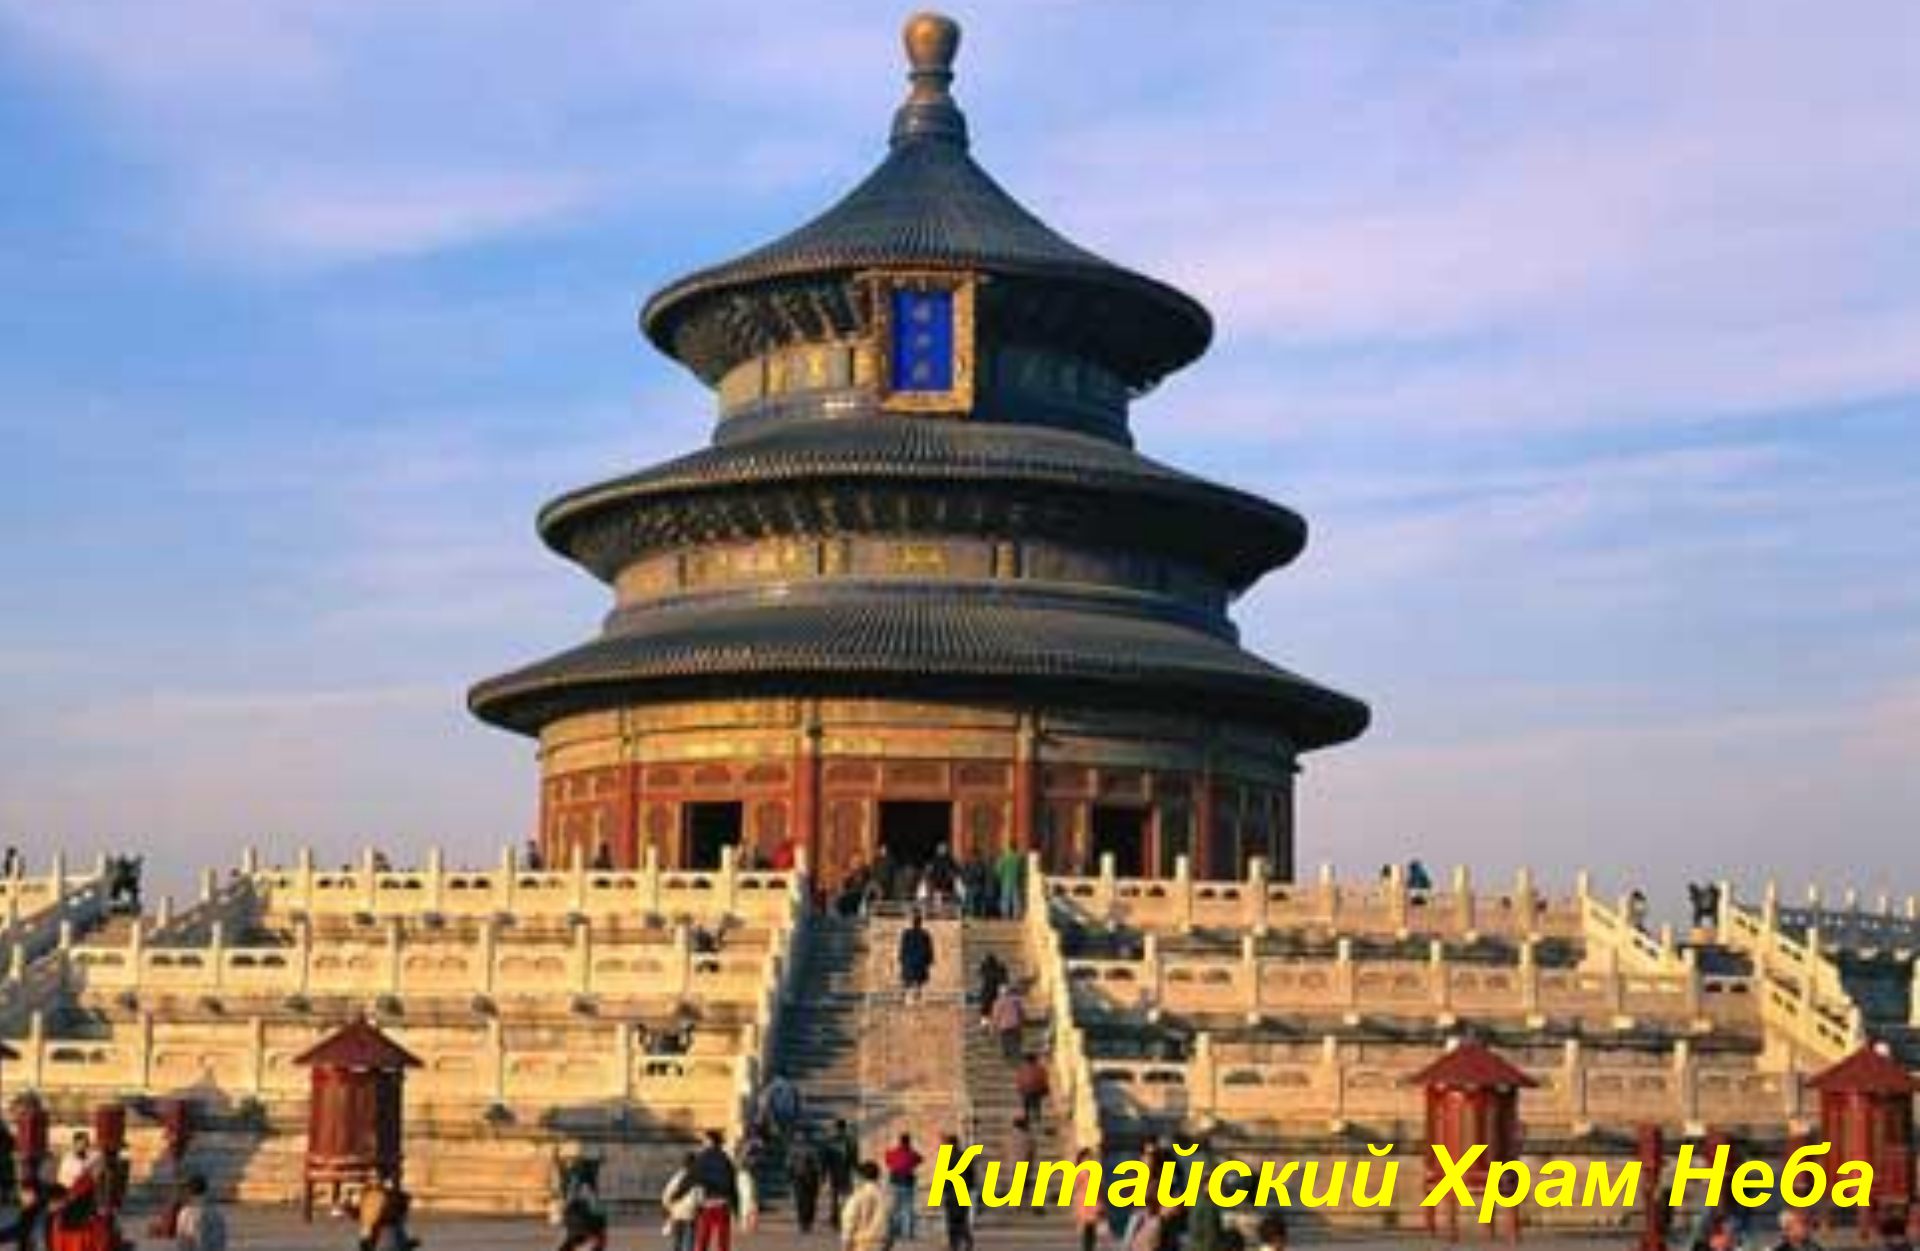

Китайский Храм Неба

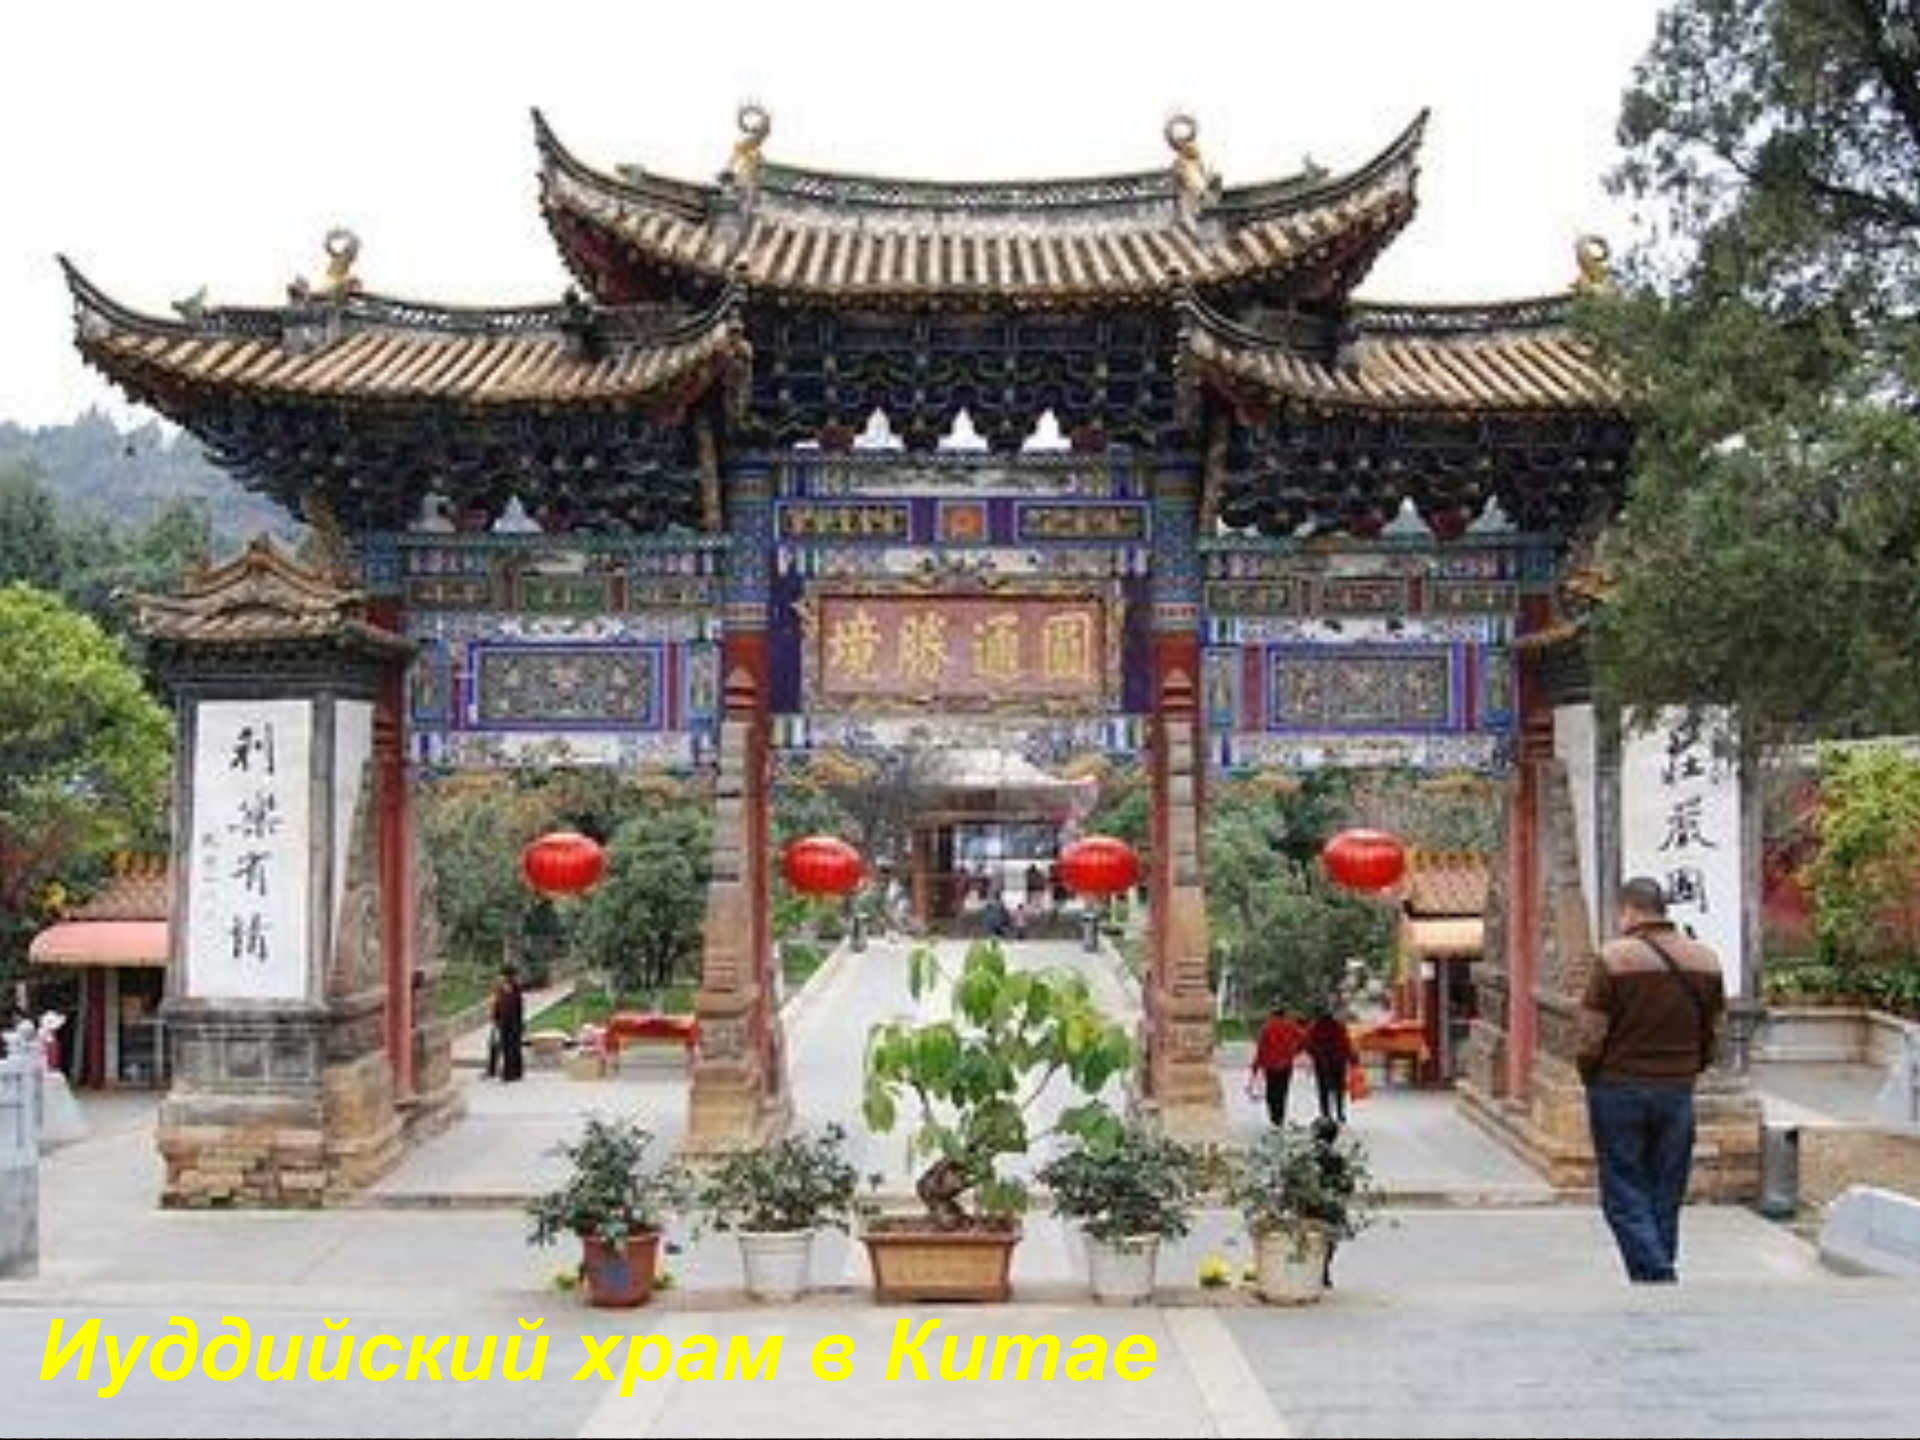

Иудейский храм в Китае



***Русское храмовое
зодчество.***

***Церковь
Покрова на
Нерли***

Истоки русской архитектуры.

*Народное
деревянное
зодчество.*

**...а строить
высотой, как мера и
красота скажет...**

*(из др. письменного
договора – порядной)*

Размеры и пропорции русских строений

В основе русской системы мер лежало соотношение диагонали и сторон



Малая сажень — 142,7 см

Маховая сажень — 176,4 см

Простая сажень — 152,7 см




Простая сажень — 152,7 см


Мерная маховая сажень — 176,4 см

Приемы врубок.


- а) в обло (с остатком),
- б) в лапу (без остатка),
- в) в реж

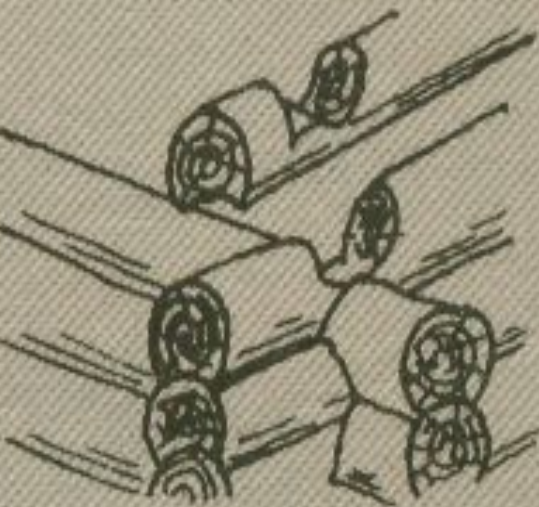

а

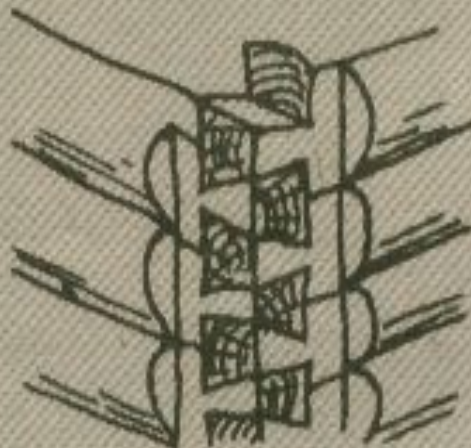

б

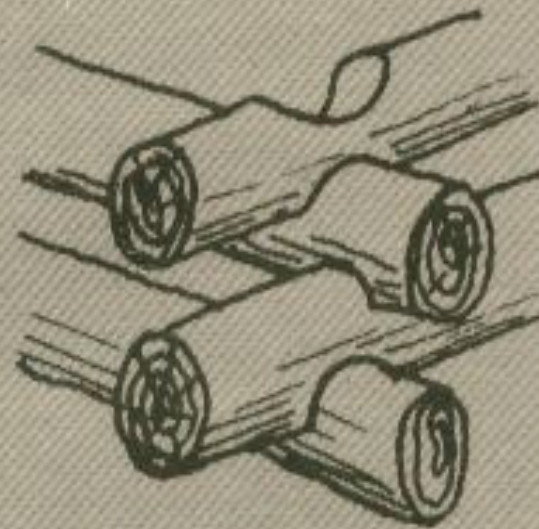

в

Типы жилых домов.


а) Двухсрубные, б) Трехсрубные




а



б

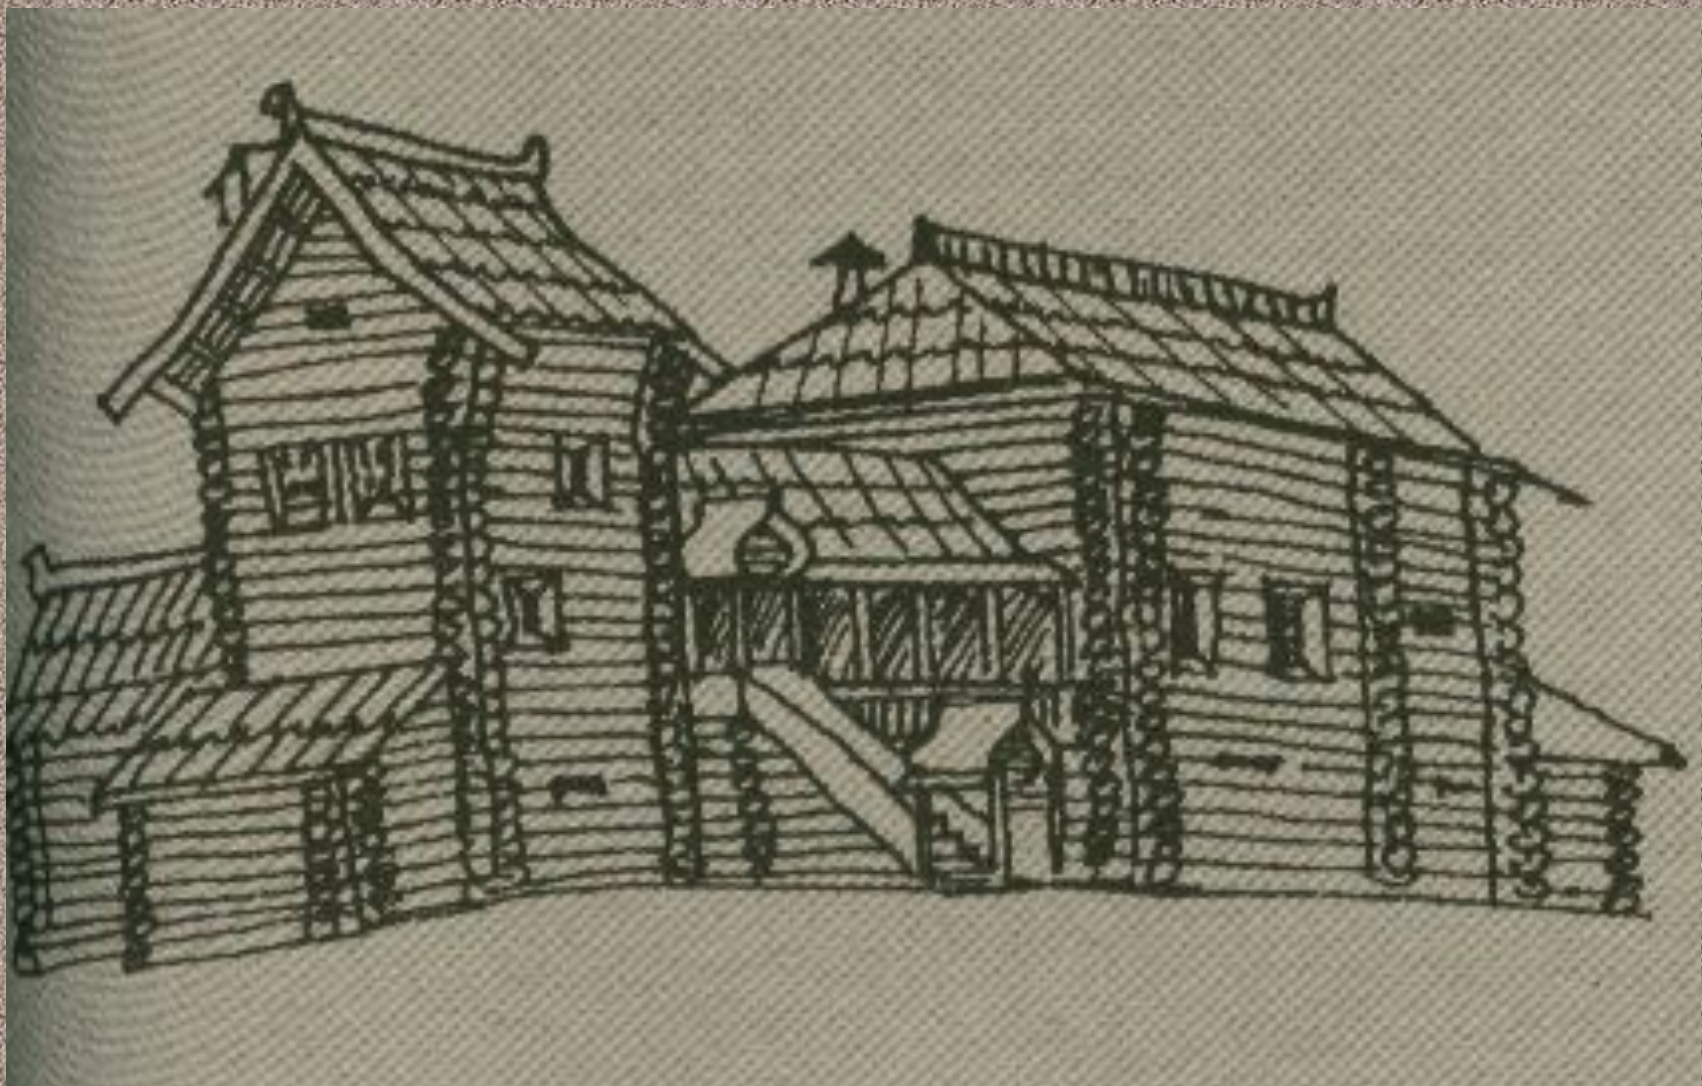

Хоромы с повалушей

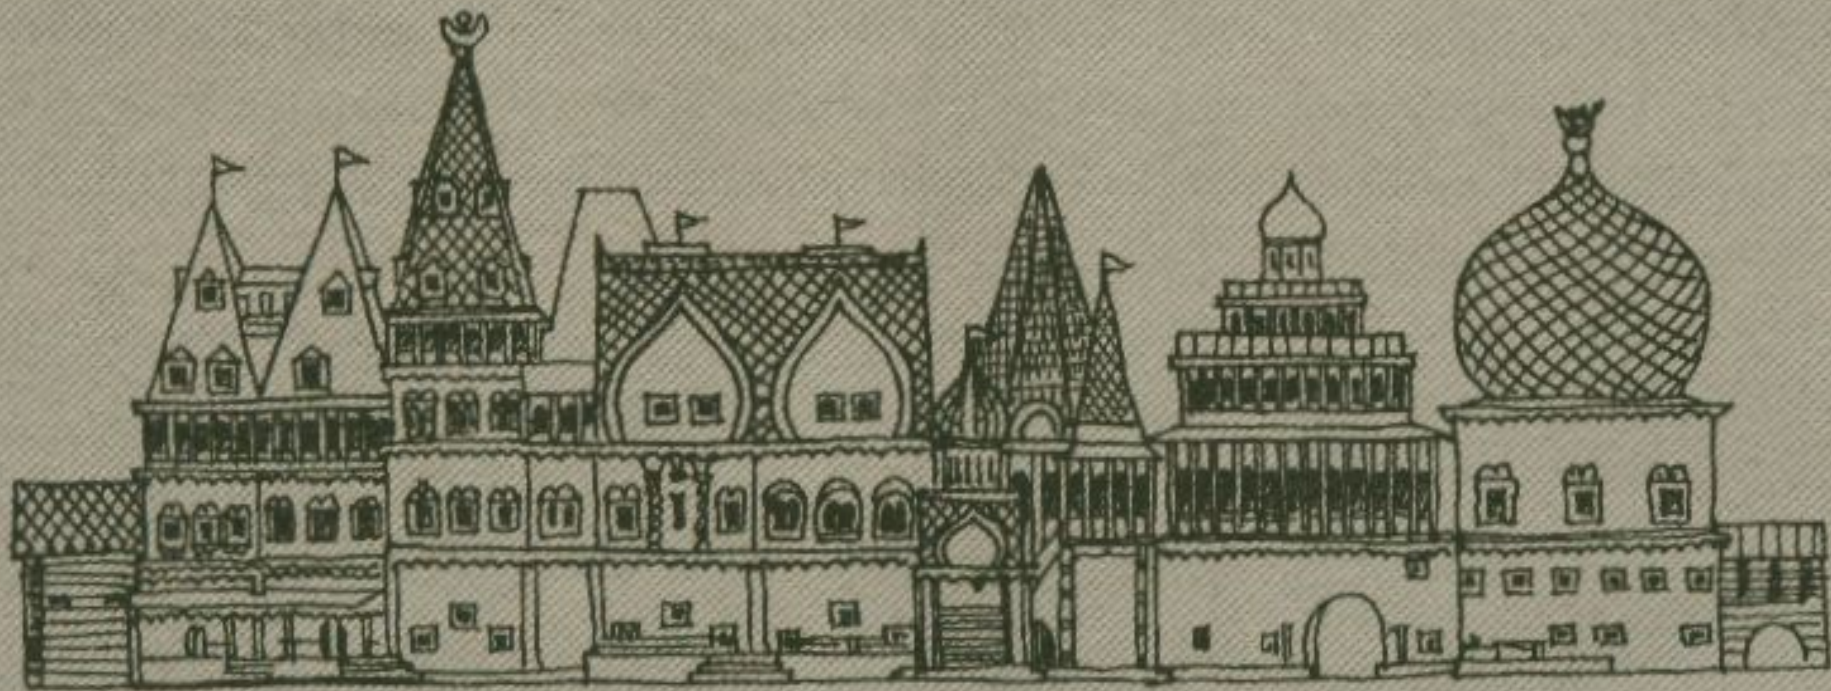

Дворец в Коломенском.



*Никольская
башня
Олонецкого
города*



Братский острог




Виды храмов

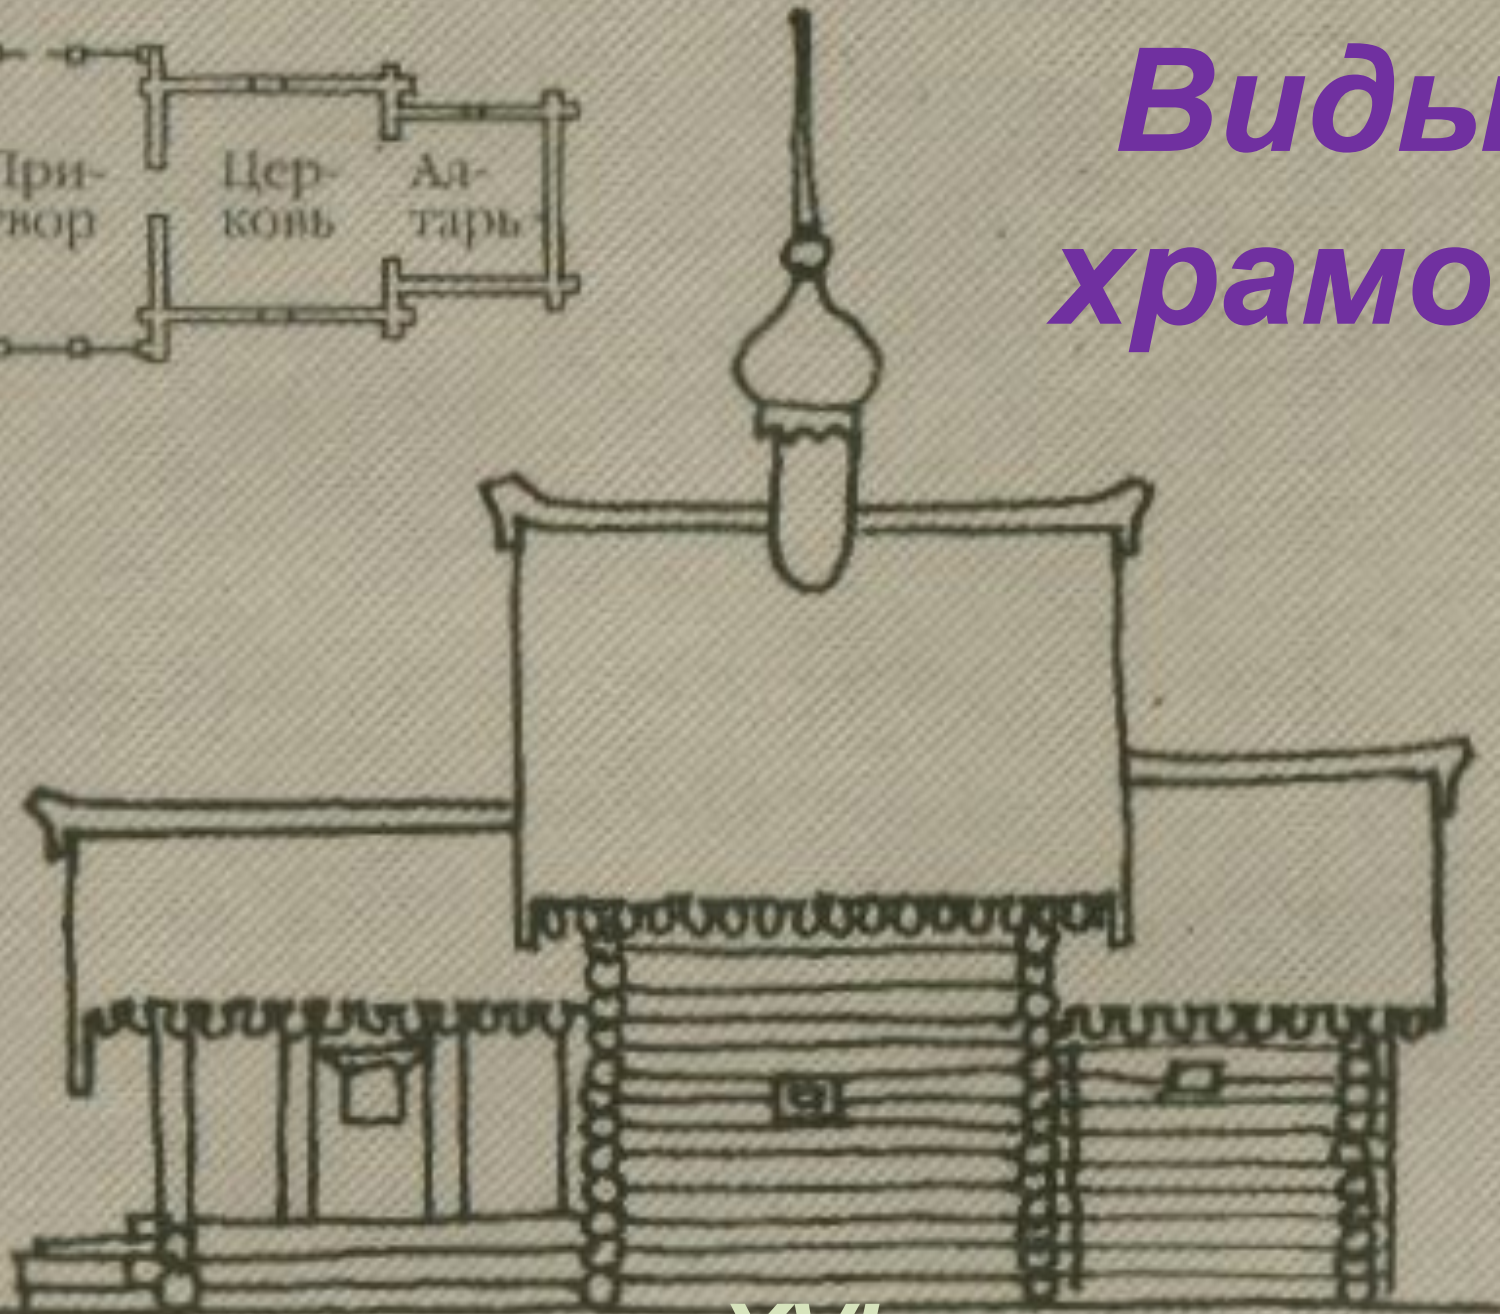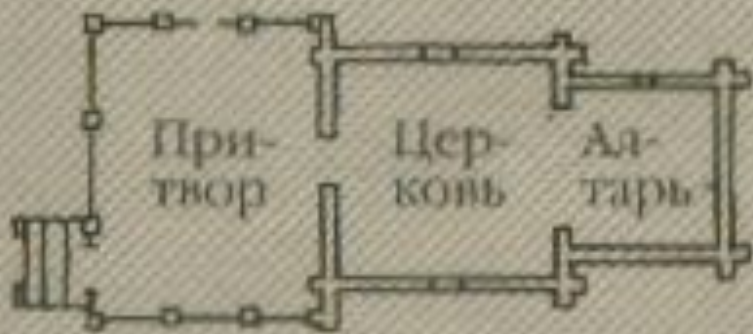



Клетская церковь. XVI в.




*Шатровая
церковь.
XVI в.*

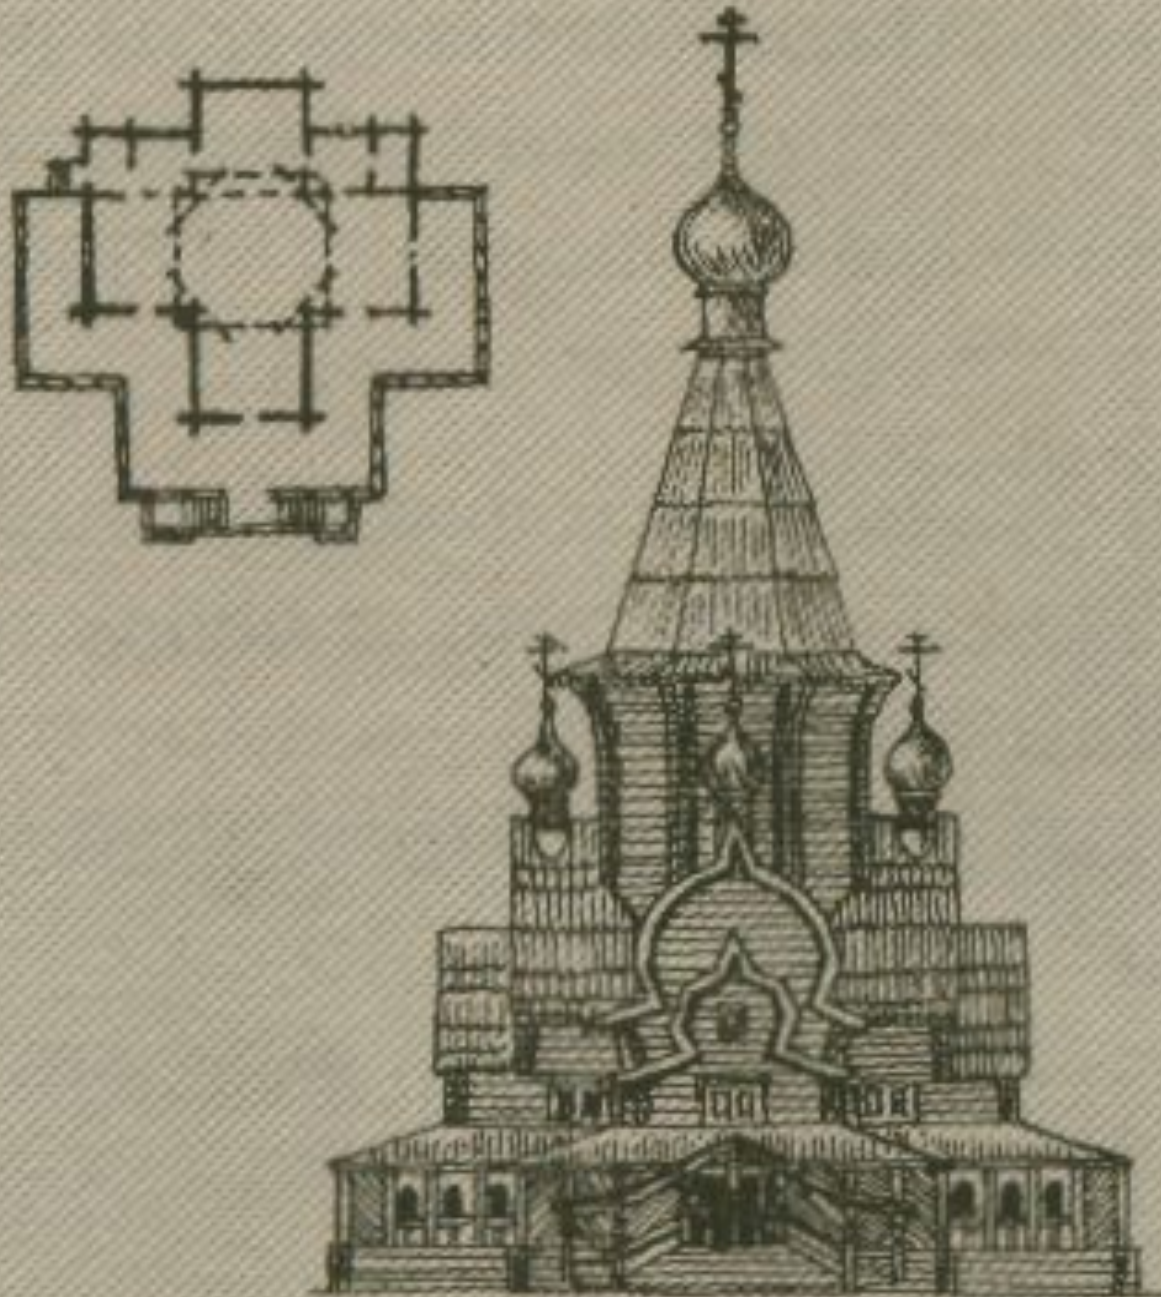

*Крещатая
церковь.
XVI в.*

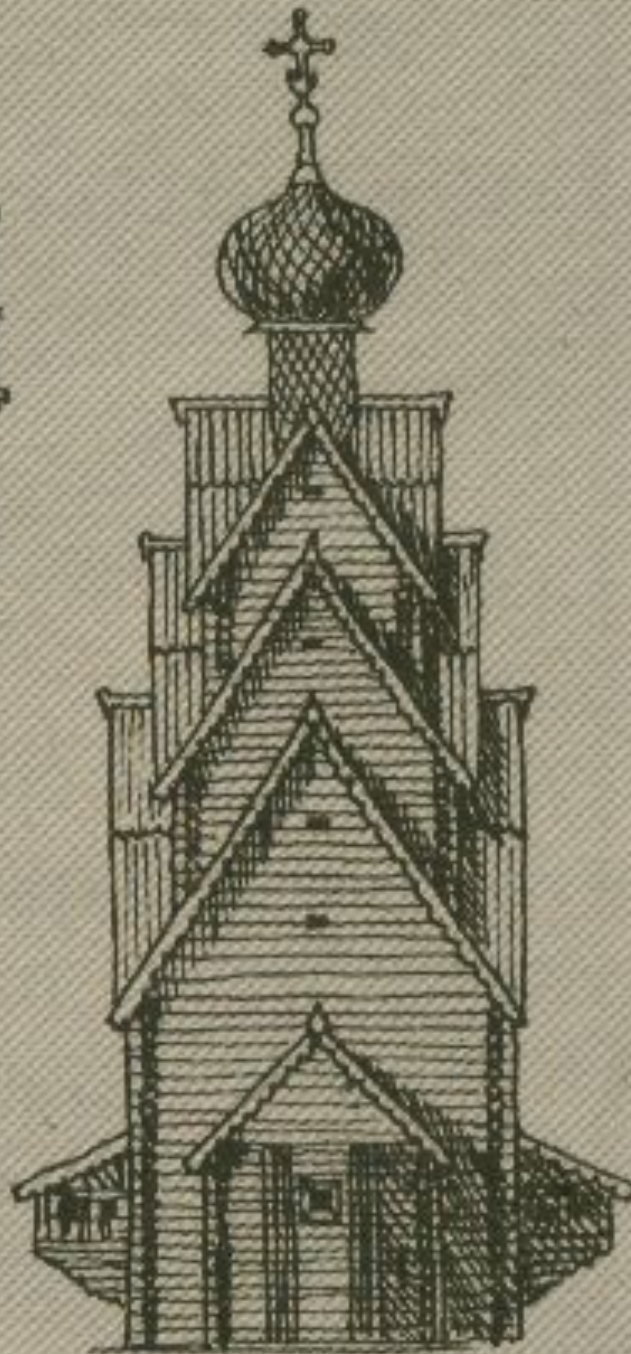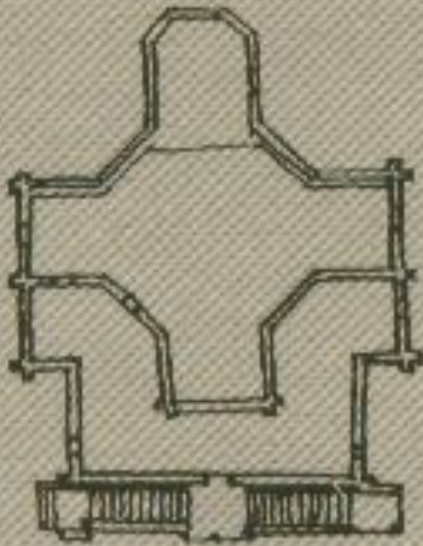


*Ярусная
церковь.
XVIII век.*

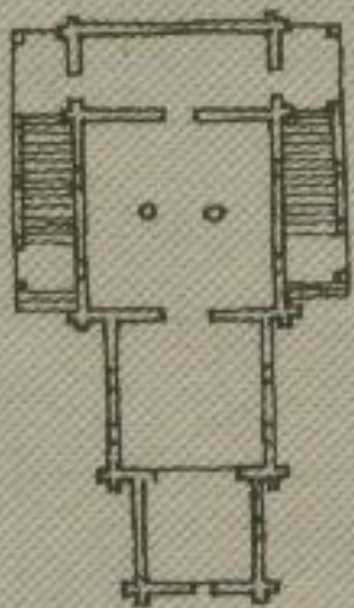

*Шатровая
церковь типа
восьмерик на
четверике.
XVIII век.*

***Памятники
деревянного
зодчества***

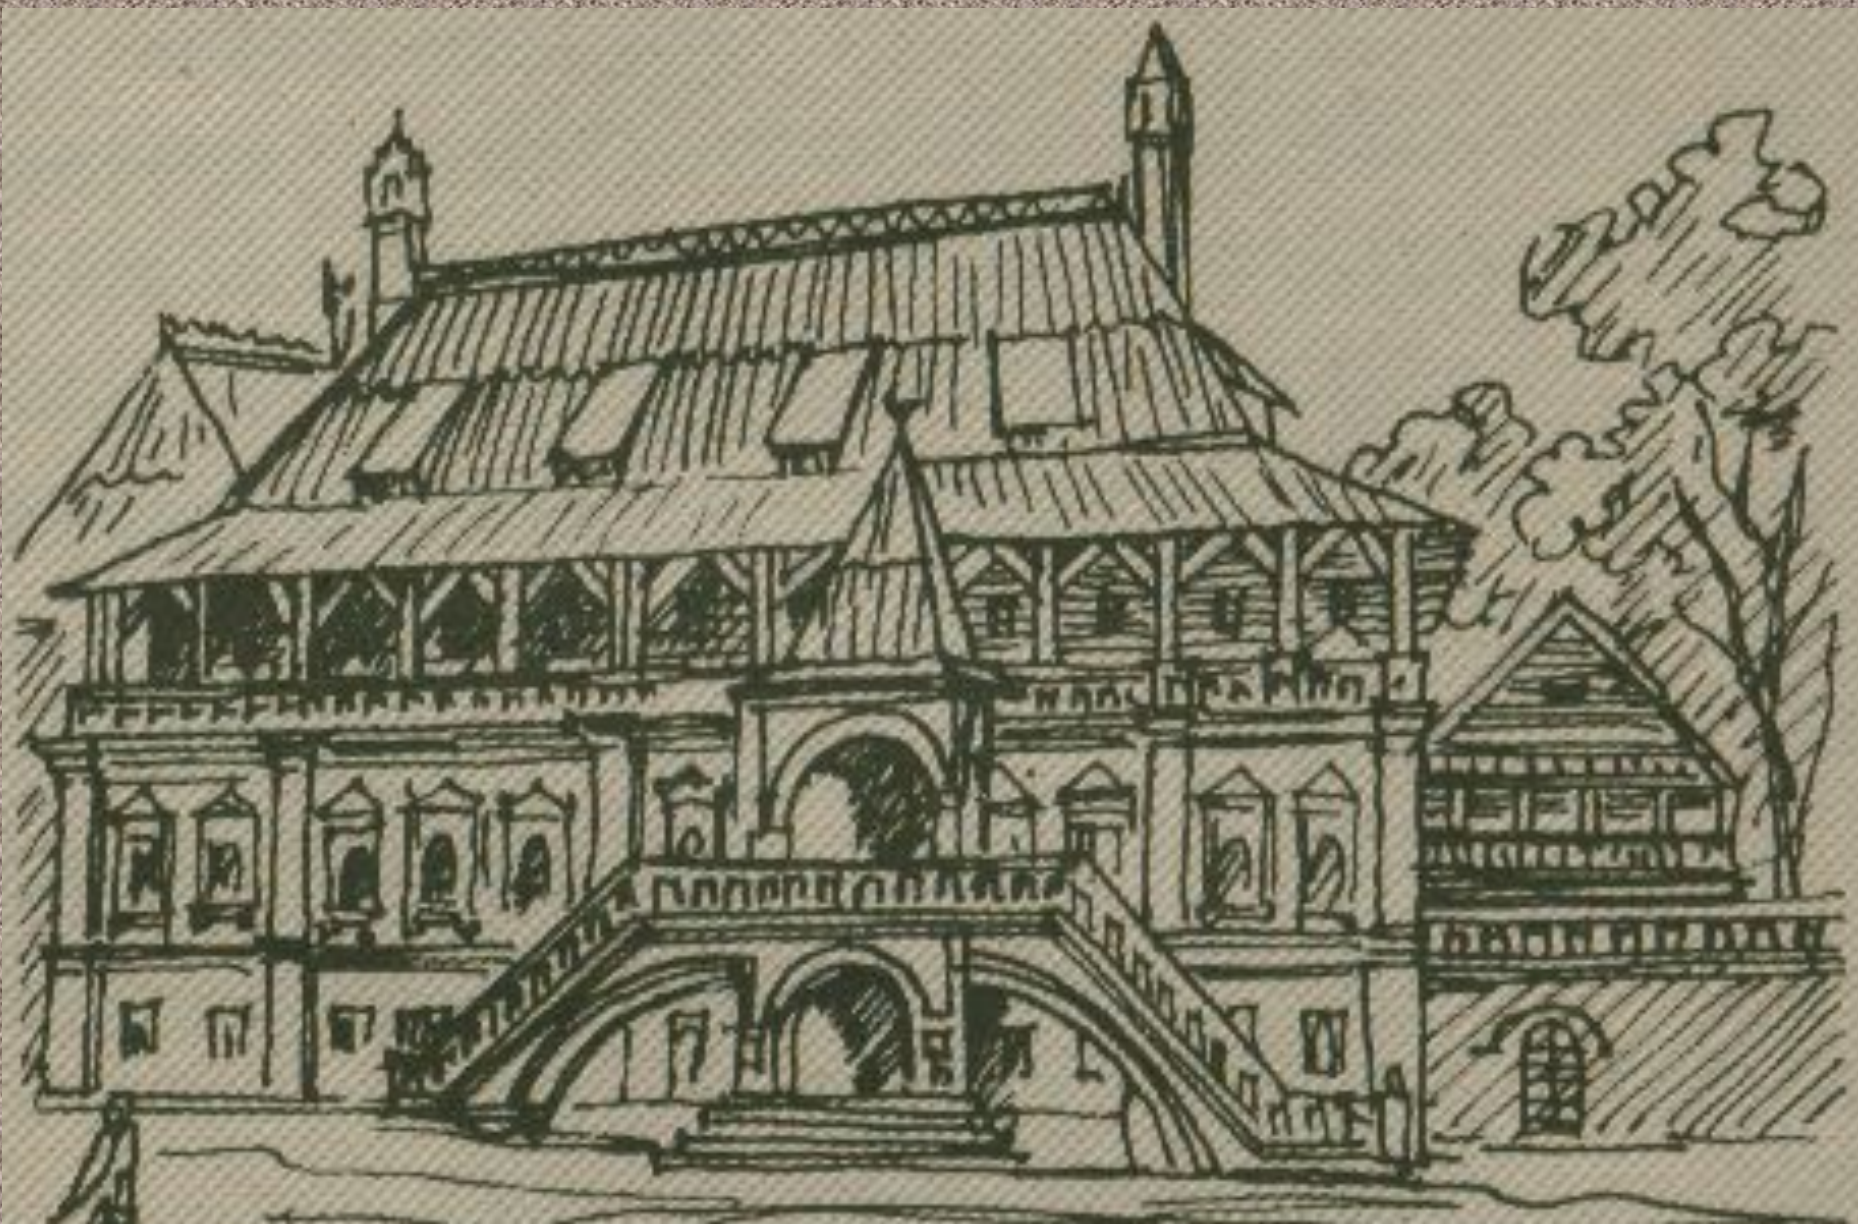

Палаты XVIII век.



*Горница Вологодских хором
по порядной 1684 год.*



*Комната няни А.С.Пушкина
в Михайловском*

*Преображенская
церковь Кижского
погоста (1714г.).
22 главы,
высота 37 м.*

