

ФАРТУКИ

**Фартук** (от нем. *Vortuch* через польск. *fartuch*) -  
*передник, запон, иногда подол.*



История фартука  
начинается с  
Древнего Египта. Уже  
в ранний период  
существования этой  
страны мужчины,  
состоящие на  
государственной  
службе, пользовались  
примитивной  
драпировкой.





В Древней Греции мужчины тоже носили передник, повязанный вокруг бедер, а поверх его надевали хлену (большой шерстяной платок). Позже передник стали повязывать поверх хитона (просторная верхняя одежда, падающая широкими складками).

У римлян передник известен только как часть одежды у жрецов, солдат некоторых вспомогательных видов войск и гладиаторов.



Начиная с эпохи  
средневековья  
передник носили  
кузнецы,  
сапожники,  
повара... Цеховые  
мастера считали  
передник  
неотъемлемой  
частью своей  
профессиональной  
одежды.





**Передник со  
временем  
становится  
принадлежностью  
женского туалета.  
Периодически  
входит в моду среди  
высших слоев  
населения.**

Со временем передник стал частью праздничного народного костюма.






# ШЪЕМ ФАРТУК



Снимите мерки для построения чертежа выкройки

1. Полуобхват талии
2. Полуобхват бедер
3. Длина изделия

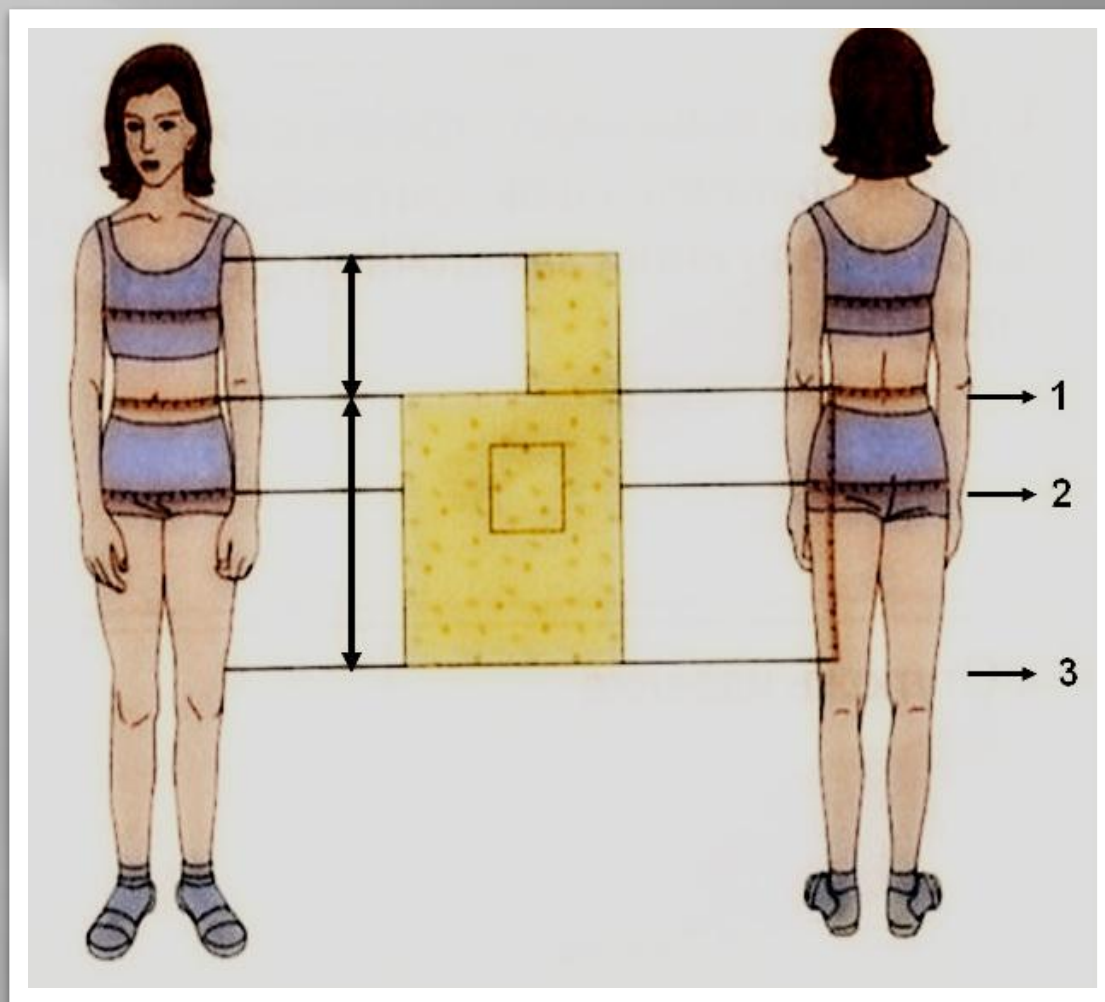

	Название отрезков и точек	Обозначение	Расчетная формула	Цифровой расчет	Мои мерки
1	Ширина н.ч.фартука	ТТ1 ←→	Сб:2+8	29	
2	Длина н.ч.фартука	ТН ↓	Ди	36	
3	Достроить нижнюю часть	ТТ1 НН1 □	построение	----	----
4	Длина грудки	ТВ ↑	Дгр	18	18
5	Ширина грудки	ВВ1 ←→	10	10	10
6	Достроить грудку	ТВВ1Т2 ---- □	----	----	----
7	Расстояние от линии талии до кармана	ТК ↓	10	10	10
8	Расстояние от сер.переда до кармана	КК1 ←→	10	10	10
9	Ширина и длина кармана	К1К2= К2К3	15=15	15=15	15
10	Длина пояса	ПП1	60	60	60
11	Ширина пояса	П1П2 ←→	3	3	3
12	Длина бретели	ББ1 ←→	50	50	50
13	Ширина бретели	Б1Б2 ↓	3	3	3

