


ОХРАНА ТРУДА ОПЕРАТОРА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ



ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду, проверить средства индивидуальной защиты

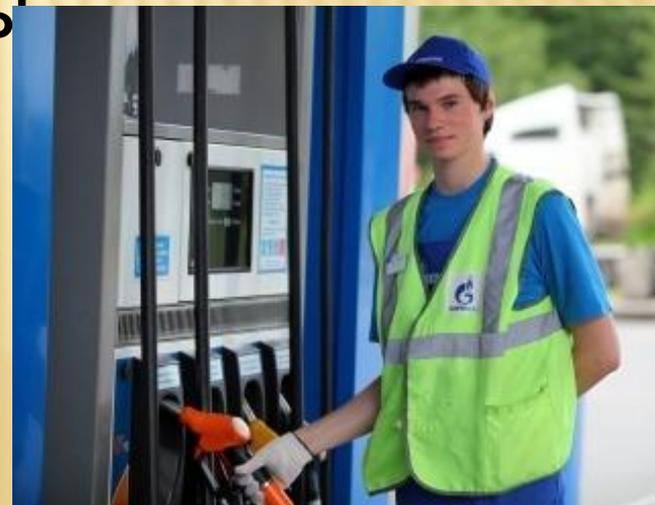

- Проверить исправность технологического оборудования и наличие первичных средств пожаротушения.



ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Перед сливом нефтепродуктов в резервуары АЗС автопоезд установить по ходу движения автотранспорта; для него необходимо обеспечить свободный выезд с территории АЗС на случай аварийной ситуации.



-
- Перед началом слива нефтепродуктов необходимо:
 - убедиться в исправности резервуара и его оборудования, технологических трубопроводов и правильности переключения запорной арматуры;
 - убедиться в исправности сливного устройства автоцистерны; прекратить заправку автомашин из резервуара до окончания слива в него нефтепродукта из цистерны.

-
- Открывать и закрывать крышки люков и колодцев резервуаров необходимо плавно, без ударов, во избежание искрообразования.



Лк-50

-
- Работникам, открывающим люки автомобильных цистерн, колодцев и резервуаров или заправляющим в них раздаточные рукава, находиться с наветренной стороны во избежание вдыхания паров нефтепродуктов.

ПРИ ЗАПРАВКЕ ТРАНСПОРТА НА АЗС СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- расстояние между автомашиной, стоящей под заправкой, и следующей за ней должно быть не менее 3 м, а между последующими автомашинами, находящимися в очереди, - не менее 1 м;



- Мотоциклы, мотороллеры и мопеды необходимо перемещать к топливораздаточным и смесительным колонкам и от них на расстоянии не менее 15 м вручную с заглушенными двигателями



-
- все операции по заправке автомашин необходимо производить в присутствии водителя и при заглушенном двигателе. Разрешается заправка автомашин с работающим двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть затруднен

-
- Пролитые на землю нефтепродукты необходимо засыпать песком.



- Заправку автомашин с горючими или взрывоопасными грузами следует производить на специально оборудованной для этих целей площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от терри...



-
- Пробы нефтепродуктов хранить в специальном металлическом шкафу вне здания операторной АЗС.



-
- Не допускается сливать нефтепродукты в резервуары, производить измерение уровня, отбор пробы нефтепродукта и заправлять транспорт на АЗС во время грозы.



НА ТЕРРИТОРИИ АЗС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- курить и пользоваться открытым огнем



-
- хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости
 - мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещений легковоспламеняющимися жидкостями



-
- в зонах розлива присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или сливом нефтепродуктов
 - заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии




-
- отпустить бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Аварийной ситуацией на АЗС следует считать:
 - - загорание АЗС;
 - - неисправность в электрооборудовании;
 - - утечки нефтепродукта из топливораздаточной колонки, резервуара;
 - - загазованность (свыше 100 мг/м^3) в здании АЗС;
 - - пролив и перелив при приеме нефтепродуктов.

-
- Во всех аварийных ситуациях следует немедленно отключить общий рубильник и прекратить заправку автомашин

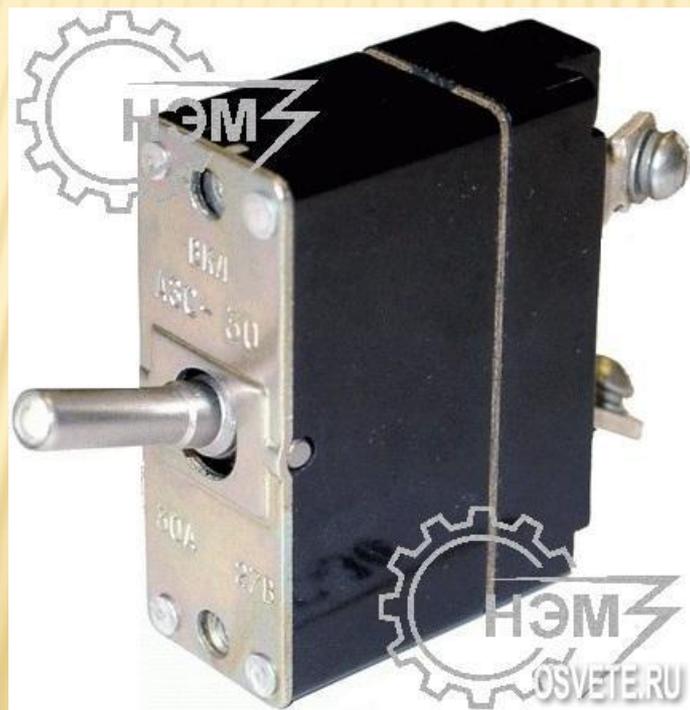

-
- При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду, приступить к тушению пожара имеющимися средствами, привлекая на помощь водителей транспорта, сообщить диспетчеру нефтебазы



-
- Отключить топливораздаточную колонку при обнаружении из нее утечки нефтепродукта, вызвать специалистов для ремонта.
 - При обнаружении утечки нефтепродукта в резервуаре вызвать аварийную службу, освободить территорию АЗС от автомашин, сообщить руководству организации, сделать запись в журнале приема и сдачи смены.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.
- Спецодежду и спецобувь хранить отдельно от личной одежды.
Перед стиркой спецодежду следует проветривать на открытом воздухе не менее двух часов.
- Ремонт спецодежды производить только после ее стирки.
- Не оставлять рабочее место без присмотра до прихода следующей смены.