


РЕМОНТ РЕЗИНОВЫХ КАБЛУКОВ

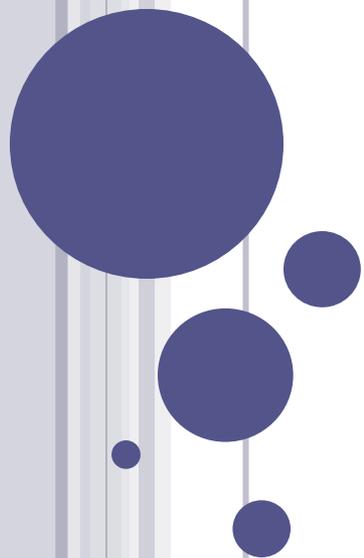

Ремонт каблуков заключается в замене и установке каблуков и набоек, а при ремонте низких резиновых каблуков – в установке также и косячков.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА РЕЗИНОВЫХ КАБЛУКОВ:

1. Подготовка пяточной части обуви к прикреплению резиновых каблуков

Пяточную часть вкладной стельки или полустельки отделяют от основной стельки и загибают к носку, мягкие подпяточники из обуви удаляют.

2. Укрепление пяточной части подошвы

Ослабленное крепление пяточной части подошвы укрепляют гвоздями. Торчащие острия гвоздей загибают на стельку.



3. Вклеивание подпяточников

При разрушениях пяточной части стельки в обувь вклеивают жесткие подпяточники из кожи или картона толщиной 1,5-2 мм. Перед приклеиванием подпяточники с нелицевой стороны взъерошивают, а поверхность стельки в пяточной части очищают от загрязнений. Пыль удаляют. Затем на склеиваемые поверхности наносят ровный тонкий слой клея, клеевые пленки сушат и вклеивают подпяточники.

4. Прикрепление каблука

*Прикрепляют **снаружи** на машинах ПКМ-Р и ПНЖ-Р гвоздями или вручную проволочными гвоздями; **изнутри** – на машине ПК-1-Р. Острия гвоздей должны быть загнуты на основную стельку или жесткий подпяточник.*

При креплении каблуков изнутри обуви головки гвоздей не должны выступать над поверхностью стельки и подпяточника. Каблуки должны прилегать к пяточной части подошвы плотно, без зазоров и щелей. Отогнутую часть стельки и ли полустельки приклеивают.



5. Подготовка резиновых каблуков к прикреплению фликов, набоек и косячков

Изношенный участок срезают ножом под прямым или острым углом. Угол наклона должен соответствовать углу наклона спуска внутреннего края косячка.

*Изношенные набойки удаляют вручную. ~~Концы~~
выступающих гвоздей срезают или извлекают.
Набойки и косячки шлифуют с неходовой стороны,
флики – с обеих сторон.*

Каблуки шлифуют равномерно, без выхватов и пропусков. Пыль удаляют.



6. Нанесение клея на поднабоечную поверхность каблука, набойки, фликов и косячков, сушка клеевых пленок

Клей наносят ровным тонким слоем. Верх обуви не должны быть загрязнены. Клеевую пленку сушат при температуре 18-20 С в течение 15-30 мин. Набойки, флики и косячки наклеивают с предварительным нагреванием или без нагревания.

7. Прикрепление набоек, фликов и косячков

После разогревания клеевого слоя на каблуки накладывают флики, набойку или косячок, прижимают рукой и околачивают молотком. Они должны быть прочно приклеены, без расщелин и сдвигов.



Отремонтированные каблуки должны быть одинаковыми по форме, высоте и размеру в паре. При установке обуви на горизонтальную плоскость вся ходовая поверхность каблука должна соприкасаться с ней.

