


# РЕМОНТ РЕЗИНОВЫХ КАБЛУКОВ

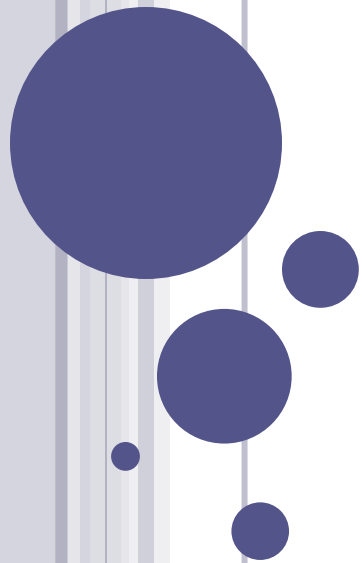

Ремонт каблуков заключается в замене и установке каблуков и набоек, а при ремонте низких резиновых каблуков – в установке также и косячков.



# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА РЕЗИНОВЫХ КАБЛУКОВ:

## **1. Подготовка пяточной части обуви к прикреплению резиновых каблучков**

*Пяточную часть вкладной стельки или полустельки отделяют от основной стельки и загибают к носку, мягкие подпяточники из обуви удаляют.*

## **2. Укрепление пяточной части подошвы**

*Ослабленное крепление пяточной части подошвы укрепляют гвоздями. Торчащие острия гвоздей загибают на стельку.*



### 3. Вклеивание подпяточников

*При разрушениях пяточной части стельки в обувь вклеивают жесткие подпяточники из кожи или картона толщиной 1,5-2 мм. Перед приклеиванием подпяточники с нелицевой стороны взъерошивают, а поверхность стельки в пяточной части очищают от загрязнений. Пыль удаляют. Затем на склеиваемые поверхности наносят ровный тонкий слой клея, клеевые пленки сушат и вклеивают подпяточники.*

### 4. Прикрепление каблука

*Прикрепляют **снаружи** на машинах ПКМ-Р и ПНЖ-Р гвоздями или вручную проволочными гвоздями; **изнутри** – на машине ПК-1-Р. Острия гвоздей должны быть загнуты на основную стельку или жесткий подпяточник.*

*При креплении каблуков изнутри обуви головки гвоздей не должны выступать над поверхностью стельки и подпяточника. Каблуки должны прилегать к пяточной части подошвы плотно, без зазоров и щелей. Отогнутую часть стельки и ли полустельки приклеивают.*



## **5. Подготовка резиновых каблуков к прикреплению фликов, набоек и косячков**

*Изношенный участок срезают ножом под прямым или острым углом. Угол наклона должен соответствовать углу наклона спуска внутреннего края косячка.*

*Изношенные набойки удаляют вручную. ~~Концы~~  
выступающих гвоздей срезают или извлекают.  
Набойки и косячки шлифуют с неходовой стороны,  
флики – с обеих сторон.*

*Каблуки шлифуют равномерно, без выхватов и пропусков. Пыль удаляют.*



## **6. Нанесение клея на поднабоечную поверхность каблука, набойки, фликов и косячков, сушка клеевых пленок**

*Клей наносят ровным тонким слоем. Верх обуви не должны быть загрязнены. Клеевую пленку сушат при температуре 18-20 С в течение 15-30 мин. Набойки, флики и косячки наклеивают с предварительным нагреванием или без нагревания.*

## **7. Прикрепление набоек, фликов и косячков**

*После разогревания клеевого слоя на каблуки накладывают флики, набойку или косячок, прижимают рукой и околачивают молотком. Они должны быть прочно приклеены, без расщелин и сдвигов.*



Отремонтированные каблуки должны быть одинаковыми по форме, высоте и размеру в паре. При установке обуви на горизонтальную плоскость вся ходовая поверхность каблука должна соприкасаться с ней.

