



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ФАРТУКА С ЦЕЛЬНОКРОЁНЫМ НАГРУДНИКОМ

**Подготовила
Бурдукова Лариса Леонидовна
учитель технологии
МБОУ СОШ № 45 города Сургута**

ЦЕЛИ УРОКОВ:

- Сформировать у учащихся знания, умения и навыки выполнения поузловой обработки фартука
- Развивать внимание и аккуратность в изготовлении швейного изделия
- Воспитывать культуру труда




ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ФАРТУКА:

- Обработка бретелей и поясов
- Обработка верхнего среза нагрудника
- Обработка боковых срезов нагрудника
- Обработка кармана
- Соединение кармана с фартуком
- Обработка нижней части фартука



ОБРАБОТКА БРЕТЕЛЕЙ И ПОЯСОВ

- Сложить бретели лицевой стороной внутрь
- Проутюжить
- Сметать бретель по контурной линии
- Стачать бретели по контурным линиям с закреплением в начале и конце строчки
- Удалить нитку сметывания
- Сделать надсечки на углах
- Вывернуть бретель
- Проутюжить

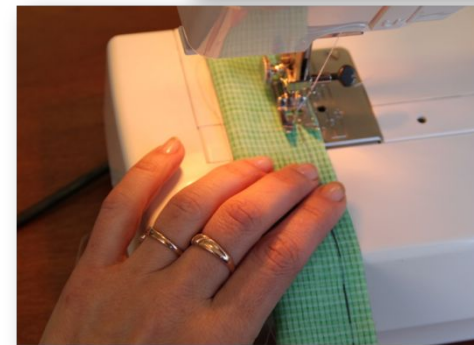

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА НАГРУДНИКА

- Подкроить обтачку
- Заутюжить нижний срез обтачки на изнаночную сторону
- На лицевую сторону фартука наложить бретели и обтачку, закрепить



- **Наметать** обтачку на фартук
- **Настрочить** с закрепками
- **Удалить** нитку смётывания
- **Вывернуть** и проутюжить



ОБРАБОТКА БОКОВЫХ СРЕЗОВ НАГРУДНИКА

- **Заутюжить** на изнаночную сторону боковые срезы нагрудника
- **Заметать** боковые срезы нагрудника швом вподгибку с закрытым срезом
- **Застрочить**
- **Удалить** нитки смётывания
- **Проутюжить**




ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА

- **Заутюжить** на лицевую сторону кармана верхний срез фартука, **застрочить**
- **Вывернуть**, **заутюжить** и **заметать** остальные срезы кармана
- **Застрочить** верхний срез кармана



СОЕДИНЕНИЕ КАРМАНА С ФАРТУКОМ

- **Выбрать** местоположение кармана на фартуке
- **Закрепить** булавками и **наметать** карман на фартук
- **Настрочить** карман на фартук, 0,1-0,3см от края кармана, с закрепками
- **Удалить** временную нить и **проутюжить**

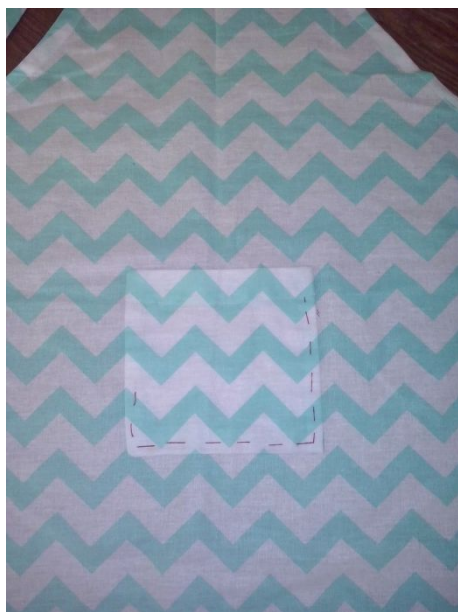

ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФАРТУКА

- Заутюжить на изнаночную сторону срезы нижней части фартука
- Вложить пояс в верхний угол бокового шва, закрепить булавкой
- Заметать швом в подгибку с закрытым срезом все срезы нижней части фартука
- Застрочить, ширина шва 0,1-0,3 см.



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ФАРТУКА

- Проверить машинные строчки на точность
- Удалить временные нитки
- Удалить все лишние нитки на изделии
- Проутюжить изделие





ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАРТУКА

