


ЛИНИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

Инструменты для построения чертежа

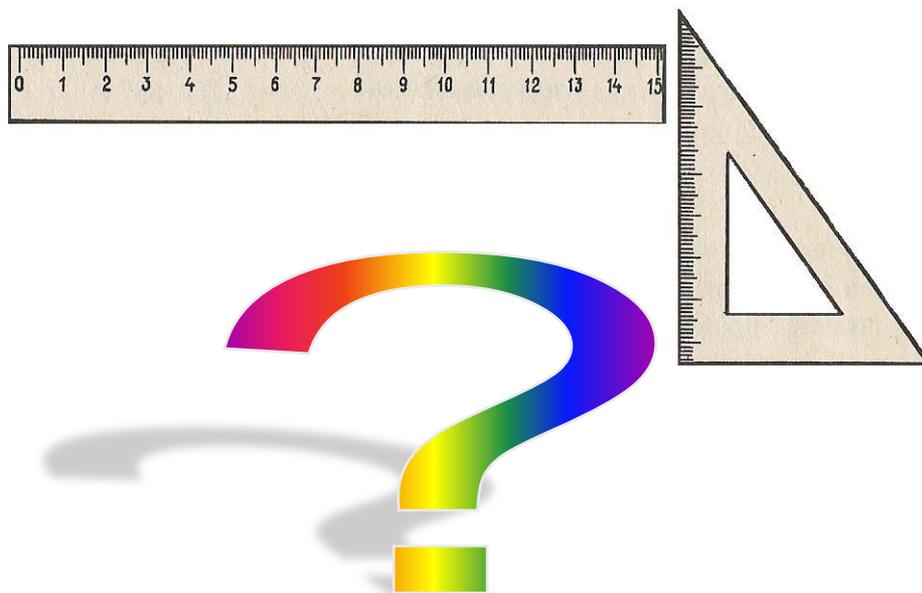

Линии чертежа

- ▶ Сплошная основная (толщина до 1 мм)




- ▶ Сплошная тонкая (толщина в два раза тоньше сплошной основной)




- ▶ Штрихпунктирная (толщина в два раза тоньше сплошной основной)




ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМОГО УГЛА

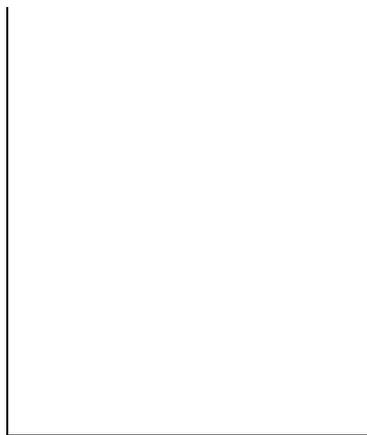

ПОСТРОЕНИЕ ОСТРОГО УГЛА

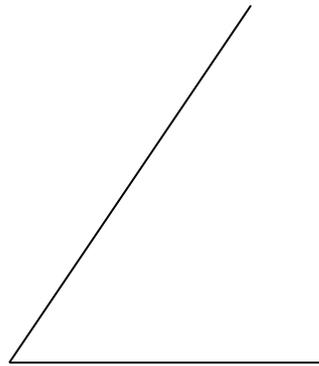

ПОСТРОЕНИЕ ТУПОГО УГЛА

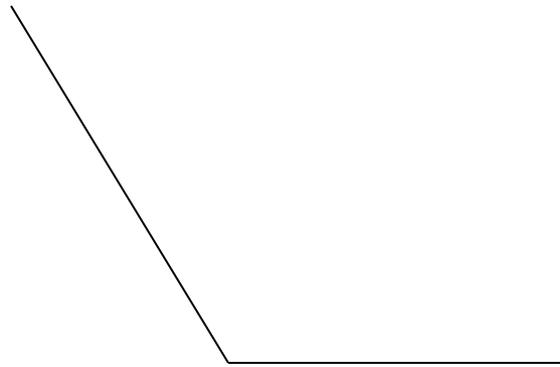

Назва- ния мерок	Обозна чение мерок	Велчи на мерок, см
Длина сторон изделия	Ди	36

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА



B

B1



H

H1

