



**Урок швейного дела**  
**6 класс**

**Тема: «Обработка  
срезов детали  
ОКОНТОВОЧНЫМ  
ШВОМ»**

**Речь сегодня об отделке:  
В ней очень часто моды  
суть.**

**Не бойся пробовать,  
рискнуть.**

**Отделка может быть  
различной:**

**Быть постоянной,  
съемной быть.**


**И наш костюм весьма  
обычный**

**Отделка может  
изменить.**



## Отделочные материалы

## Дополнительные детали

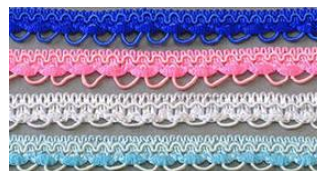



# Отделочная строчка



❖ *Узнай название темы урока, читая буквы выделенные красным цветом*

**ПОШБЛРХАБЫДОЦТЩКНАЕ**  
**СПРРЭЕЖЗОДВХЖНДЦЕУТВБАЧ**  
**ЯЛВИЭЖОВКУАХНЖТДОЮВРОБ**  
**ЧШНГЫНЦМУЖШДВЛОЯМЧАСХ**  
**КЗДАФКЫРУЕЫЮТБДЫТМЗИША**  
**СШРЛФЕЫЗУАЦОМВИ**



**Тема: ОБРАБОТКА СРЕЗОВ  
ДЕТАЛИ ОКАНТОВОЧНЫМ  
ШВОМ С ЗАКРЫТЫМИ  
СРЕЗАМИ**









**33**  
Nagymén  
www.33produkt.hu





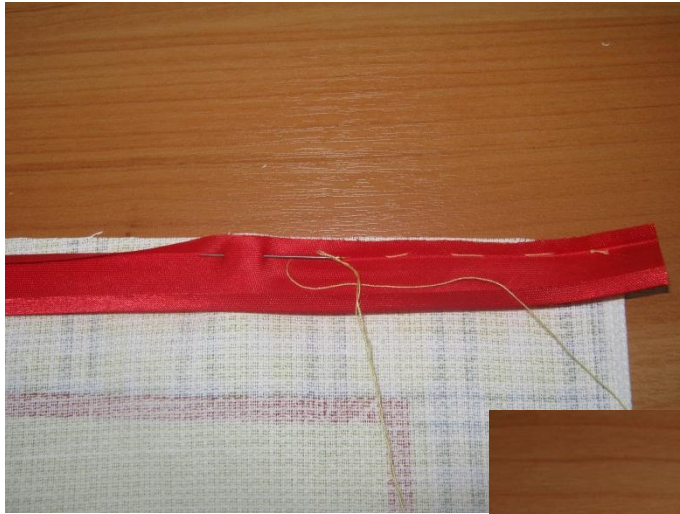



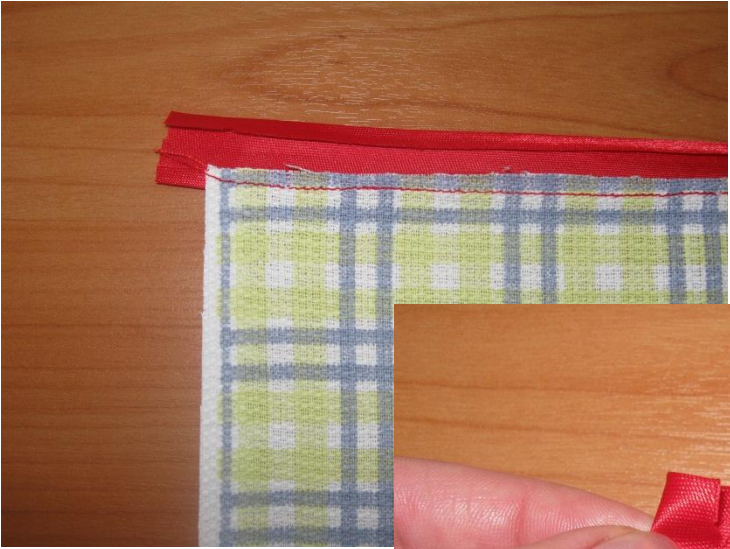







# Техника безопасности



Хранить ножницы в определенном месте.  
Передавать кольцами вперед.  
Не держать ножницы открытыми.



Хранить иглу в подушечке.  
Не откусывать нитку зубами.



Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.  
Следить за положением рук.



Включать и выключать утюг сухими руками.  
Стоять на резиновом коврике.

**Тема: Обработка срезов детали окантовочным швом с закрытыми срезами . Последовательность выполнения практической работы.**

<p>1. Наложить косую бейку лицевой стороной на изнаночную сторону основной детали, оставив запас у каждого края изделия длиной 1-2 см, уравнять срезы, приметать.</p>	
<p>2. Выполнить машинную строчку , ширина шва 5 мм, удалить нитки строчки временного назначения.</p>	
<p>3. Обогнуть косой бейкой срезы шва, закрывая подгибом машинную строчку, выметать кант.</p>	
<p>4. Проложить машинную строчку с лицевой стороны на расстоянии 1-2 мм от края бейки.</p>	
<p>5. Выполнить петельку из основного цвета бейки, распределить по центру верхнего среза изделия, притачать.</p>	
<p>6. Отутюжить готовое изделие. Сложить по образцу.</p>	

***Спасибо за  
урок!***

***Молодцы!***