


Тема урока :

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой способом "шов в шов".

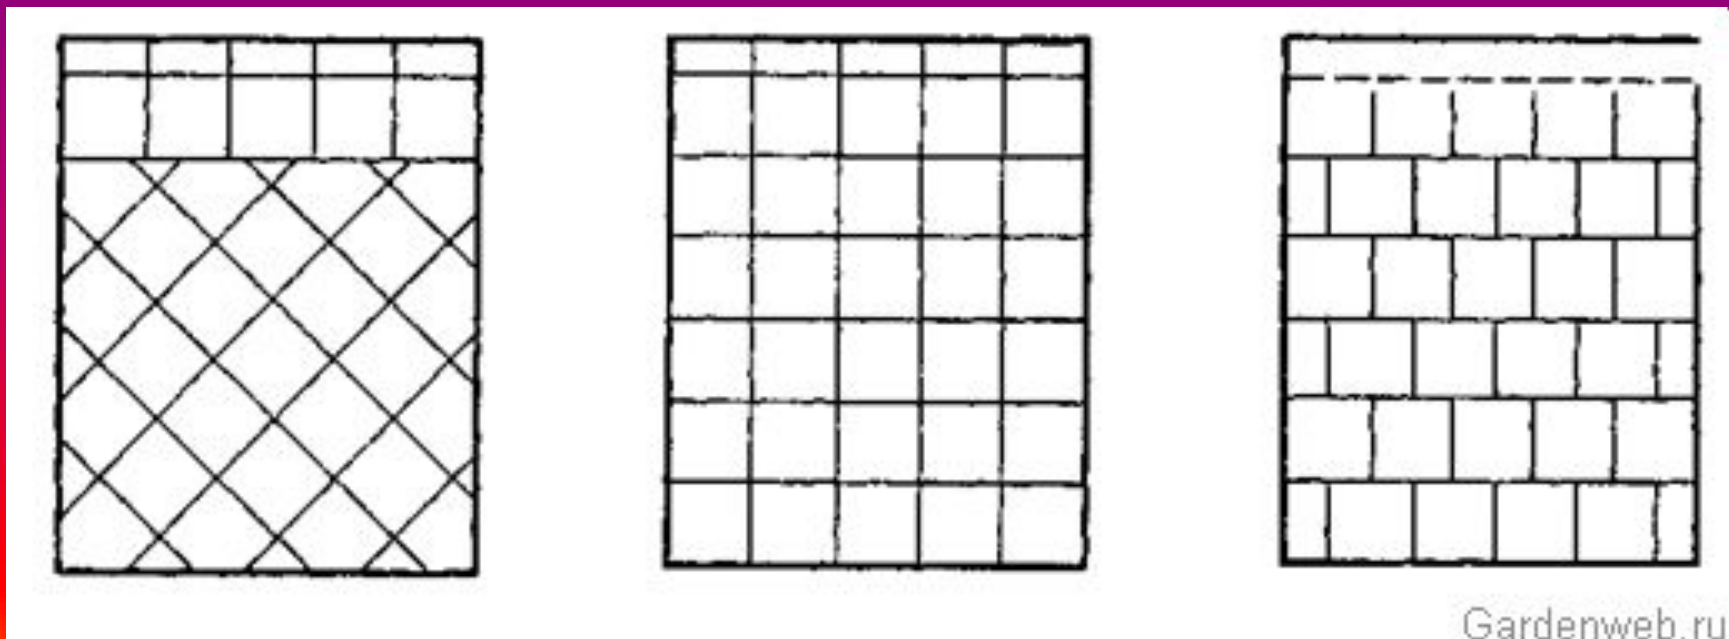

- Шов в шов;
- Вразбежку;
- По диагонали.






- I этап - подготовка поверхности
- II этап - провешивание поверхности
- III этап - установка опорной рейки, установка маячных плиток




- V этап - приготовление раствора
- VI этап - укладка плитки на раствор с помощью уровня, установка дистанционных крестиков
- VII этап - оценка качества облицовки
- VIII этап - техника



# ОБРАЗЕЦ ОБЛИЦОВКИ «ШОВ В ШОВ» ПЛИТКОЙ РАЗМЕРОМ 20 x 20 см

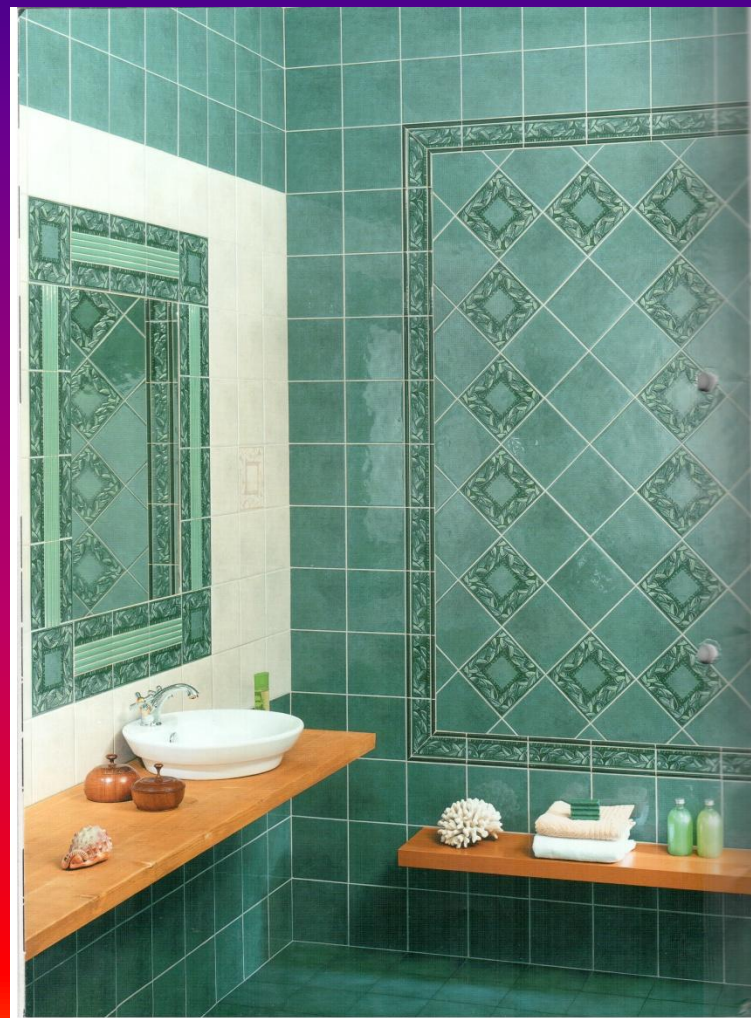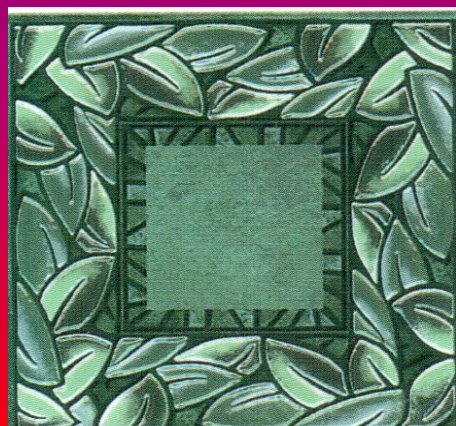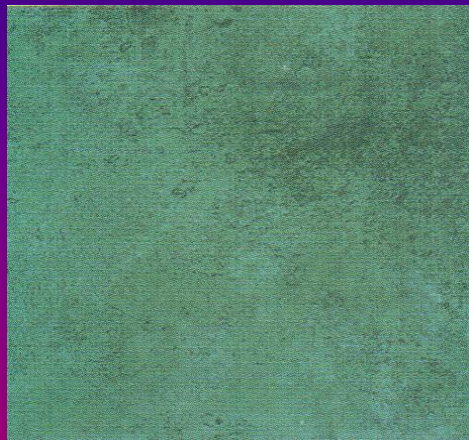

# ОБРАЗЕЦ ОБЛИЦОВКИ «ШОВ В ШОВ» ПЛИТКОЙ РАЗМЕРОМ 20 x 30 см

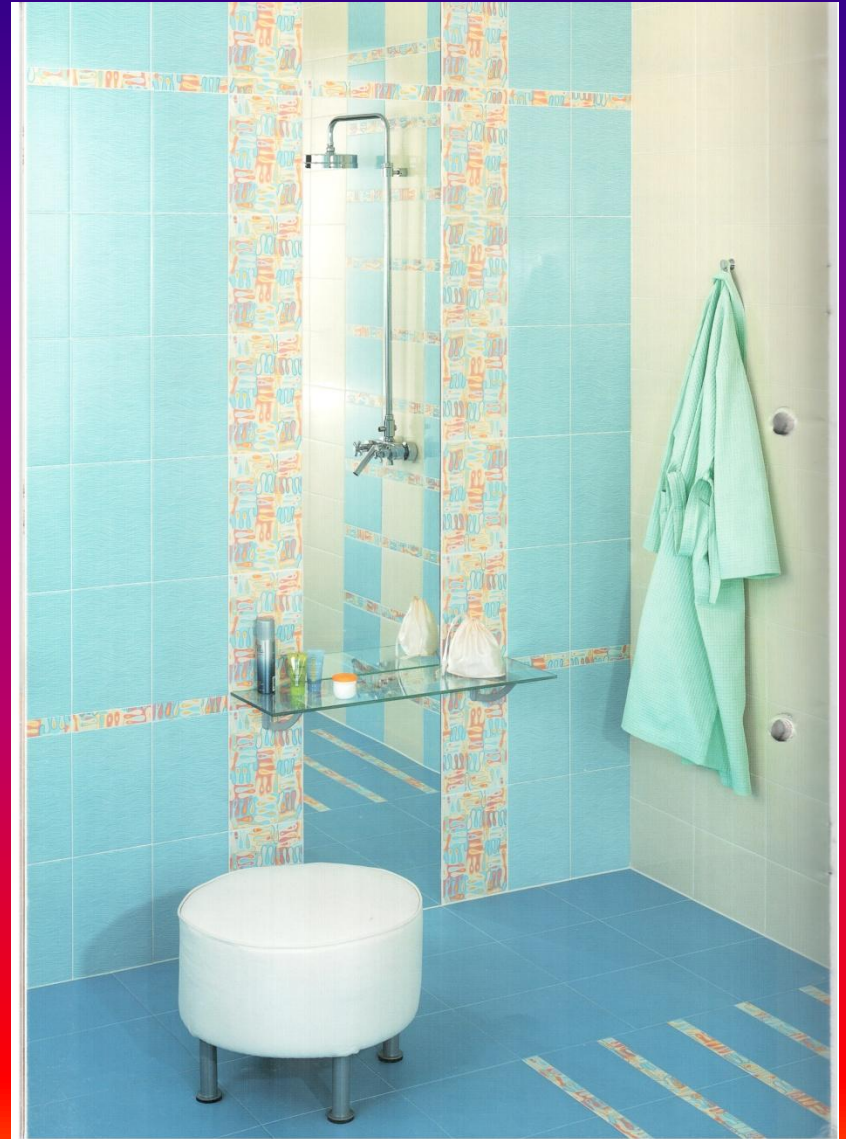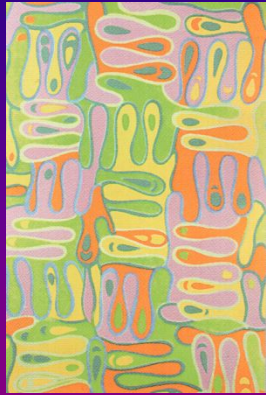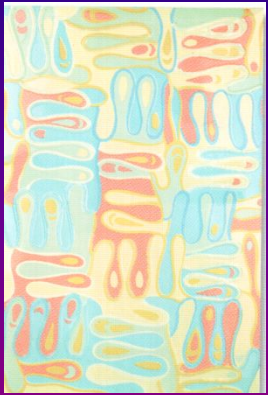



Если напольное покрытие выполнено до начала облицовки стен, то плитки самого нижнего ряда приклеивают впритык к полу. Если нет, то под первый плиточный ряд укрепляем деревянную рейку.



# Приготовление клея





# УСТАНОВКА ПЛИТКИ



# ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛИТОК ПО ГОРИЗОНТАЛИ



# ПРОВЕРКА НА ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ





# ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ПЛИТОЧНОГО РЯДА



Чтобы получить ровные, одинаковые швы между плитками, применяем дистанционные крестики.

Учитывая, что клеевой раствор сохраняет свои свойства не дольше 30 минут, наносим его на поверхность не превышающую одного квадратного метра. Раствор наносим гребенчатым (зубчатым) шпателем.

Утративший свои свойства засохший раствор необходимо удалять и наносить новый.



## ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

практическая работа – зарисовать схему облицовки «ШОВ В ШОВ»;  
подсчитать количества плитки на всю высоту для ванной комнаты размером (1,80 х 2,20) м.



**Спасибо за внимание!**