

Заправка нижней нити



шпульный колпачок

шпулька

Вынимаем из швейной машинки шпульный колпачок со вставленной в него шпулькой. Ваша швейная машинка может быть с горизонтальным челноком, но в обоих видах машин, место для нижней заправки нити имеет шпульный колпачок и шпульку. Так что большой разницы, как заправлять нить в швейную машинку с горизонтальным или вертикальным челноком, тут нет.




Оттягиваем маховое колесо по направлению от швейной машинки.



Устанавливаем нитку на катушечный стержень, проводим нитку через нитенаправитель, продеваем конец нити через отверстие шпульки и наматываем нитку пока вручную, сделав три четыре оборота.



После того как я зафиксирован нить на шпульном колпачке, устанавливаем колпачок на шпиндель намотки и отводим его по направлению к маховому колесу. Теперь можно включить швейную машинку, нажать на педаль и на шпульку начнет наматываться нить.

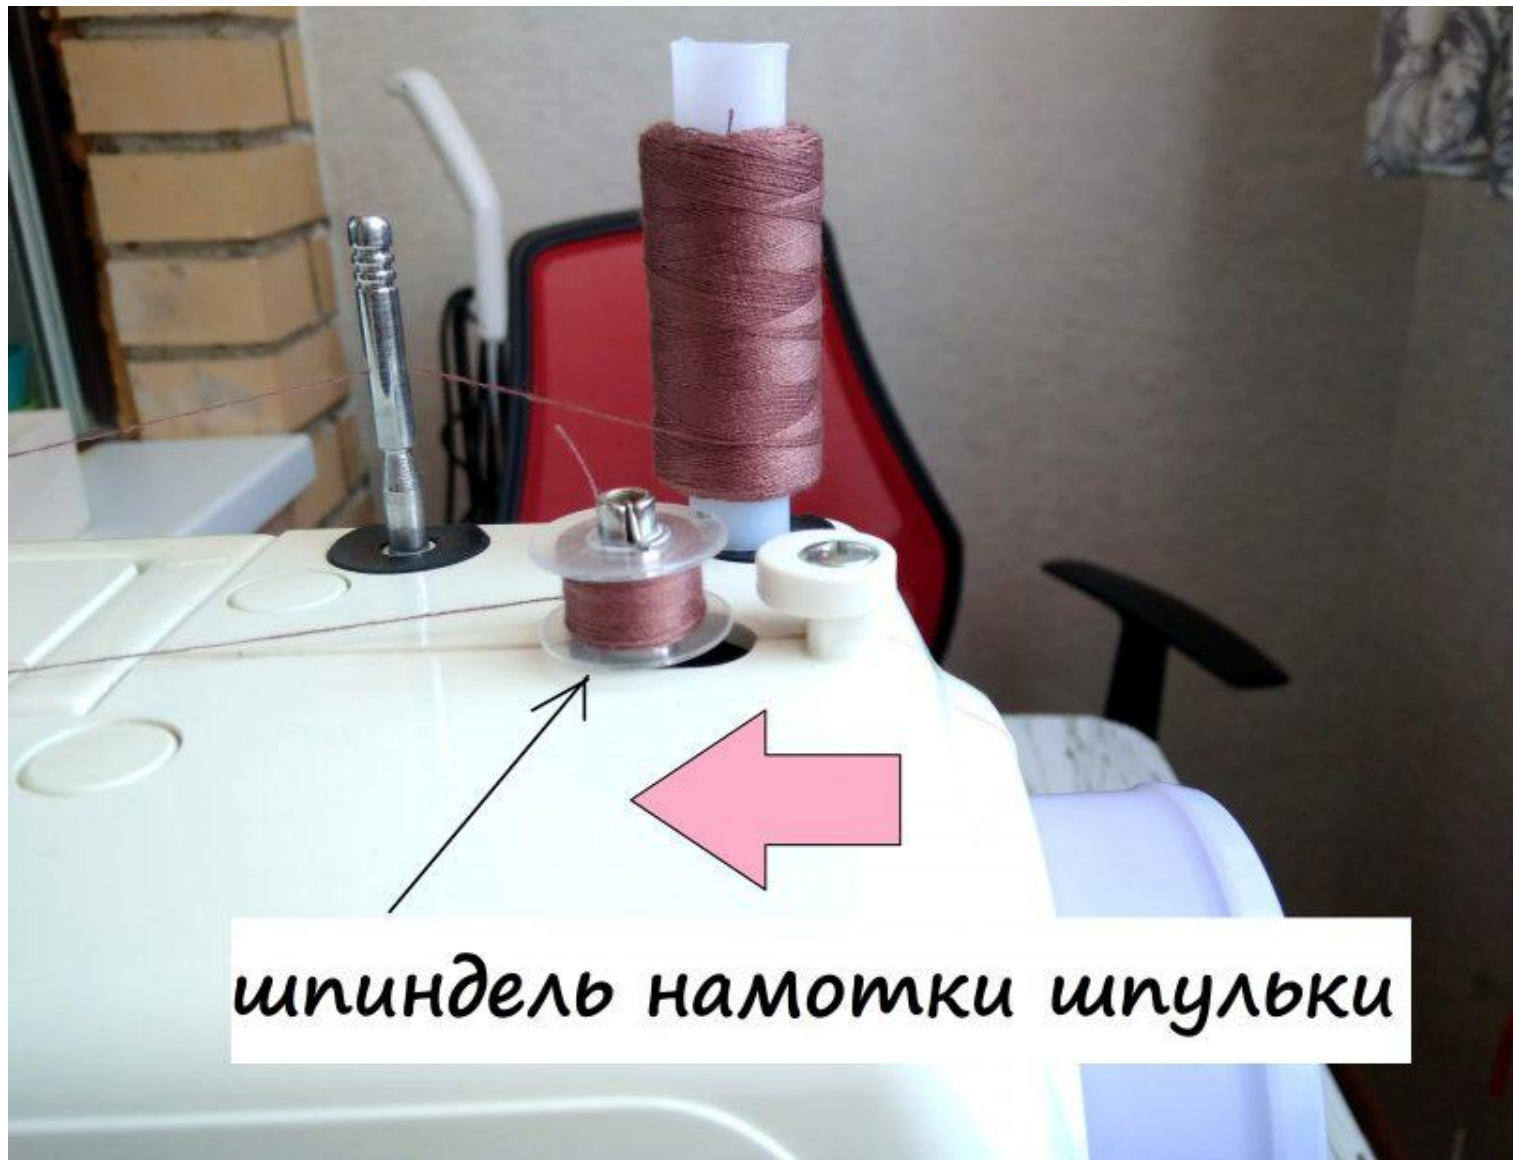

После того как намотан необходимое количество, останавливаем маховое колесо. Перемещать шпиндель по направлению от махового колеса, (обрезать нить, снимать шпульку со шпинделя)

ИСТОЧНИК:

<https://dnevnikbeloshveiki.ru/kak-zapravlyat-nit-v-shveynuyu-mashinku-bez-zamorochek/>