

Технологический процесс оклеивания
поверхностей флизелиновыми обоями

Токазов А

Чтобы приступить к поклейке флизелиновых обоев, необходимо приготовить простейшие инструменты и материалы:

- ❖ Инструменты для поклейки флизелиновых обоев
- ❖ Инструменты для поклейки флизелиновых обоев.
- ❖ сами обои в необходимом количестве;
- ❖ специальный клей для флизелиновых обоев;
- ❖ строительный уровень, отвес, линейку и простой карандаш для разметки;
- ❖ ведро для замешивания клея, дрель со специальной насадкой для строительных растворов;
- ❖ пластмассовый шпатель;
- ❖ ролик для прокатки кромки обоев;
- ❖ щетку с мягким ворсом;
- ❖ полиэтиленовую пленку;
- ❖ нож для нарезки обоев.



Перед тем как начинать клеить флизелиновый материал, необходимо выполнить подготовительные работы. Сюда относятся:

- ❖ снятие старого покрытия со стен, их чистка, выравнивание выбоин, трещин и прочих дефектов;
- ❖ подготовка углов к оклейке, для этой цели применяется специальный пластиковый уголок;
- ❖ далее необходимо раскроить материал. Он должен полежать в том помещении, где будет выполняться ремонт, примерно сутки.

● Поклейка флизелиновых обоев отличается предельно простыми правилами. Клей наносится только на поверхность основания, после чего прикладывается полотно, которое отлично скользит по поверхности. Можно легко исправить ошибку во время оклеивания.



❖ Инструкция по оклеиванию поверхностей предельно проста:

- ❖ сначала замешивается клей для обоев, после чего валиком наносится на поверхность стены;
- ❖ предварительно раскроенное полотно обоев подносится к стене, начинать оклейку рекомендуется с угла. Само полотно берется за верхнюю часть, после чего прикладывается к стене. Далее требуется аккуратно его разгладить с использованием специального разравнивателя из пластика;
- ❖ чтобы работы шли оперативнее, рекомендуется по поверхности стены провести ряд вертикальных линий. Тогда поклейка будет более качественная, времени на нее уйдет меньше;
- ❖ все излишки у пола обрезаются острым ножом. Лучше всего это делать так, чтобы 1-2 см заходили за плинтус. Его надо установить на прежнее место после того, как процесс оклейки закончен.

Начните оклеивать комнату от угла ближайшего к окну

Наклеивайте полосы строго вертикально, используя отвес

Используйте разрезанную полосу для углов

Напустите 10 см на потолок и пол. Лишнее обрежьте после того, как разгладите полотно

Заканчивайте оклеивать комнату над дверью

Измерьте расстояние от края обоев до двери, чтобы наклеить полосу параллельно дверному проему

Держите нижнюю часть полосы свернутой, пока разглаживаете верхнюю


**ТЕХНИКА
ОКЛЕЙКИ
УГЛОВ**



1. Напустите первую полосу на 2 см на угол.
2. На прилегающей стене сделайте такой же напуск.
3. Продавите обои строго до касания с углом.
4. Обрежьте верхний слой обоев, используя канцелярский нож.

Как оклеивать углы?

Согласно технологии поклейки флизелиновых обоев на угол не должен приходиться край полотнища. Поэтому начинать оформление стены надо, немного отступая от края таким образом, чтобы затем обои укладывались с нахлестом на другую стену. Размер подобного нахлеста может быть различным, обычно он должен составлять от 2 см. Все излишки после поклейки отрезаются острым ножом. В результате получится ровное полотно, которое пойдет строго по вертикали, а не под углом.

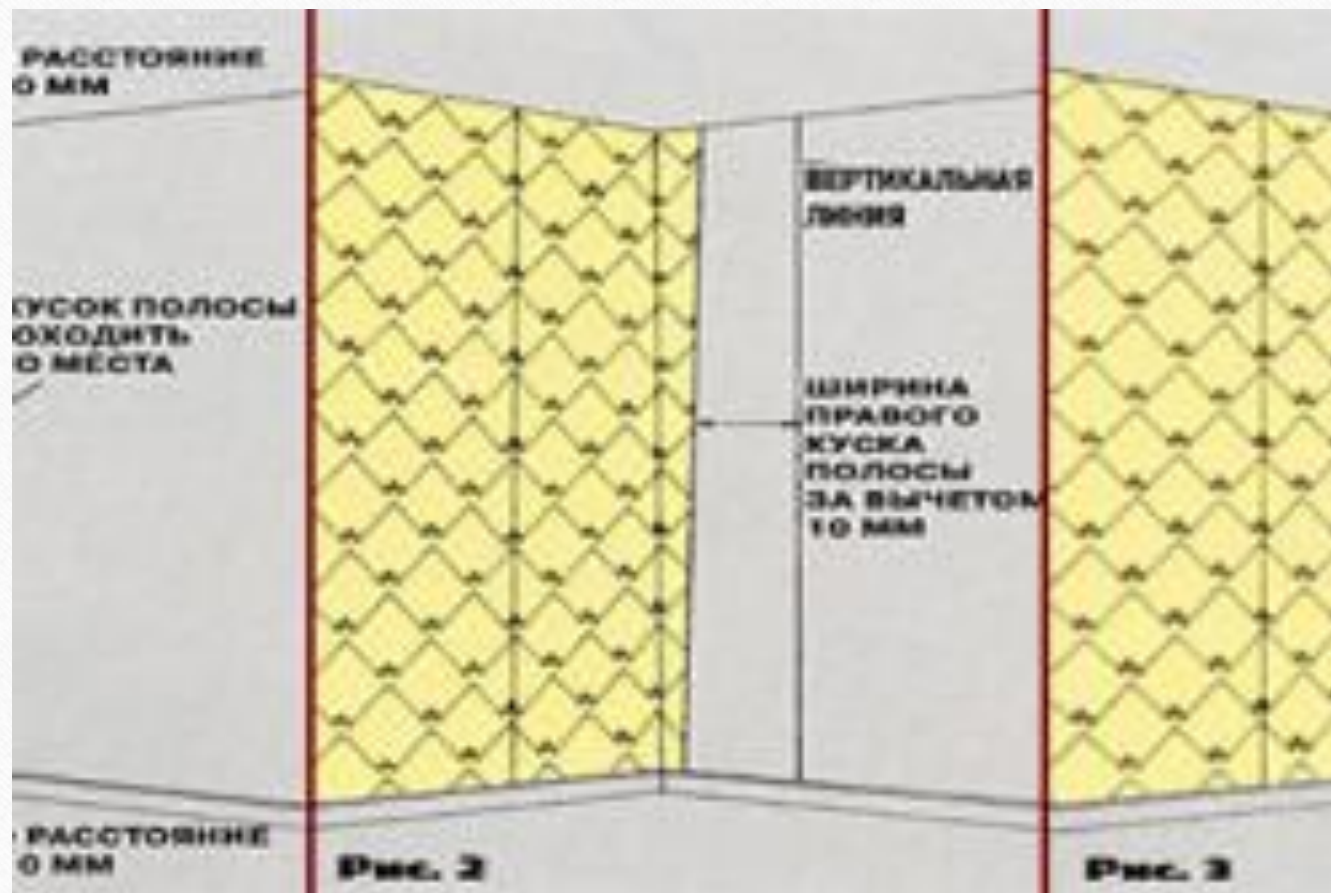

Оклеивание потолков

Технология поклейки флизелиновых обоев на потолок заключается в следующем:

- ❖ сначала необходимо раскроить материал, разложить его на поверхности пола;
- ❖ клей замешивается, после чего кистью аккуратно наносится на поверхность потолка, который должен быть чистым и сухим. Если есть необходимость, то предварительно его рекомендуется покрыть грунтовкой;
- ❖ приступать к поклейке флизелиновых обоев на потолок лучше всего вдвоем, так как в одиночку поднимать лист и правильно направлять его не очень удобно, тем более что работать придется на стремянке. Поклейка проводится с нахлестом, после чего все излишки обрезаются. Внимательно надо относиться к поклейке цветных полотнищ, которые имеют рисунок, он должен совпадать, а не идти хаотично;
- ❖ после того как все полотна наклеены, необходимо оставить покрытие для высыхания. Требуется, чтобы двери и окна в помещении были закрыты. Это необходимо, чтобы поверхность обоев не покрылась пузырями.

