

Областное государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Белгородский строительный колледж» »

# Облицовка поверхности декоративным камнем

Разработала  
мастер производственного обучения  
Салабай Марина Анатольевна




Серия КЛАССИК




Серия ЭЛИТ

# Монтаж облицовочного камня


Перед началом укладки камня на стену обязательно разложите на 1 горизонтальной поверхности камень не менее чем из 5-ти коробок, чередуя крупные и мелкие элементы, а также камни различных оттенков. Это позволит получить максимально естественный рисунок кладки и ускорит процесс монтажа

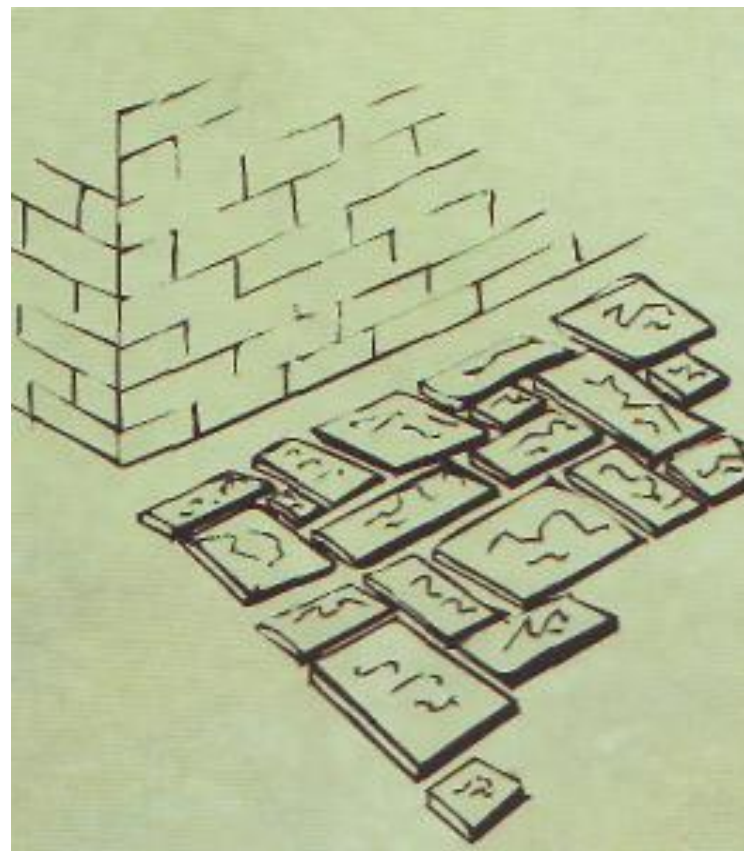

Поверхность, на которую  
будет укладываться  
камень, должна быть  
твердой, ровной и  
чистой. Перед началом  
укладки рекомендуется  
увлажнить  
поверхность и рабочую  
сторону камня с  
помощью малярной  
кисти.

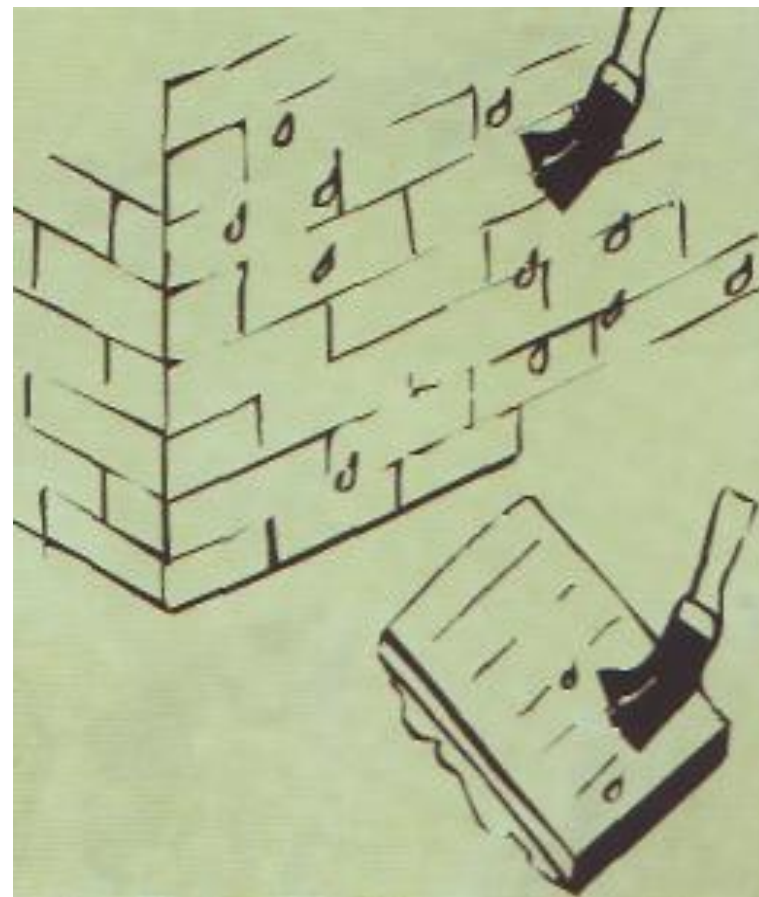

В первую очередь  
укладываются  
декоративные элементы  
(обрамления окон и дверей,  
русты, карнизы и пр.).  
Затем камень укладывается  
по направлению от  
внешних углов и проемов  
(окна и двери) в сторону  
ровных стен. Угловые  
элементы следует  
укладывать, чередуя  
длинные и короткие  
стороны.

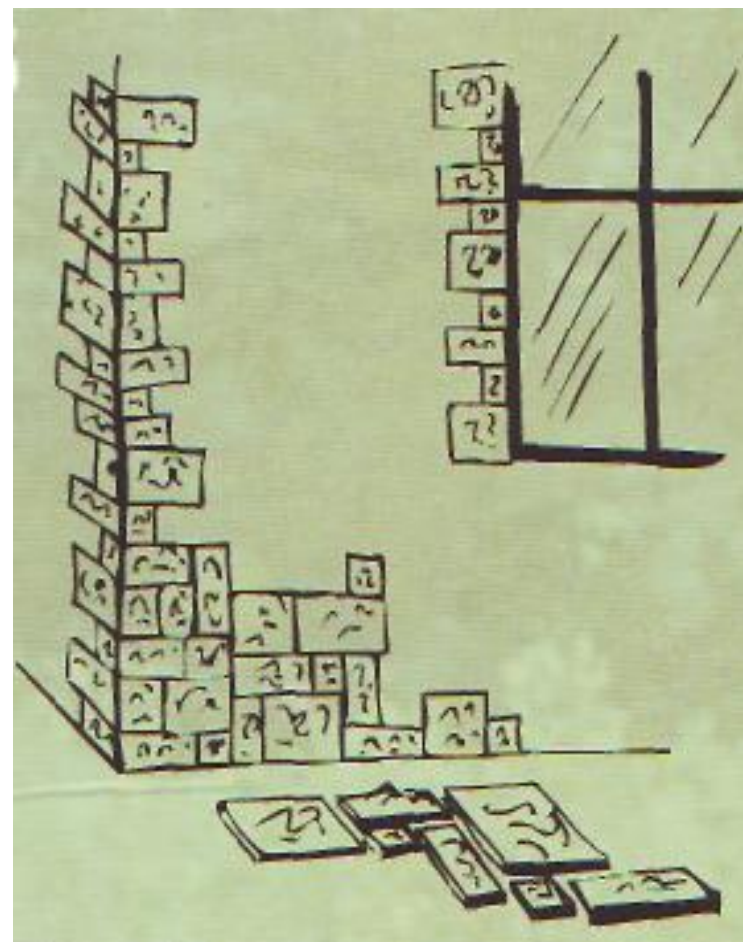


Используйте клей, предназначенный для укладки натурального и искусственного камня


Сделайте раствор, следуя инструкциям производителя.

Нанесите гладким шпателем клеевой раствор на подготовленную стену толщиной слоя примерно 0,5 см.


Разровняйте клей зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4-6 мм). Нанесите такой же слой клея на тыльную сторону камня. Клей должен покрывать всю поверхность камня. Вибрирующим движением плотно вдавите плитку в клеящую массу.

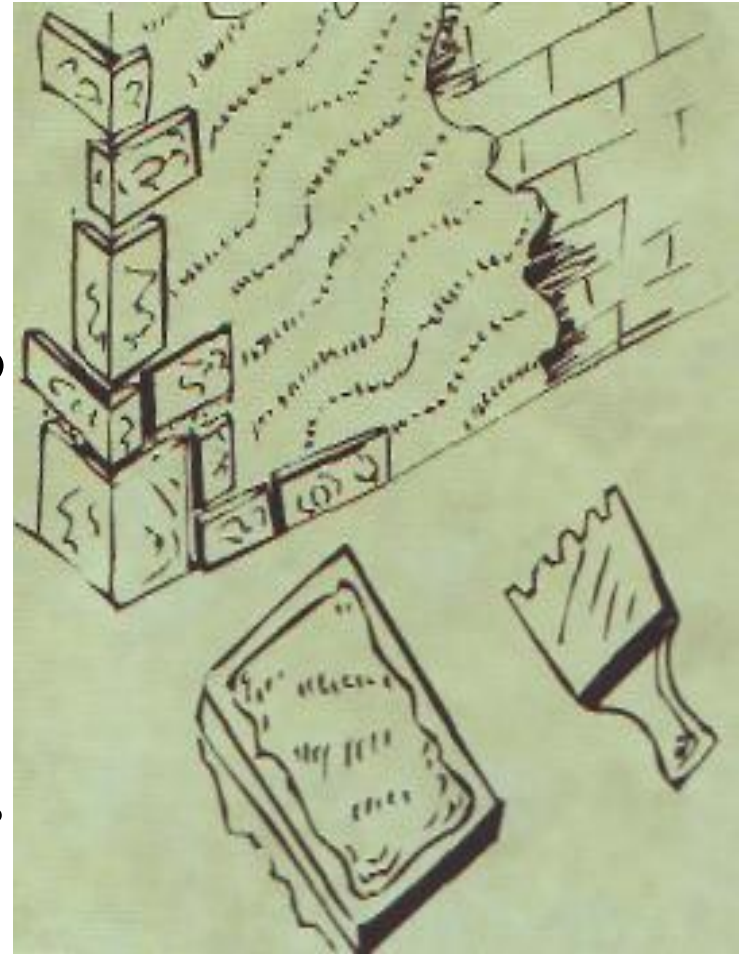

При укладке камня без расшивки, старайтесь подогнать плитки как можно плотнее друг к другу. При этом допускаются как горизонтальные, так и вертикальные зазоры, которые впоследствии заполняются расшивочным составом для герметизации кладки и улучшения внешнего вида облицованной поверхности.

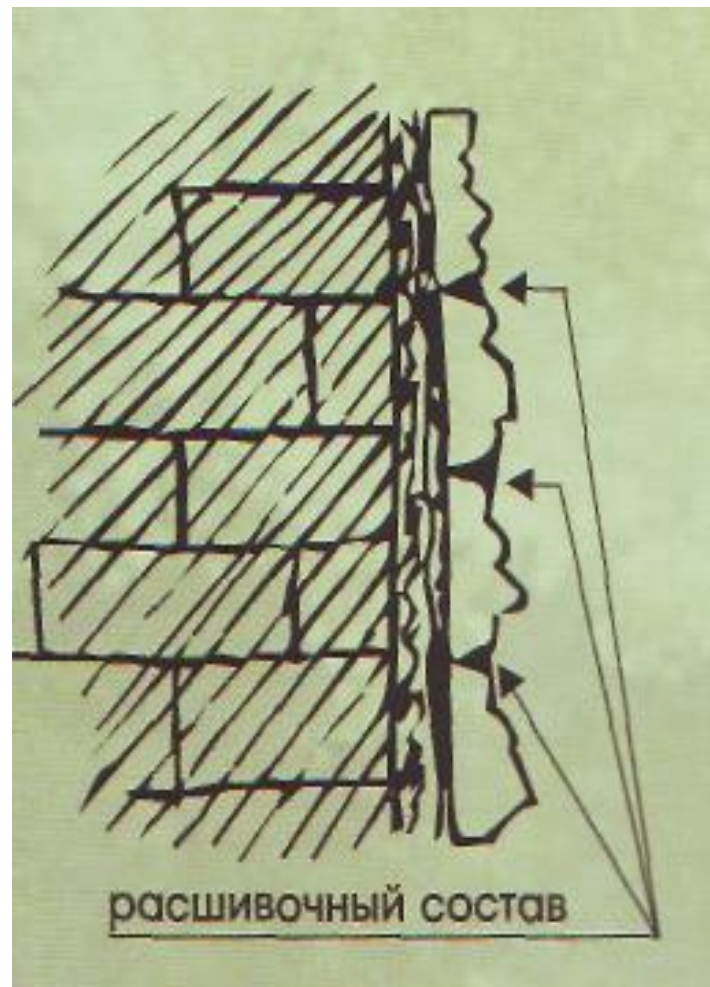

- При укладке с расшивкой учитывайте и соблюдайте рекомендуемую ширину шва между камнями.

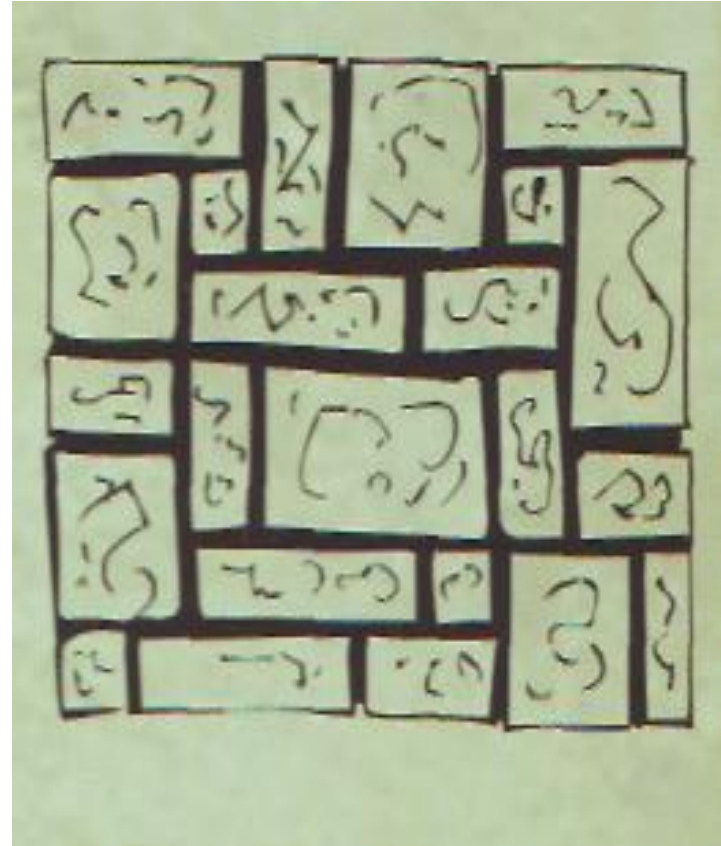



При всех способах  
укладки избегайте  
длинных  
вертикальных швов.




После того как камень уложен на стену, необходимо провести расшивку швов. Приобретите расшивку, предназначенную для работы с натуральным и искусственным камнем и допускающей ширину шва до 20 мм


Сделайте раствор, следуя инструкциям производителя.

Отрезав от плотного полиэтиленового пакета уголок, сделайте из него кулек.

Отверстие в кульке должно быть немного меньше ширины швов между камнями в облицовке. Наполните кулек приготовленным раствором и, выдавливая раствор через отверстие, аккуратно заполните им швы.

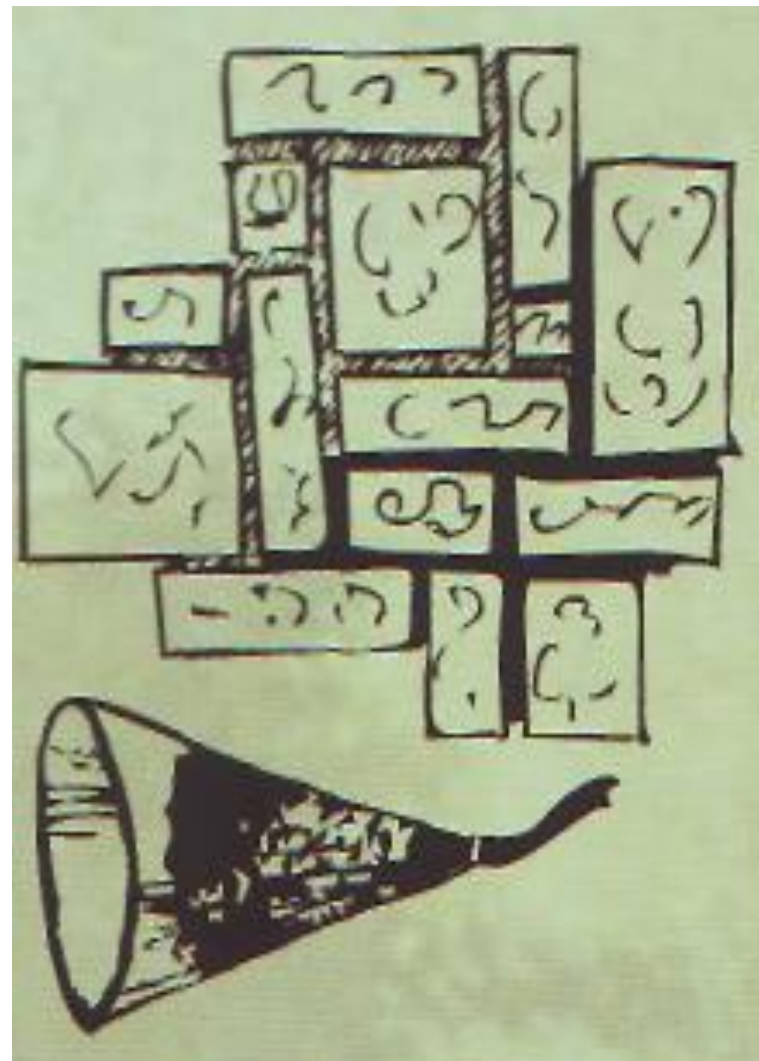



После того как расшивочный состав слегка схватится, шпателем для расшивки вдавливающими движениями разгладьте швы и удалите излишки раствора. Затем жесткой щеткой (неметаллической!) или кистью окончательно зачистите поверхность.

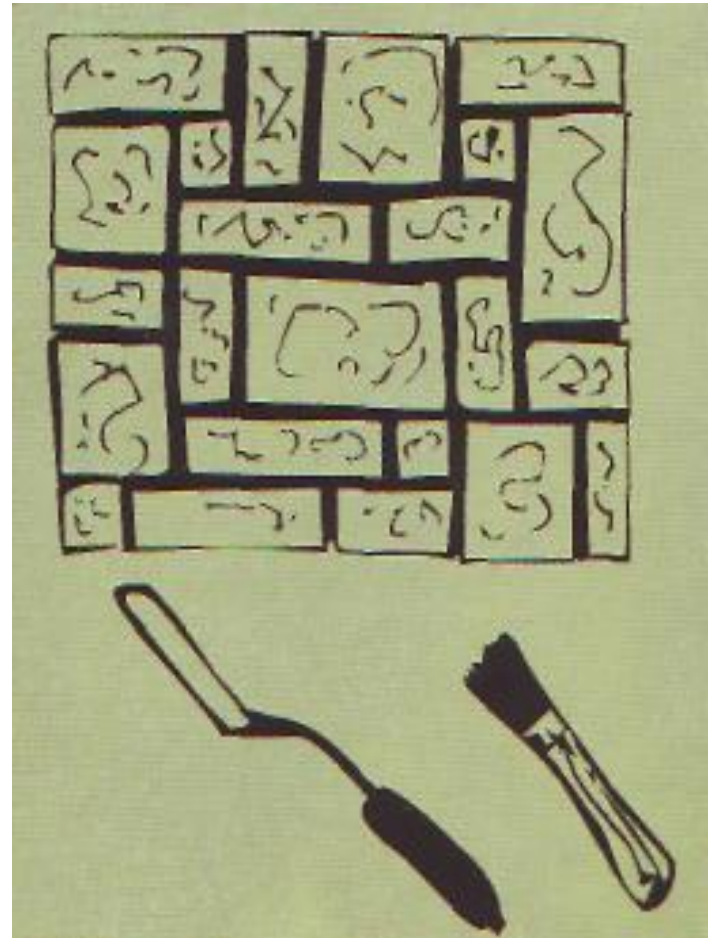

Для дополнительной защиты и увеличения срока службы камня рекомендуется покрыть облицованную поверхность гидрофобизатором. Это особенно важно, в случаях частого контакта камня с водой (использования на фонтанах или при постоянном стекании воды с крыши на фасад).



# Цвета расшивки.

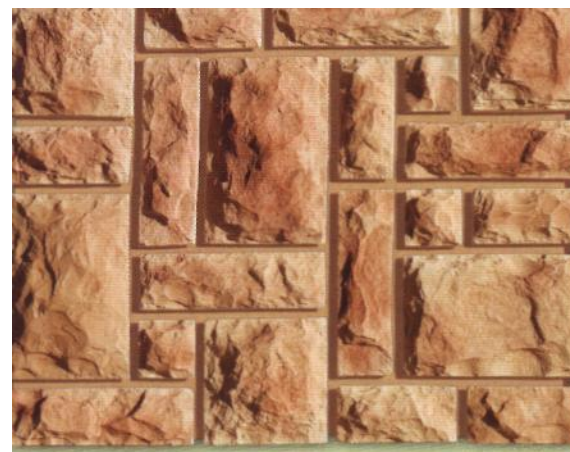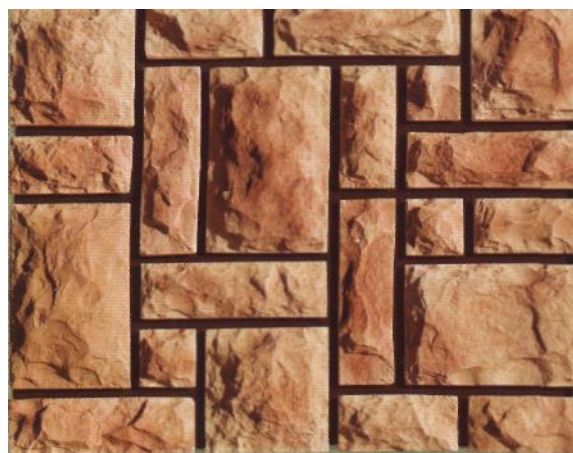

# Список используемых материалов, Интернет-ресурсов

- [http://www.kamrock.com/products/stone\\_accents/](http://www.kamrock.com/products/stone_accents/)
- Галич А.Ю.Отелочные материалы класса ЛЮКС.
- [http://whitehills.ru/informaciya/info/po\\_ukladke/](http://whitehills.ru/informaciya/info/po_ukladke/)