

Изготовление мешка для обуви

Цели проекта

- ❖ Сшить мешок для сменной обуви
- ❖ Сделать его эксклюзивным – украсить аппликацией или вышивкой
- ❖ Применить на практике полученные знания и умения при выполнении ручных и машинных швов

Последовательность выполнения проекта

1. Обоснование возникшей проблемы, потребности
2. Определение конкретной задачи, её формулировка
3. Выявления основных требований к изделию
4. Разработка идей, вариантов оформления
5. Анализ идей, выбор лучшего варианта
6. Выбор материалов
7. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования
8. Последовательность выполнения изделия
9. Контроль качества
10. Экономическое обоснование
11. Самооценка

Материалы и оборудование

- ❖ Ткань плотная
- ❖ Шнурок
- ❖ Лекало (выкройка)
- ❖ Линейка, карандаш, мыльце
- ❖ Ножницы
- ❖ Иглы и булавки
- ❖ Нитки швейные
- ❖ Швейная машина
- ❖ Утюг

План работы

1. Раскрой мешка
2. Соединение сторон мешка — смётывание
3. Соединение сторон мешка — стачивание
4. Обработка осыпающихся срезов зигзагом на шв. машине
5. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом
6. Вставка шнура
7. Влажно -тепловая обработка
8. Наклеивание аппликации
9. Защита проектов

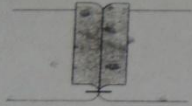
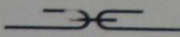
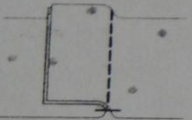
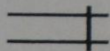
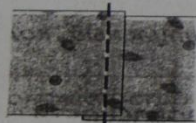
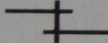
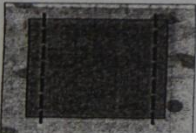
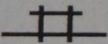
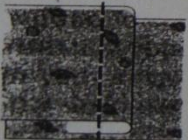
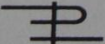
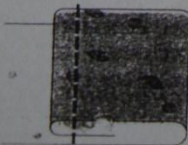
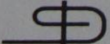
Правила раскроя

- ❖ Перед раскроем ткань хорошо отгладить, сложить лицевой стороной внутрь, сколоть
- ❖ Выкройку разложить с учетом направления долевой нити и рисунка, учитывать экономное расположение деталей выкройки на ткани
- ❖ Выкройку обводить тонко заточенным мелом, мылом или простым карандашом
- ❖ Припуски на обработку срезов деталей должны соответствовать припускам, указанным на деталях выкройки
- ❖ Выкраивать детали точно по линиям припусков на швы

Технология изготовления

1. Сметать детали мешка по контуру (длина стежка 1 см)
2. Стачать детали, отступив 1 мм от сметочных стежков. Закрепить двойной строчкой начало и конец шва
3. Обметать осыпающиеся срезы швом зигзаг
4. Отутюжить швы
5. Обработать верхний срез мешка швом вподгибку с закрытым срезом: подогнуть на 2 см, заметать; подогнуть еще на 2 см, заметать; обтачать на 0,2 см от сгиба по кругу, оставив не зашитыми 2 см для вдевания шнурка

Используем изученные швы

Название шва	Изображение	Условное обозначение	Применение
1	2	3	4
Стачной вразутюжку			Для соединения основных деталей изделия, а также мелких деталей между собой
Стачной взаутюжку			Для стачивания деталей пояса, оборки. Ширина шва зависит от назначения операции: 0,7–1 см
Накладной с открытыми срезами			Для настрачивания тесьмы на основную деталь. При этом строчки должны проходить от края тесьмы на расстоянии 0,1–0,2 см
			
Накладной с закрытым срезом			Для настрачивания накладных карманов на основную деталь
Вподгибку с закрытым срезом			Для обработки низа изделия, верхнего припуска накладного кармана

Для соединения используем шов стачной

Стачной шов вшивается
Применяется для соединения
деталей верхней одежды, изго-
товляемой из плотной ткани
(френчи, куртки, пальто) для ре-
монта швейных изделий.
Расстояние от срезов до строчки
стачивания - 10-15 мм.

Последовательность выполнения.

1. Сложить детали лицевыми
сторонами внутрь, уравнять
срезы и проложить строчку ста-
чивания.
2. Срезы обметать петельными
стрелками.
3. Припуски на шов разутюжить
и разутюжить.

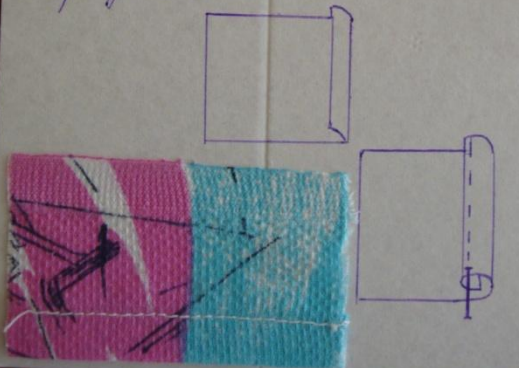


Верхний срез обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом

Шов вподгибку с закрытым срезом.
Применяется для обработки срезов деталей из легко обрабатываемых тканей при изготовлении фартука, косинки, носового бейки, шторм, для обработки нижнего среза изделий, рубашков, среза капюшона.

Последовательность выполнения шва:

1. Подогнуть срез ткани на 3-10 мм, заутюжить и заутюжить.
2. Подогнуть второй раз на 4-40 мм, заутюжить и заглаживать.
3. Утюжить строчку на расстоянии 1-2 мм от первого подгиба, закрепить концы строчки.
4. Удалить сметочные стежки.
5. Приутюжить шов.

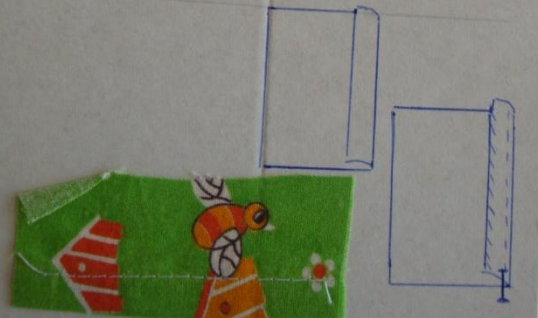


The diagram shows a rectangular piece of fabric with a dashed line indicating the fold line. Below it, a photograph shows a piece of fabric with a pink and blue pattern, demonstrating the first step of folding the edge inward.

Шов вподгибку с открытым срезом.
Применяется для предохранения срезов деталей от оссыпания путём их подгибания; для обработки внутренних срезов подворот, а также низа юбок, тащей, фартуков, брюк, верхних срезов накладных карманов с предварительным обметыванием среза.

Последовательность выполнения шва:

1. Подогнуть срез на 3-10 мм, заутюжить и заутюжить.
2. Застрочить на расстоянии 1-2 мм от сгиба, закрепить концы строчки.
3. Удалить сметочные стежки.
4. Приутюжить шов и обметать срез косыми стежками.



The diagram shows a rectangular piece of fabric with a dashed line indicating the fold line. Below it, a photograph shows a piece of green fabric with a red and white pattern, demonstrating the second step of stitching the edge.

Технология изготовления

6. Отутюжить
7. Вдевание шнура с помощью булавки
8. Оформление кончиков шнура
9. Отделка мешков с помощью термоаппликации
10. Влажно-тепловая обработка

**При обработке верхнего среза
оставить не зашитыми 2 см
для вдевания шнурка**



Приклеить аппликацию горячим утюгом



Экономическое обоснование (пример)

№	Наименование	Цена (руб,)	Количество	Стоимость
1.	Ткань	40	50 см	20
2.	Шнур или тесьма	5	80 см	4
3.	Нитки швейные	10	2	20
4.	Булавки портновские	15	1 набор	15
5.	Термоаппликация	25	1	25
6.	Распарыватель	12	1	12
7.	Миллиметровка	3	1 лист	3
Всего:				99 рублей

Защита проектов

Как рассказать о своем проекте?

При защите своего проекта ученица должна:

- ❖ Дать название проекта, показать его
- ❖ Обосновать возникшую потребность
- ❖ Сформулировать конкретную задачу
- ❖ Рассказать о требованиях к изделию
- ❖ Проанализировать идеи, варианты
- ❖ Рассказать о выборе материалов
- ❖ Рассказать технологию изготовления мешка, об инструментах, приспособлениях
- ❖ Указать виды применённых швов
- ❖ Подсчитать стоимость проекта

И вот что получилось!



Ни одного похожего!



Эксклюзив!

