

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подобрать заготовки согласно размерам

Выполнить разметку по шаблону



Согнуть борта в приспособлении и отрезать от бруска косынки с припуском 1.5-2мм



Обработать брусок на шлифовальном станке



Подогнать заготовки




Просверлить отверстие $d=20\text{мм}$ под углом , с помощью приспособления



Глубина сверления 20 мм



Нанести клей на заготовки

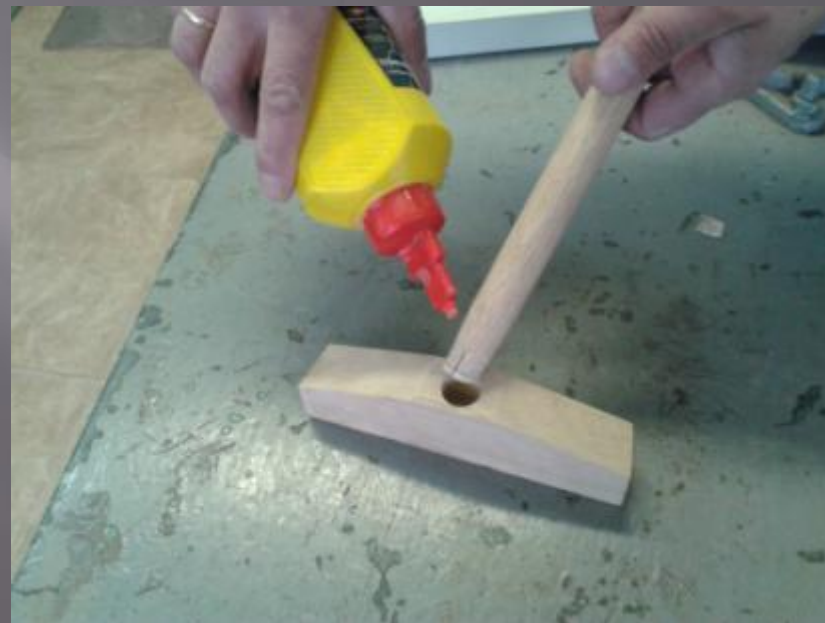


Контроль геометрических параметров




Окраска деталей



Разметка и сверление отверстий для крепежа

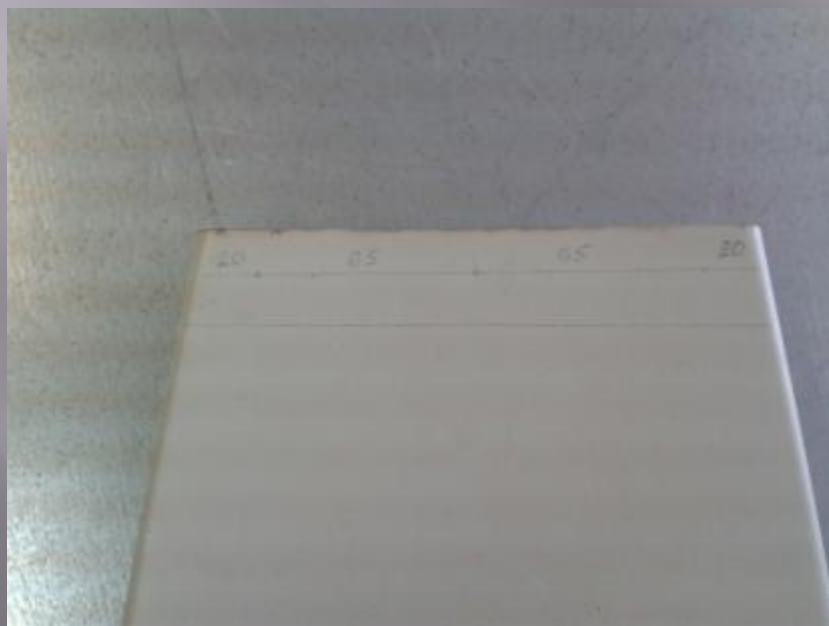

Диаметр сверла 2 мм

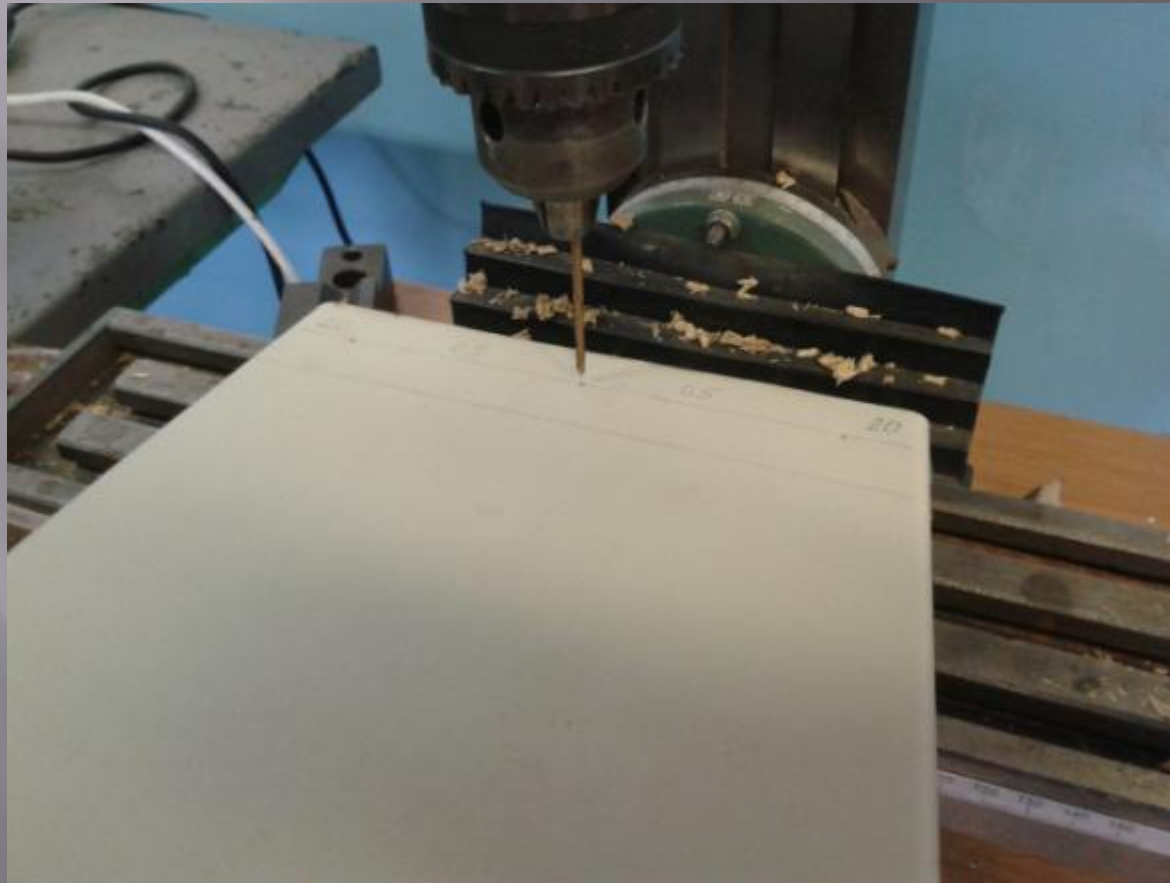

Соединить детали с помощью финишных гвоздей





Спасибо за внимание !