


Карниз, багет, фриз, декоративний профіль.

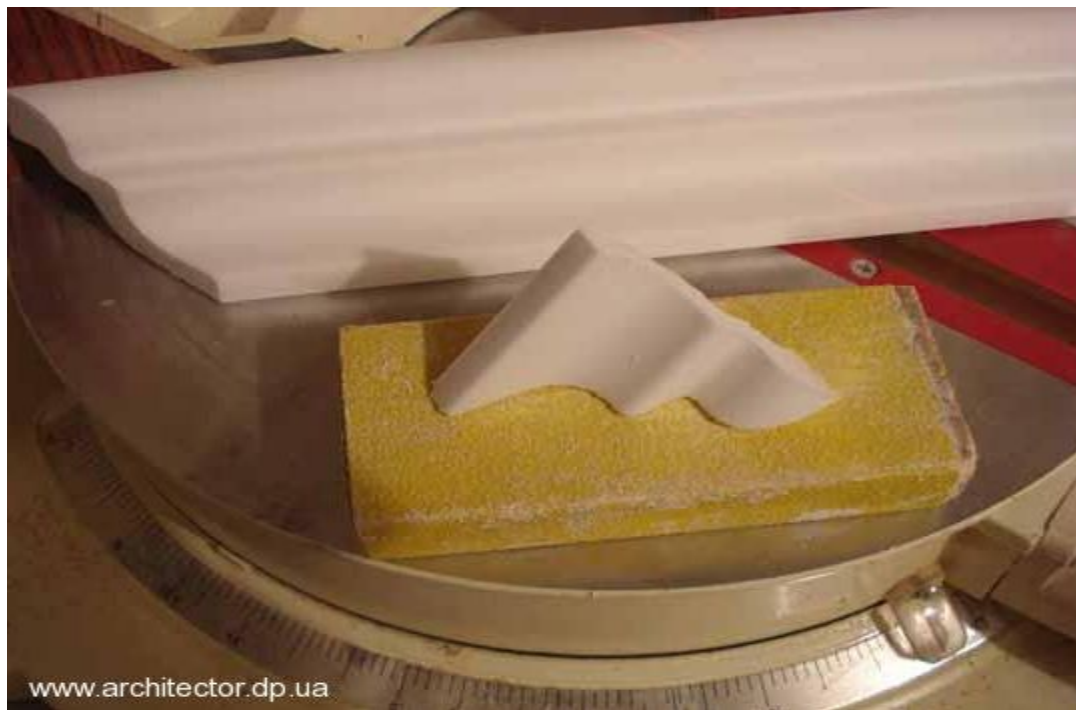

**Технологія влаштування карнизу з
пінпласту**

- **Тема програми:** Витягування прямолінійних архітектурних деталей шаблоном.
- **Тема уроку:** Технологія влаштування карниза з пінопласту.
- **План**
 1. Загальні відомості про карнизи, їх вибір.
 2. Підготовка поверхні до роботи.
 3. Підготовка карниза, його нарізання.
 4. Способи приклеювання карниза до поверхні.

**Влаштування з допомогою
кутових елементів**



**Влаштування
з підрізкою кутів**



Рис. 1




K.009



Розмітка карниза для підрізання



Схеми подрізання кутів

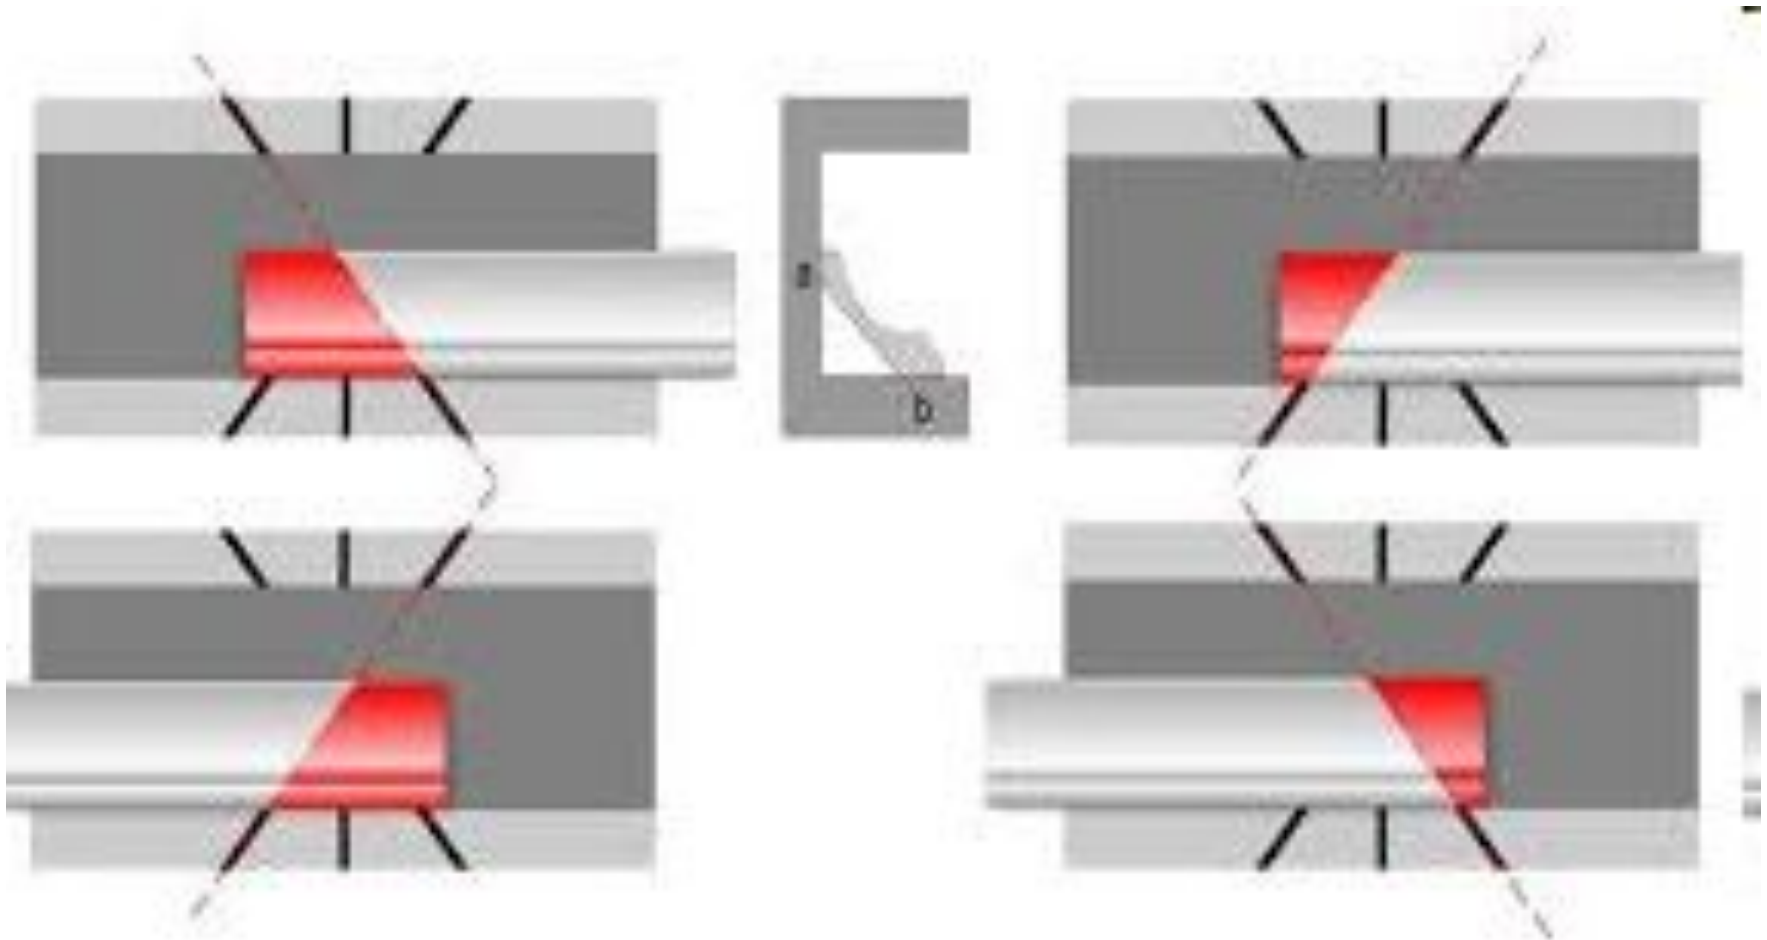

Для зовнішніх кутів

Для внутрішніх кутів



Торцьово фаскова
пила. Девайс






www.architector.dp.ua

Проміряти кут.
Якщо він
прямий, все
просто, якщо є
незначні
відхилення
можна ними
нехтувати,
профіль багета
м'який і
дозволяє деяку
розбіжність.



Підганяєм багет під вибраний кут

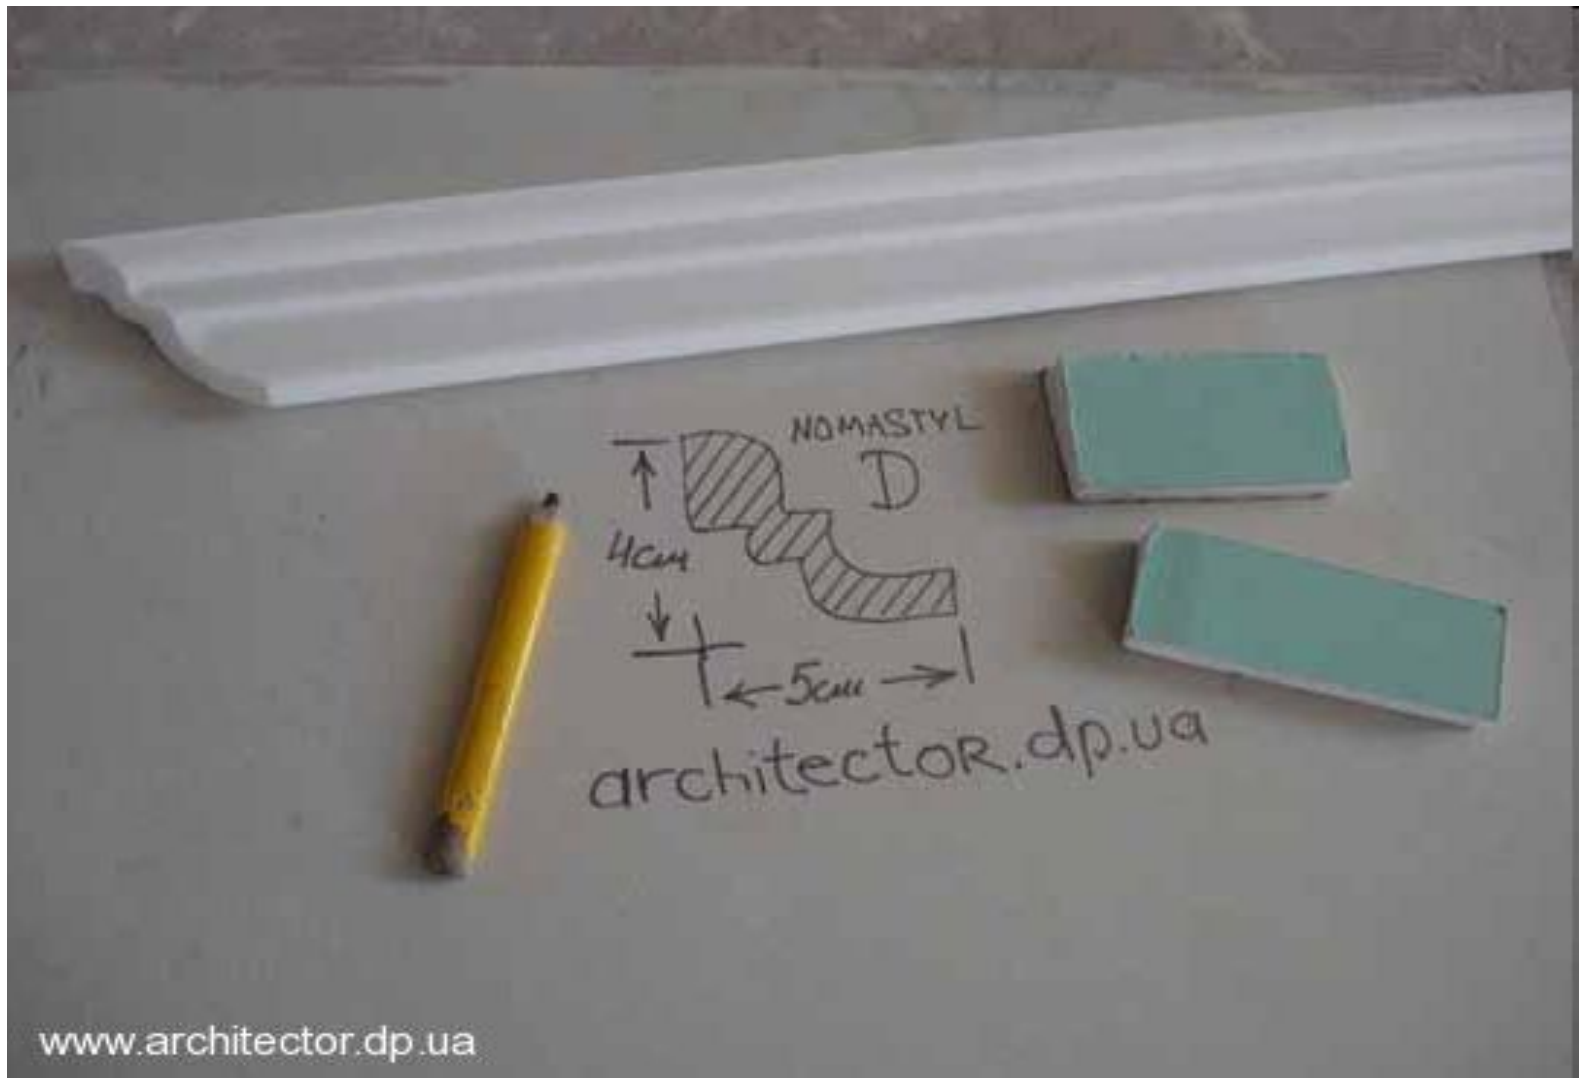

Виміряємо наш профіль. У нашому випадку висота дорівнює 4см, ширина - 5см. Зробимо 2 шаблони з гіпсокартону, щоб зробити розмітку.



www.architector.dp.ua



Просто ведемо олівцем вздовж кута, одночасно ведучи шаблон. Виходять дві лінії. Вони не обов'язково повинні бути ідеально точними, лінії потрібні для орієнтира.



Клей для профілів



Наносимо клей по лінії. Клею не шкодуємо, він повинен бути нанесений з запасом, щоб потім, коли притиснемо багет, видавленим клеєм була заповнена вся прилегла кромка.

Нанесення клею або шпаклівки на карниз



Правильне положення карниза





www.architector.dp.ua

www.architector.dp.ua



SvoyRemont.NET



SvoyRemont.NET



Якщо немає можливості замкнути контур
це можна зробити так

Спосіб розмітки на підрізання карниза в куті



Нанесення клею з допомогою кулька

