

НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР НА СТІНУ





- Ретельно промажте полотно клеєм, звертаючи особливу увагу на краї, і дайте йому просочитися.



- Складіть намазане клеєм полотно шпалер, накладаючи клей на клей. Це запобіжить його висихання.



- Поперечні розрізи можна робити за допомогою напрямної і універсального ножа.



- Притисніть шнур виска до стіни і намітьте вертикальний лінійку. Проведіть її по всій довжині.



- Обережно розгорніть полотно, ретельно вирівняйте його за позначеною лінією і приклейте.



- Використовуючи щітку або валик, розгладьте полотно і виженіть з-під нього повітря.




- За допомогою ножиць або олівця намітьте лінії відрізу шпалер біля стелі й плінтуса.



- Трохи відтягніть полотнище і рівно обріжте його по намічених лініях



- Полотна у внутрішніх кутах повинні лягати з нахлестом в 2-2,5 см.

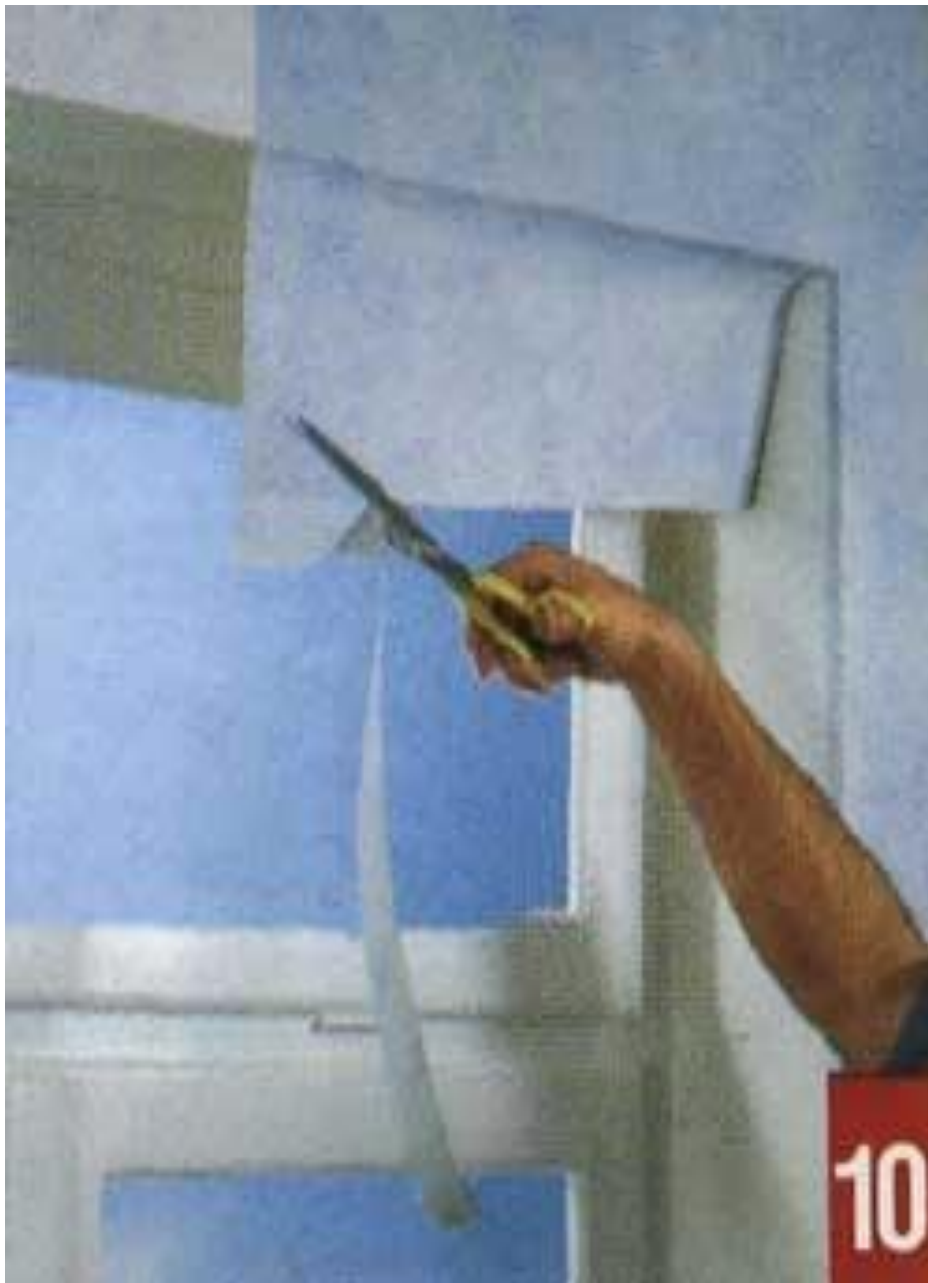

- Віконні отвори і ніші обклеюються так, щоб полотна розташовувалися внахлест. Краї обрізаються.



- При обклеюванні дверного отвору спочатку приміряйте сухі полотна, а потім клейте



- Заклеєні шпалерами вимикачі відкрити двома розрізами по діагоналі, залишки паперу видалити.