

МБОУ СОШ №6 г.Саяногорск

# Обработка воланов

Отделка женского платья  
и  
детской одежды

Учитель технологии Кобрена Е.Н.

# Введение

- Воланы очень распространённый вид отделки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально, по прямым и фигурным линиям в швах соединения деталей.
- Выкраивают воланы из основного или отделочного материала шириной от 1,5 до 30 см в зависимости от модели.
- Воланы выкраивают по кругу.

# Словарь

- ВОЛАН –пришивная полоска из лёгкой ткани или кружев в виде оборки или свободно лежащей волнистой поперечной складки на платье.

# Из истории

Воланы, как конструктивные элементы юбки, появились в моде довольно давно. Сначала они являлись средством создания объема на нижних юбках старинных платьев, потом стали применяться в качестве отделки верхних юбок и, наконец, превратились в самостоятельный элемент дизайна современной одежды.


# ВОРОТНИК - ВОЛАН



# ЮБКА С ВОПАНОМ



# КАК СДЕЛАТЬ ВЫКРОЙКУ ВОЛАНА

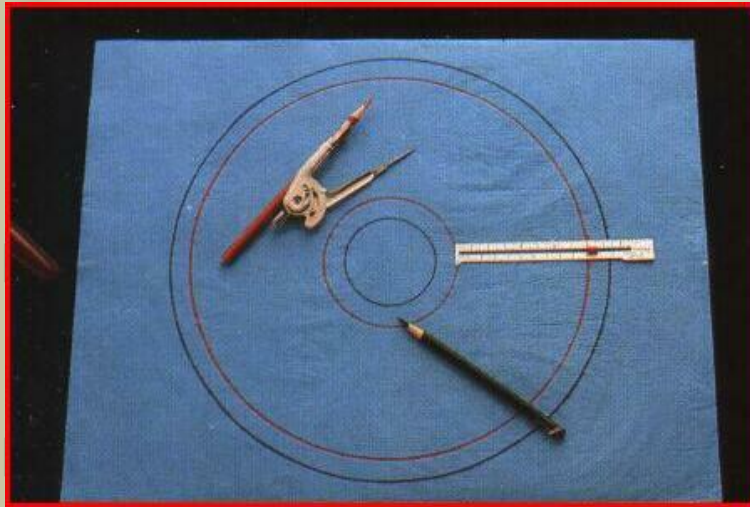


1. Начертите на бумаге  
диаметром 10см или

размера, затем второй


круг,

ширине

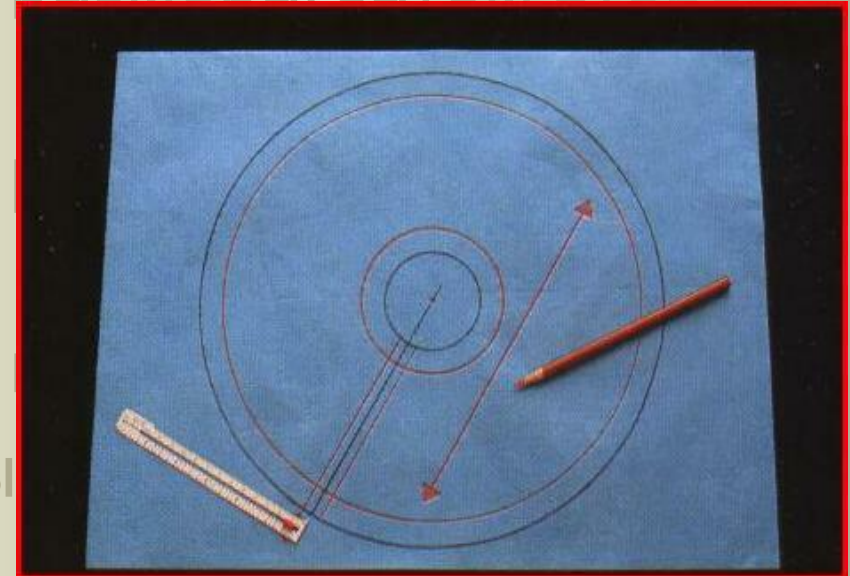


2. Добавьте по 1,5 см на швы  
по краям кругов. Начертите  
линию разреза от края до

Вырежьте  
круги из ткани  
изделия и  
подкладки.  
Количество  
кругов  
зависит от  
длины  
отделочного  
шва.

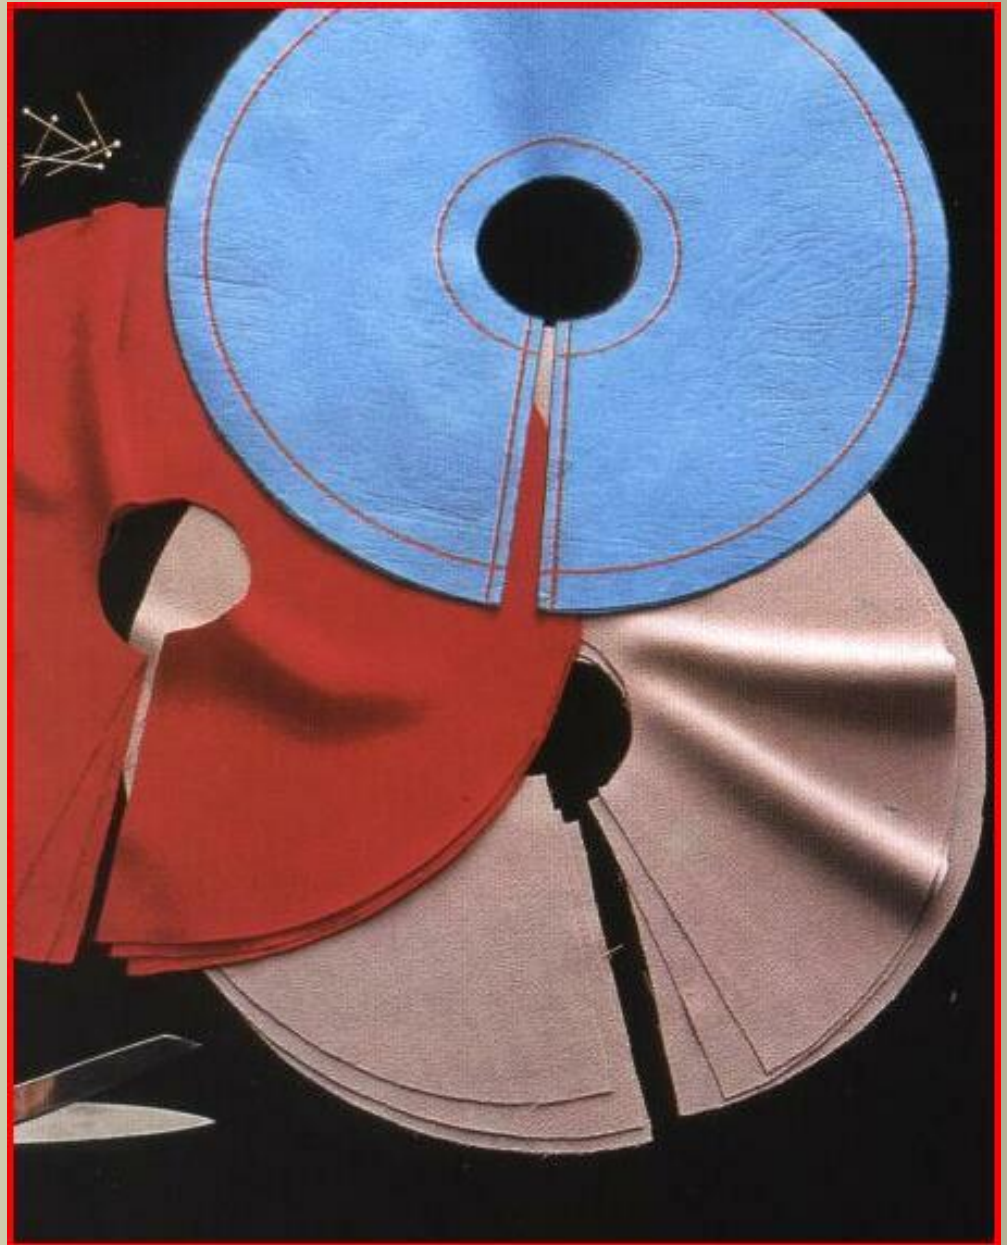



Сложите круги  
лицевыми  
сторонами  
внутри,  
стачайте по  
прямым краям  
линий разреза,  
отступив от  
края 1 см. Швы  
разутюжить.

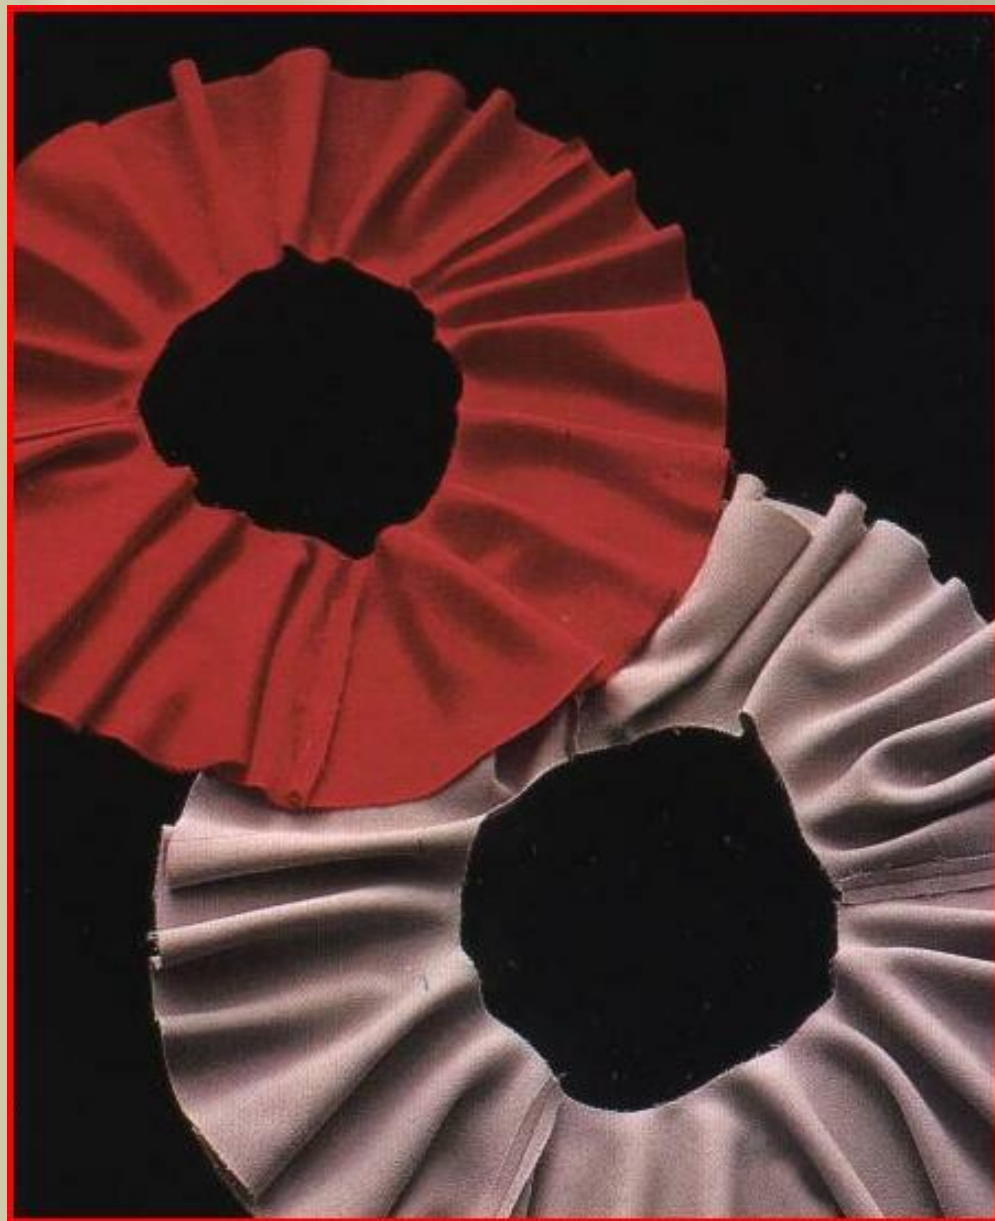




ОСНОВНОЙ И  
ПОДКЛАДОЧНОЙ  
ТКАНИ СЛОЖИТЕ  
ЛИЦЕВЫМИ  
СТОРОНАМИ  
ВНУТРЬ,  
ОБТАЧАЙТЕ ПО  
ВНЕШНЕЙ  
СТОРОНЕ  
ОКРУЖНОСТИ. ШОВ  
ПРИУТЮЖИТЬ

Разутюжьте  
шов  
обтачивания  
я волана  
подкладкой



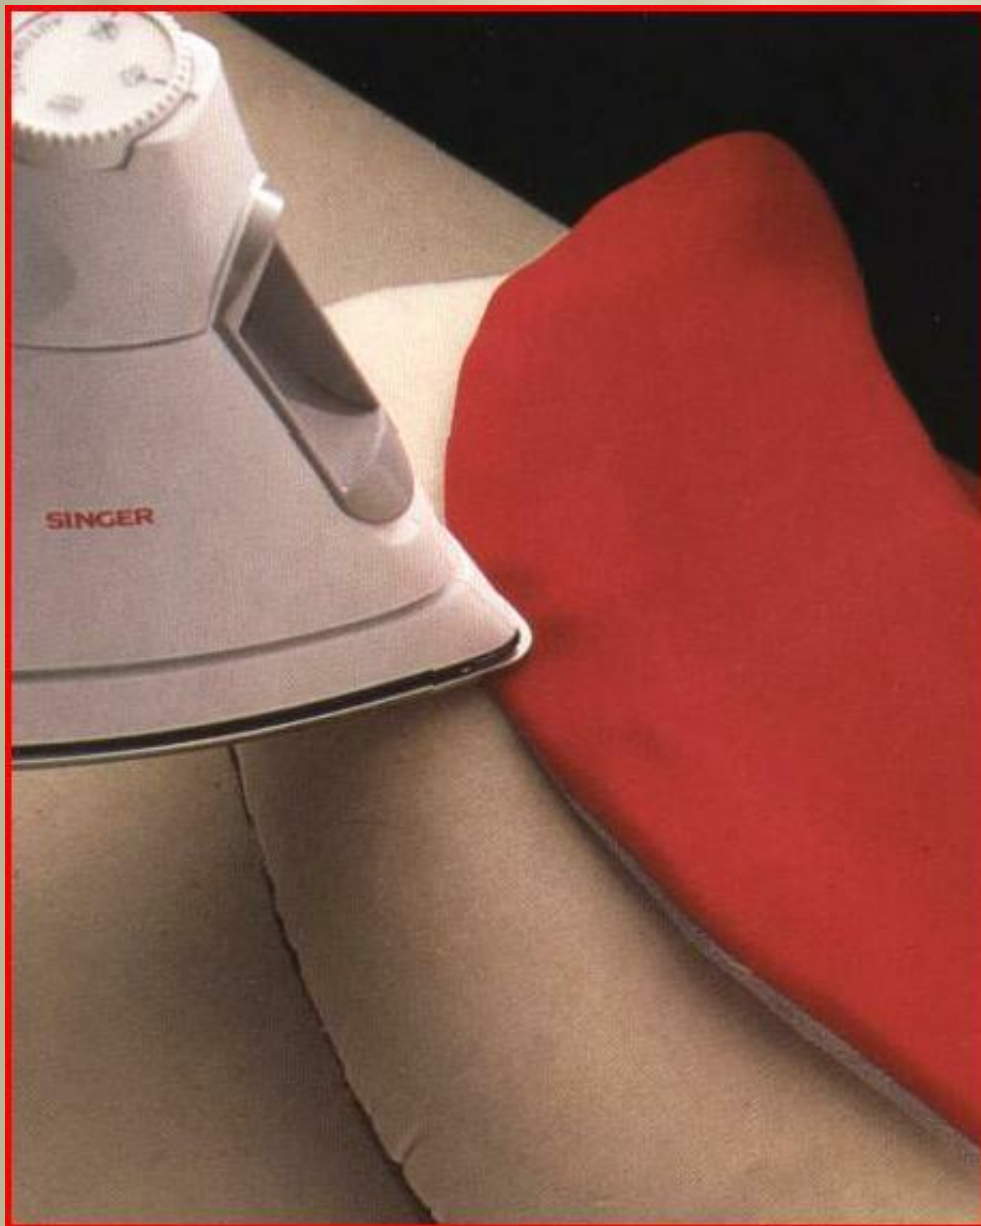

Выверните  
волан на  
лицевую  
сторону и  
уголком  
утюга  
приутюжьте  
внешний  
край.



Соедините  
срезы волана  
машинной  
строчкой на  
расстоянии  
2-2,5 см от  
среза.



Сделайте  
надсечки на  
припусках  
шва волана  
на  
расстоянии  
от 1 до 5 см, в  
зависимости  
от величины  
изгиба.

Готовый волан и основное изделие сложите лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы и притачайте со стороны волана. Заутюжьте припуск шва в сторону изделия, не задевая волана.

