

Никого не обижает  
А её все толкают.



# Ремонт дверных блоков




дверная  
коробка

дверное  
полотно

наличник



петля

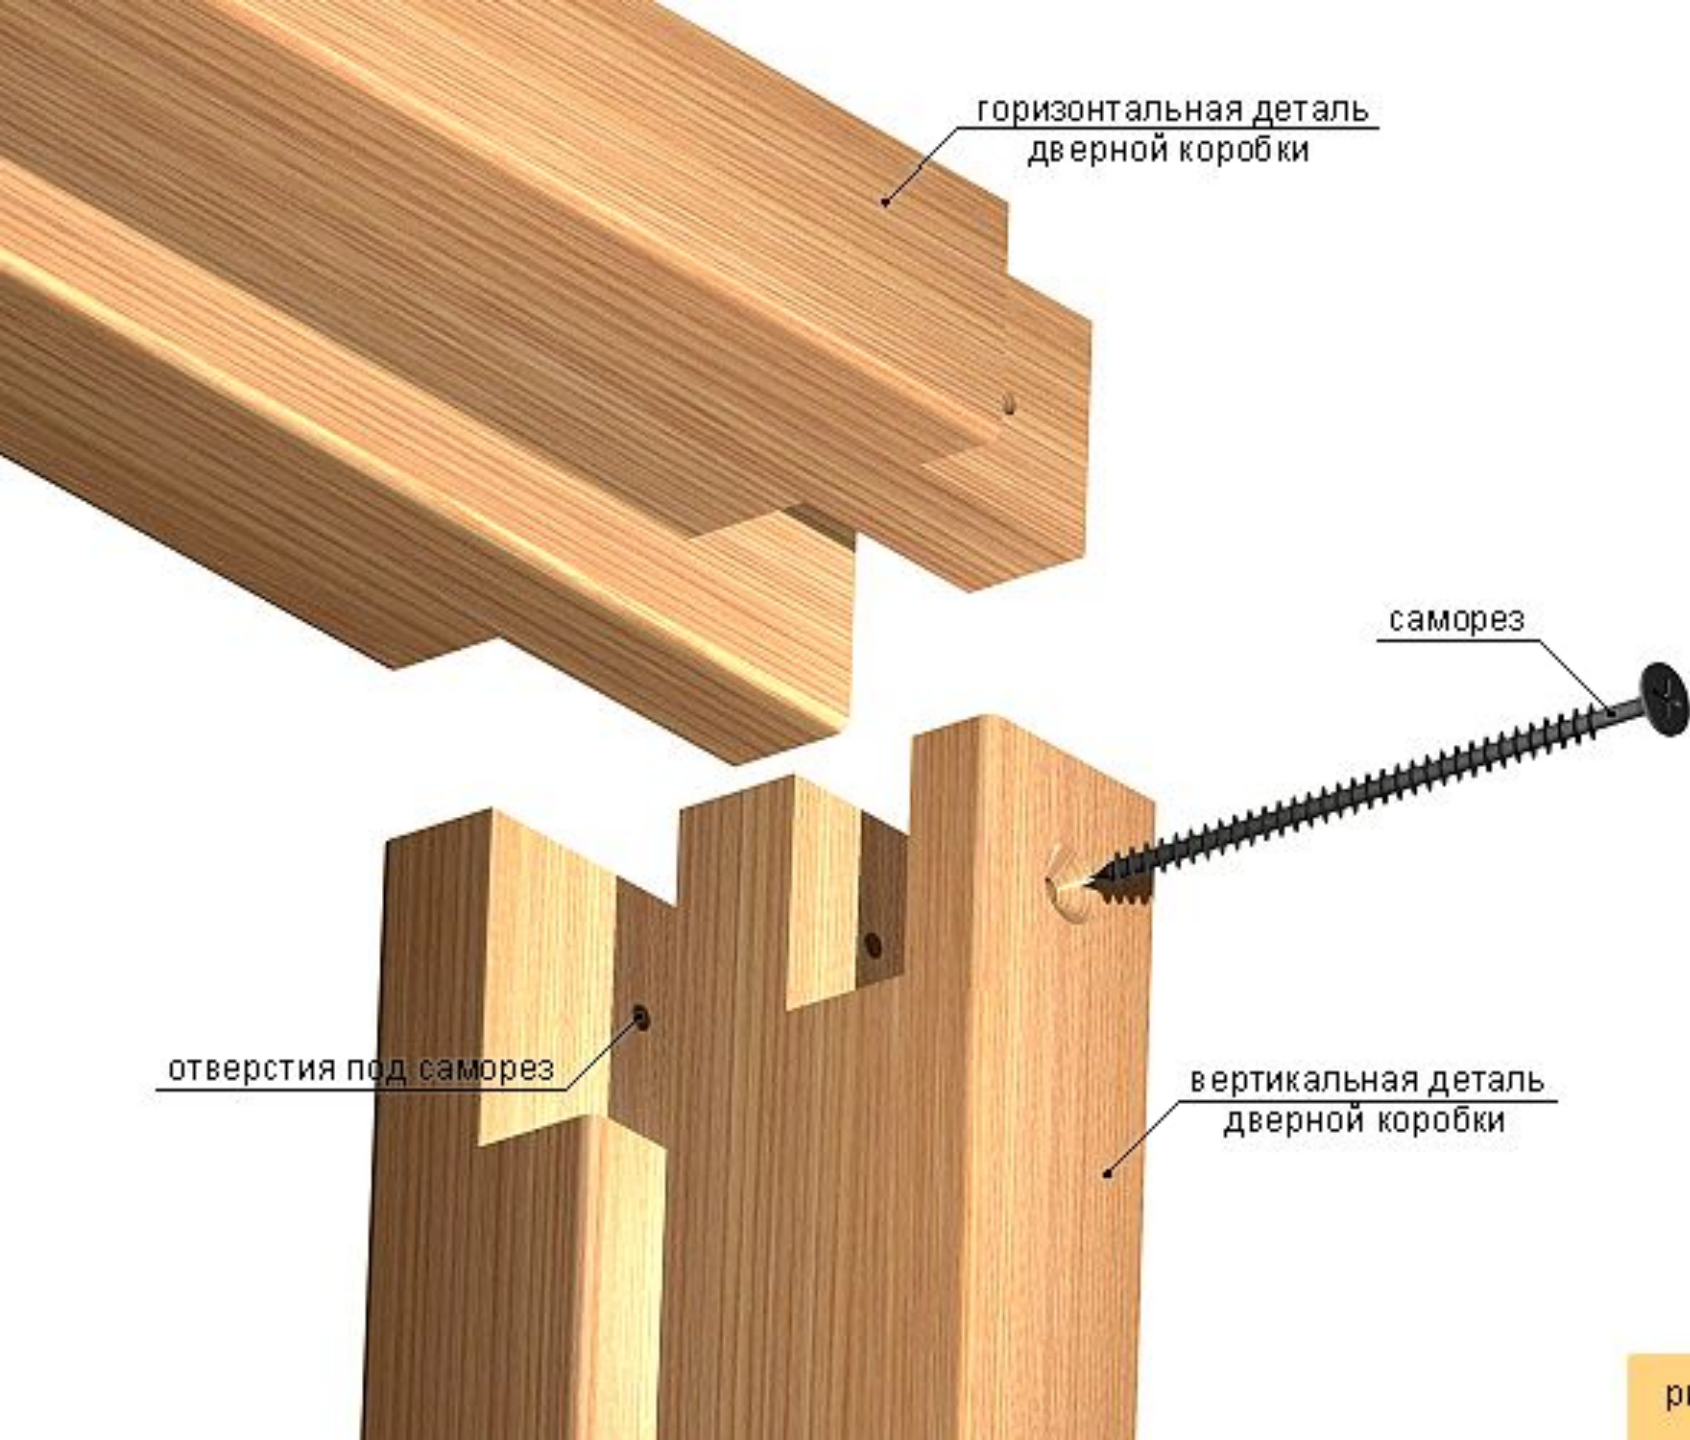

горизонтальная деталь  
дверной коробки

саморез

отверстия под саморез

вертикальная деталь  
дверной коробки

рисунок 1

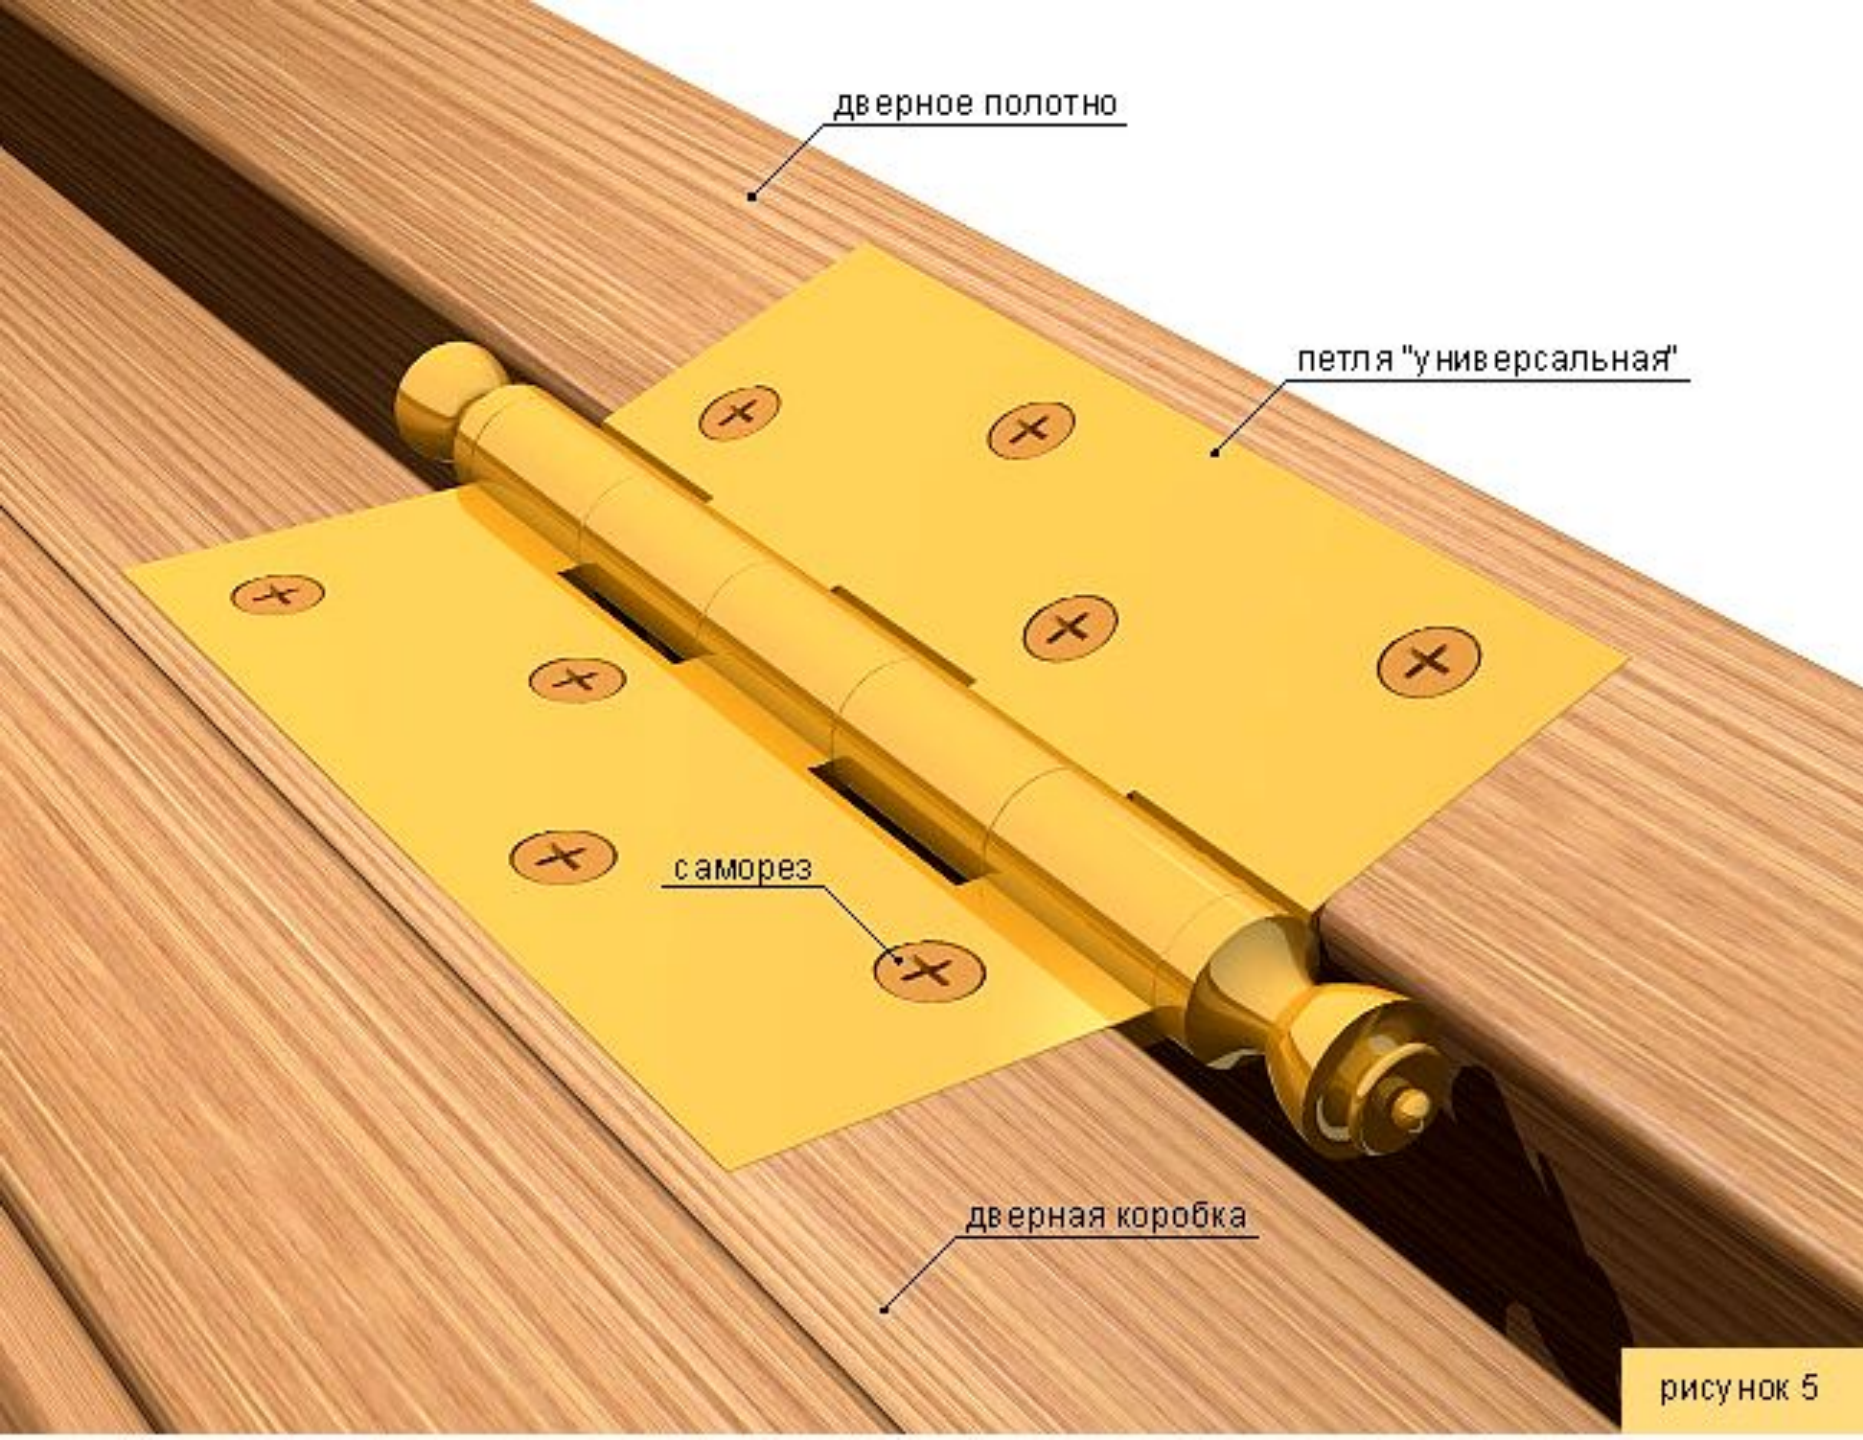




рисунок 3








дверное полотно

петля "универсальная"


саморез


дверная коробка

рисунок 5

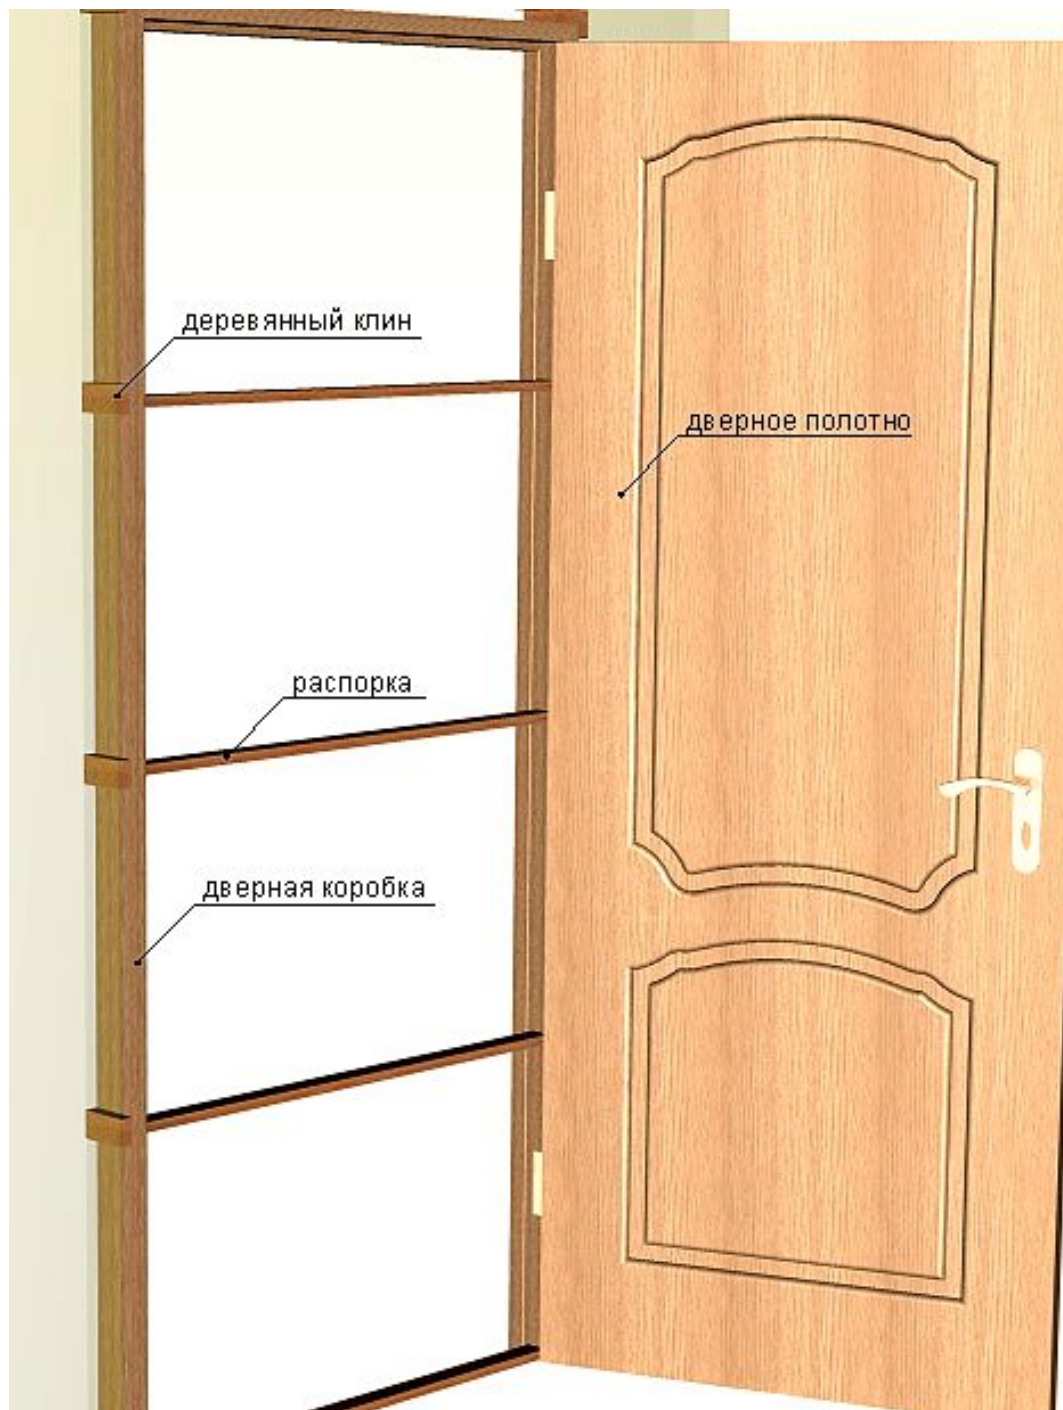




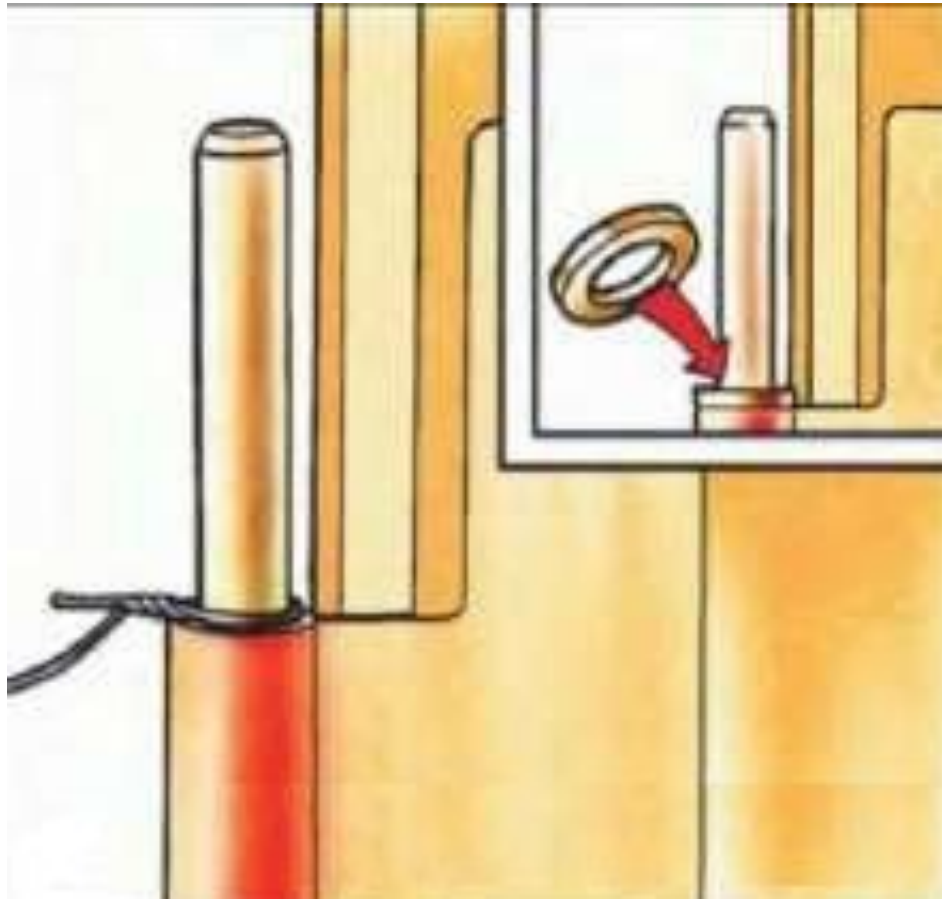

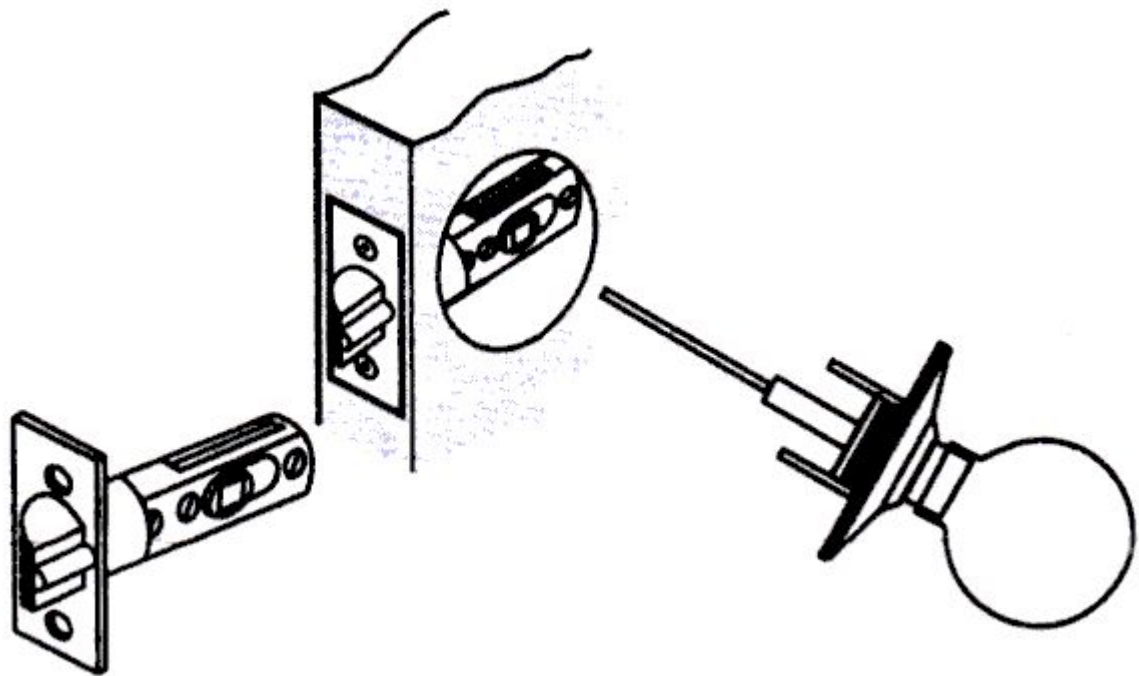



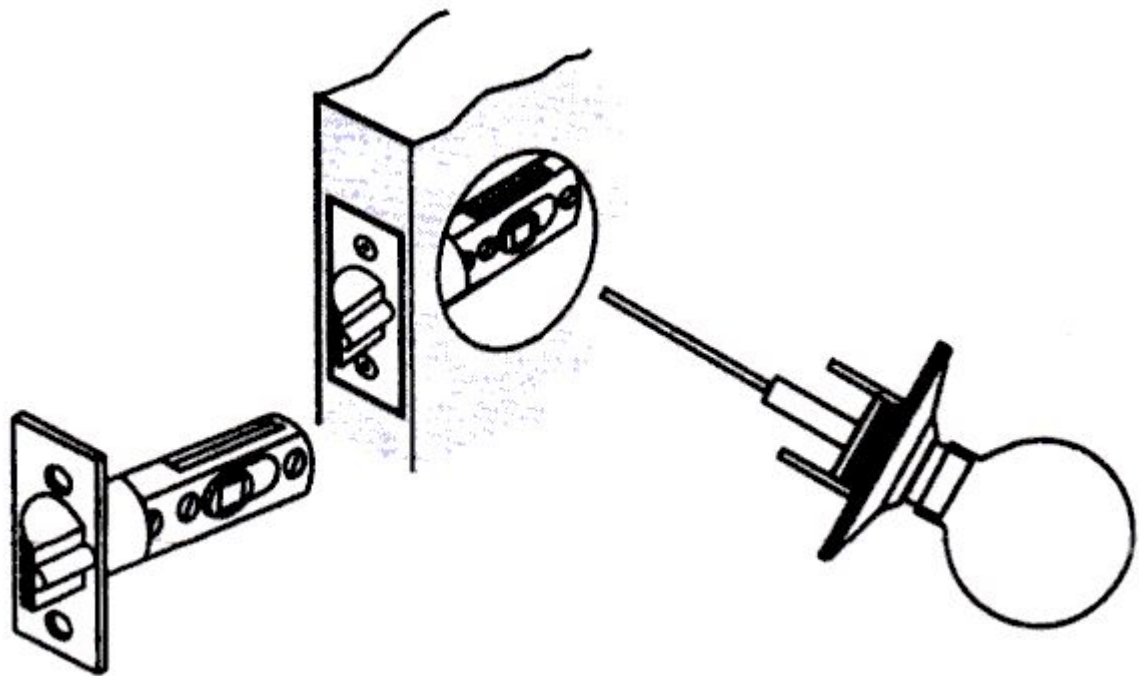





Для того чтобы вставить замок, вам потребуются следующие инструменты:

- ✓ Простой карандаш
- ✓ Дрель
- ✓ Сверла разного диаметра
- ✓ Молоток
- ✓ Стамеска
- ✓ Круглый напильник
- ✓ Отвертка

- ✓ Из чего состоит дверной блок?
- ✓ Что такое дверная коробка?
- ✓ Как ремонтируют двери?
- ✓ Как правильно разместить петли?
- ✓ Что делать, если дверь трётся о пол?

**Приложите замок задним торцом к торцу дверного проема на выбранном уровне и обведите его карандашом. Полученный нарисованный прямоугольник должен располагаться точно по центру торца двери.**






**Выберите сверло, диаметр которого совпадает или чуть меньше толщины замка. Оно может быть витым или перовым.**




**Измерьте ширину и отложите её на сверле, пометив глубину высверливания. Чтобы отметка была хорошо видна, установите в этом месте стопор. Вставьте сверло в дрель.**

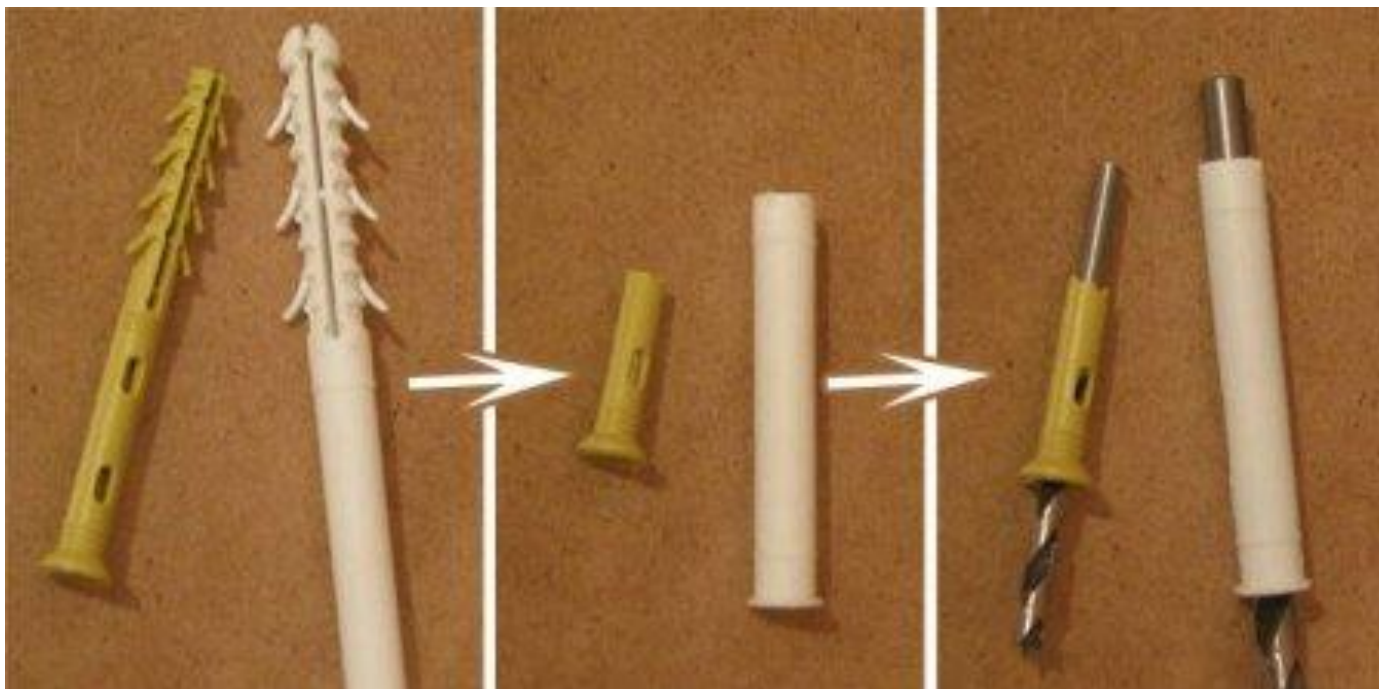



Начиная с верхней границы контура, просверлите несколько отверстий в торце, располагая их вплотную друг к другу. Дойдя до нижней границы нарисованного контура, отложите дрель и подровняйте стенки получившегося паза с помощью стамески и молотка. Действуйте очень аккуратно, чтобы не срубить лишнюю древесину. У вас должно получиться отверстие нужной глубины с ровными краями.



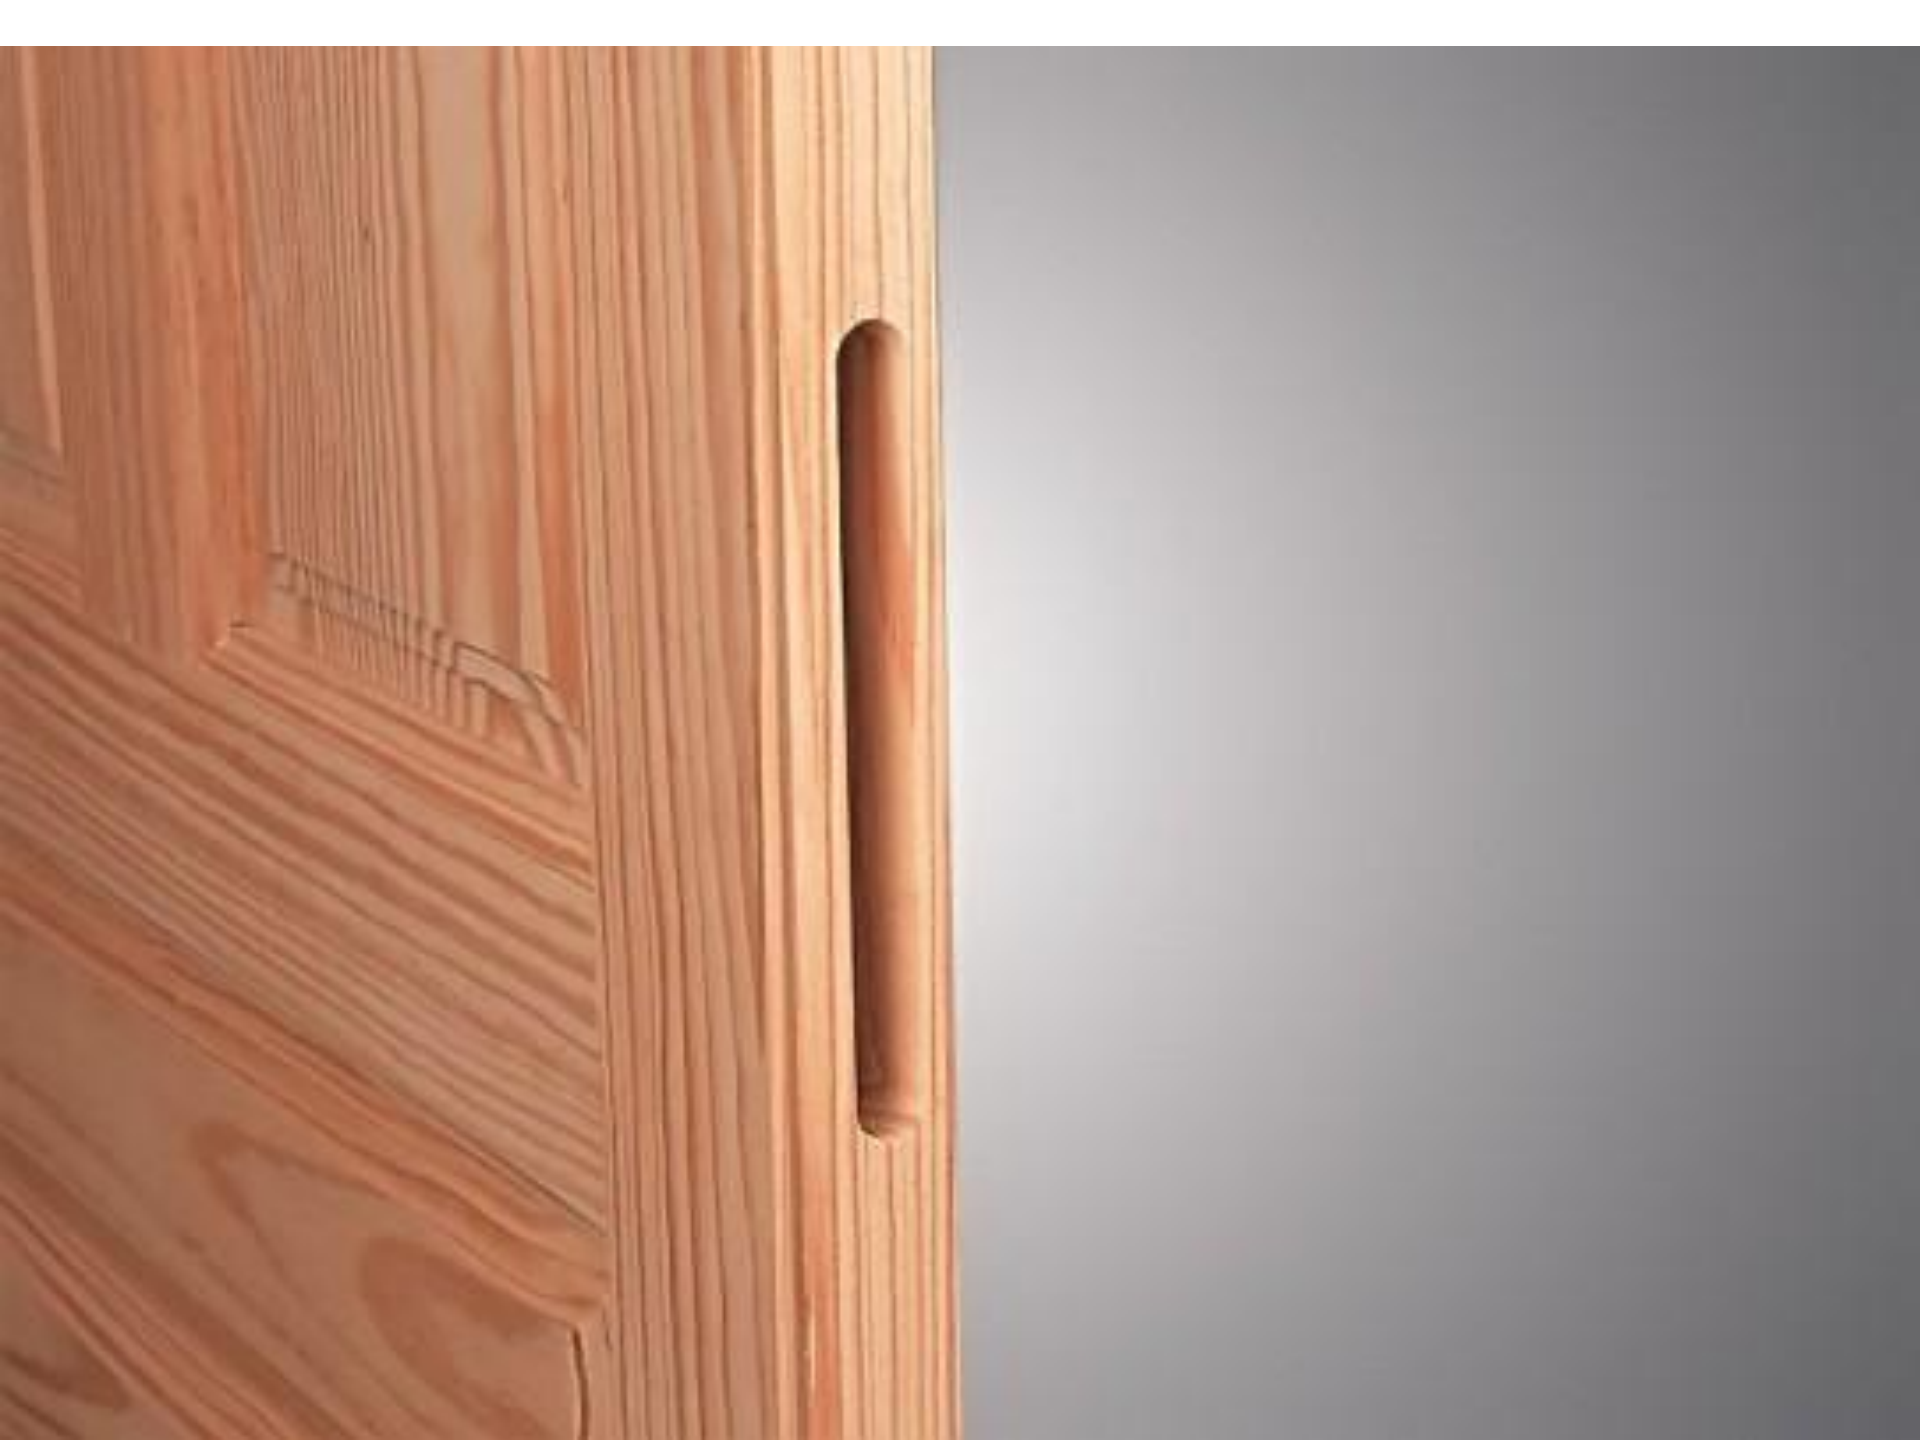



# Утепление дверей





# Пенополиэтилен

# ен



# Пороло





# Вати

# Н





# Синтеп ОН





# Войло к



# Винилис- кожа





# Обивка двери

Автор:  
Кулинич Тимофей  
Учитель технологии  
МКОУ А-Донская СОШ

[urok.moy.su](http://urok.moy.su)