

ГОУ КО ПОО «КИТиС»

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРОВАТИ»

Мастер
производственного
обучения
Астапенко В.А.

Значение столярно – мебельных изделий .

По технологии производства мебель можно разделить на следующие основные группы:

- - Корпусная мебель (столы, шкафы, кухни, а также полки, тумбы и др.);
- - Мягкая мебель (диваны, кресла, мягкие уголки и др.);
- - Офисные стулья и кресла;
- - Мебель из натурального дерева;
- - Мебель из стекла.
- В нашей стране из мебельной продукции производят больше всего корпусной мебели.

Материал и его свойства


- Дерево - это материал, созданный самой природой, абсолютно безопасен для здоровья, и к тому же поддерживает кислородный баланс и оптимальную влажность воздуха. Дерево обладает ни с чем не сравнимой красотой, буквально излучает тепло, и, наконец, этот материал можно многократно "реанимировать".
- Дерево - это еще и экологичность в отличие от многих строительных материалов, способных вызвать аллергическую реакцию, оно не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Свойства древесины

- Внешний вид древесины определяется цветом, блеском, текстурой и макроструктурой. Цвет древесине придают находящиеся в ней дубильные вещества, смолистые и красящие вещества, содержащиеся в полостях клеток. Древесина пород, произрастающих в различных климатических условиях, имеет различный цвет: от белого (осина, ель, липа) до черного (Черное дерево).

- Растущее дерево состоит из корней ствола и кроны. Каждая из частей дерева при его жизни играет определённую роль и используется в различных целях.

Вместе с совокупностью положительных свойств, древесина имеет ряд недостатков: подвержена гниению и горению, гигроскопична, в результате повышения влажности, может разбухать, а при понижении влажности – усыхать. Кроме того, древесина, как природный материал, имеет биологические пороки, которые уменьшают однородность древесины и которые приходится учитывать. Недостатки древесины преодолимы при правильном проектировании, эксплуатации с использованием современных методов защиты от гниения и возгорания.

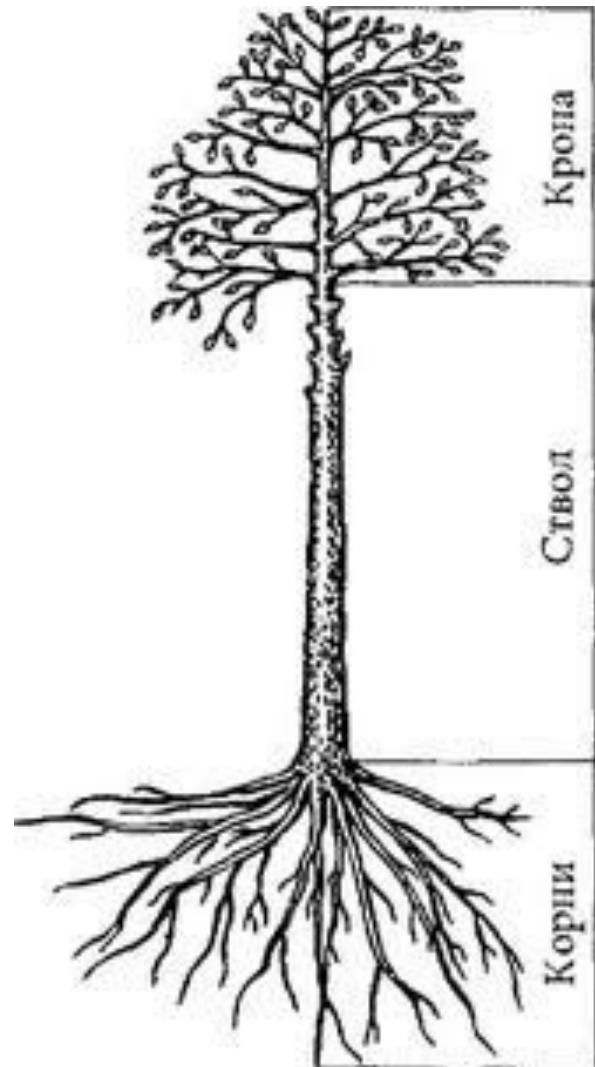

Ламинированное ДСП (ЛДСП) – это ДСП, облицованное пленками, имеющими бумажную основу и пропитанными формальдегидными смолами. При ламинировании древесностружечной плиты на ровную поверхность накладывается пленка.

- При изготовлении мебели используют ДСП, толщина которой составляет 16, 18 и 22 миллиметра.
- От обычной, ламинированное отличается большей прочностью, более высоким качеством поверхности и обширной гаммой расцветок.



Характеристика изделия.

- Кровать двухспальная выполнена из ламинированной ДСП, с использованием массива для дополнительной прочности.
- Для декоративной отделки применён МДФ профиль.





В качестве альтернативы использован клеёный брус



Инструменты оборудования и приспособления, используемые в работе.

- Для изготовления компьютерного стола потребуются следующие инструменты:
 1. Для разметки:
 - 1) Рулетка – применяется для линейных измерений, а так же грубой разметки длинномерных пиломатериалов.
 - 2) Рейсмус – используют для нанесения риски, параллельные одной из сторон бруска, детали.
 - 3) Угольник – предназначен для проверки прямоуг элементов строительных конструкций.

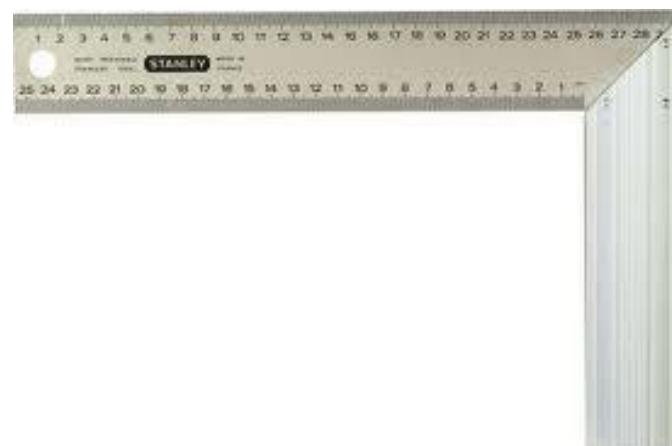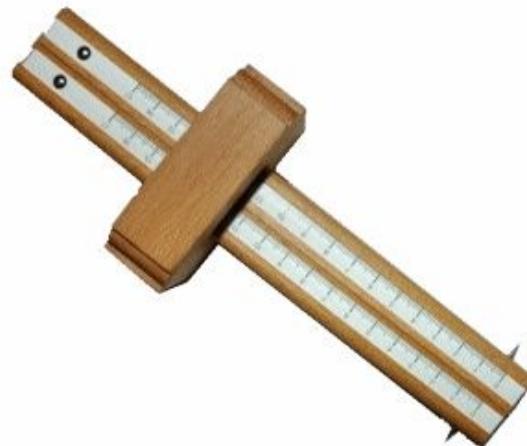

- 2. Обработка:
 - Электролобзик используют для распила разных пород древесины.
 - 2) Электродрель и шуруповёрт – это ручной, пневматический или электромеханический инструмент, предназначенный для сверления отверстий и завинчивания саморезов, конфирматов и т.п.
 - 3) Набор насадок для шуруповёрта



Изготовление кровати

- При помощи программ для раскроя плитных материалов по имеющейся деталировке составляем карту раскроя ЛДСП
- . **Распил** производится на форматно-раскроечном станке. Для качественного распила на станках, помимо основной пилы во время пиления используется небольшая подрезная пила, которая вращается попутно подаче заготовки с
- высокой скоростью. Высота
- пропила такой пилы, как
- правило, составляет 2-4 мм.
- Она на доли миллиметра шире основной пилы. Подпиливая лицевой слой ламината, она позволяет без сколов делать основной пропил большой
- пиле.




- Кромки заготовок оклеиваем кромкой АВС толщиной 1мм на кромко-оклеочном станке.
- Оклейные по кромке заготовки размечаем под стяжки, конфирматы и шканты. Высверливаем отверстия на сверлильно-присадочном станке.




После того как все детали заготовлены можно приступать к сборке.

- Список фурнитуры, которая необходима для того, чтобы собрать кровать своими руками. Шкант 30×8 мм. = 40 шт.
- Конфирмат 7×50 = 4 шт.
- Минификс (стяжка эксцентриковая) = 4 шт.
- Саморез строительный (чёрный) = 36 шт. (для крепления соснового бруса)
- Декоративная заглушка для профиля AGT 1015 = 4 шт.
- Кромка мебельная = 8,5 м.п.
- Клей ПВА или В2

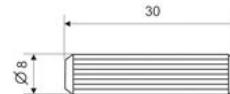




□ Сборочная схема двухспальной кровати с указанием деталей.

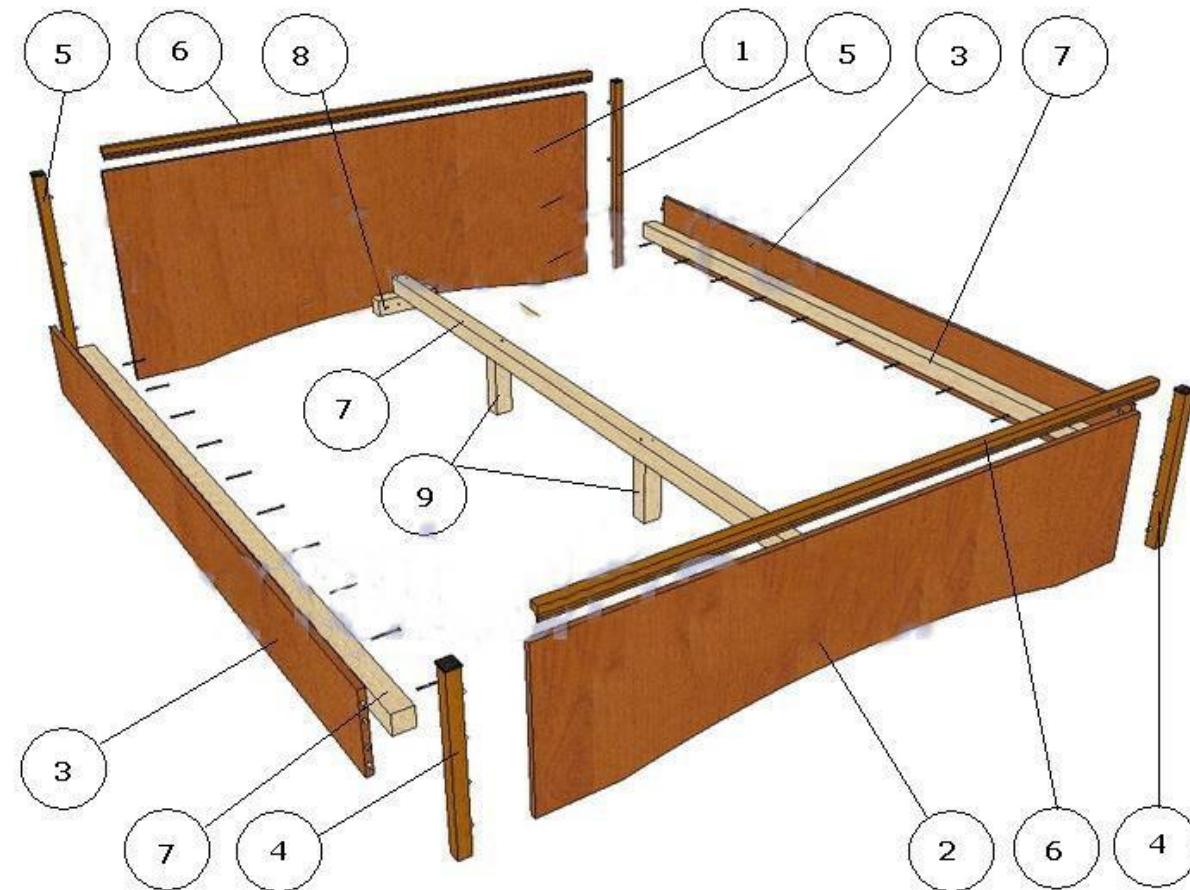

Собираем кровать согласно схемы сборки на шкантах, конфирматах и эксцентриковых стяжках.



Устанавливаем декоративные планки.

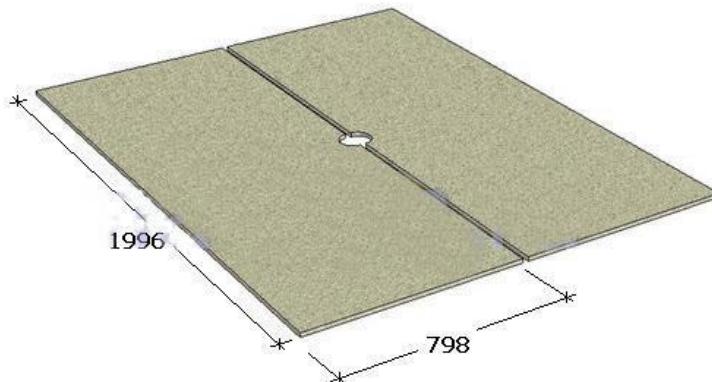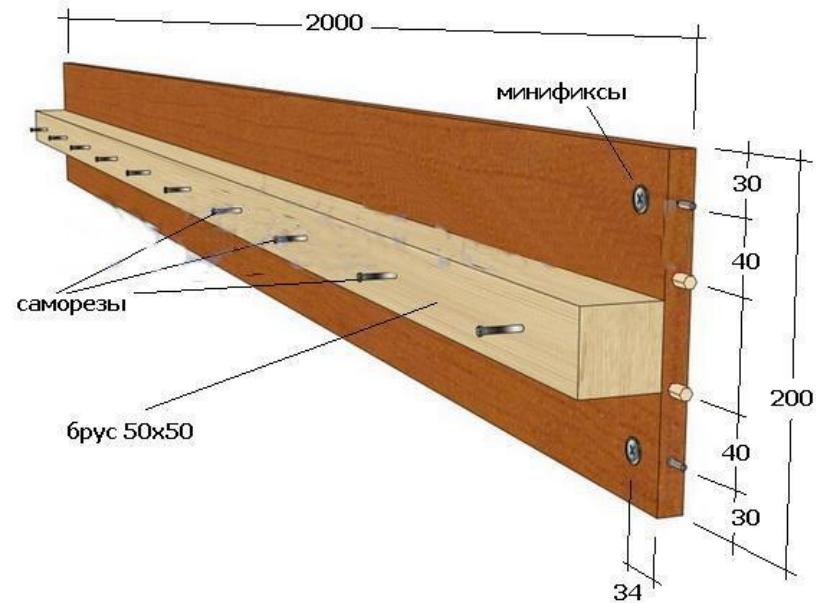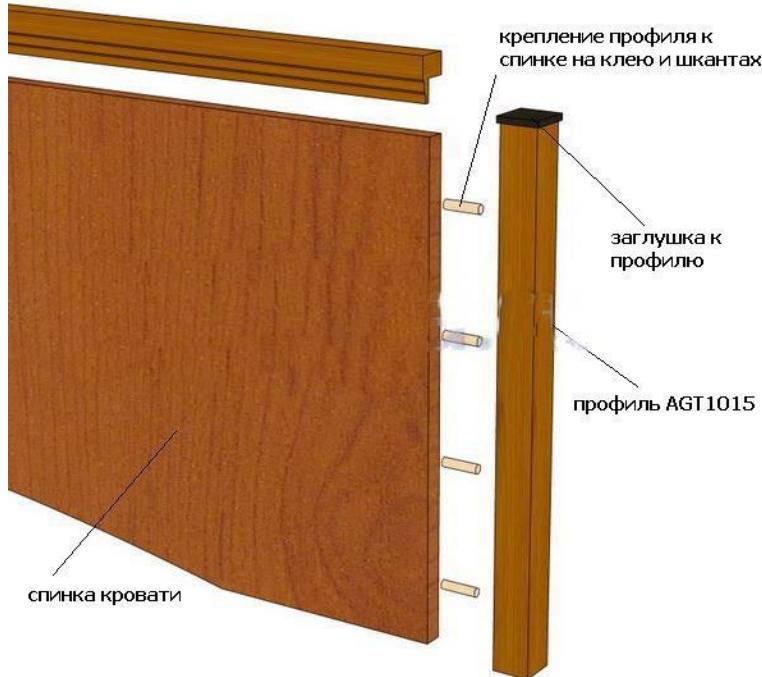

На самрезах устанавливаем брус для основания матраса. Можно для этого использовать также и мебельные уголки.

Для сборочных работ нам понадобится инструмент:

- ❖ Электродрель.
- ❖ Рулетка, карандаш.
- ❖ Шило, молоток.
- ❖ Сверло 8мм. для шкантов.
- ❖ Свело для отверстий под конфирматы.
- ❖ Отвертки: фигурная и прямая.
- ❖ Конфирматный ключ.

Техника безопасности

□ Перед началом работы необходимо:


1. Привести в порядок рабочую одежду.
2. Подготовить рабочее место к работе.
3. Проверить исправность ограждения.
4. Проверить надежность закрепления режущего инструмента на валу зажимными шайбами.
5. Произвести настройку станка на обработку заданных деталей, закрепить ограждения.
6. О недостатках доложить мастеру, после их устранения приступить к работе.

Все движущиеся части станка должны быть ограждены, все устройства необходимо содержать в исправности, режущие кромки должны быть хорошо заточены. Кнопка пуска утапливается на 3-5мм., а кнопка стопа выдвигается на 3-5мм.

Рабочее место

- Рабочее место столяра — верстак. Слово «верстак» в переводе с немецкого означает «мастерская». Верстак представляет собой рабочий стол.
- Столярные верстаки бывают разных конструкций. Работают за ними, как правило, стоя. Чтобы подобрать верстак по росту, нужно подойти к нему вплотную и положить обе ладони на верстачную доску. Локти при этом не должны быть согнуты, а корпус должен находиться в
- строго вертикальном
- положении.

- 1 — подверстачье;*
- 2 — передний зажимной винт;*
- 3 — крышка;*
- 4 — гнезда для нагелей;*
- 5 — лоток для инструментов;*
- 6 — задняя зажимная коробка.*

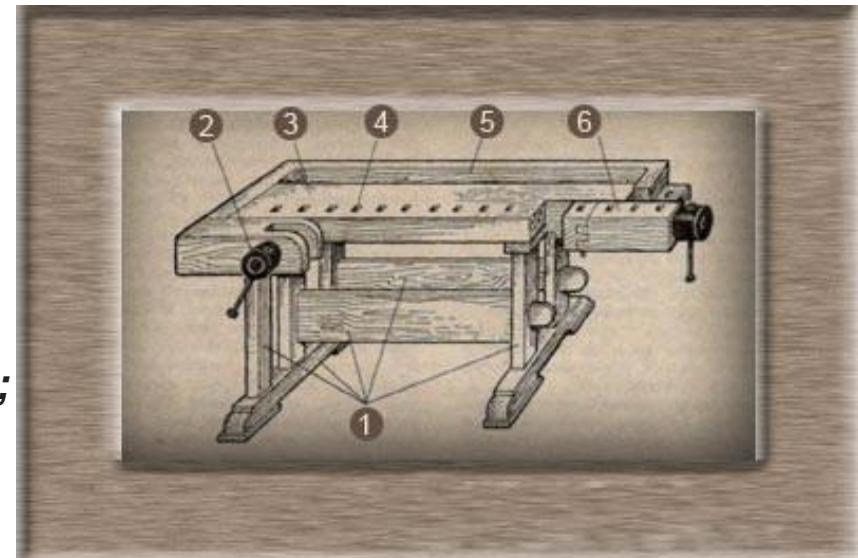

Спасибо за внимание!