


Карниз, багет, фриз, декоративний профіль.



Технологія влаштування

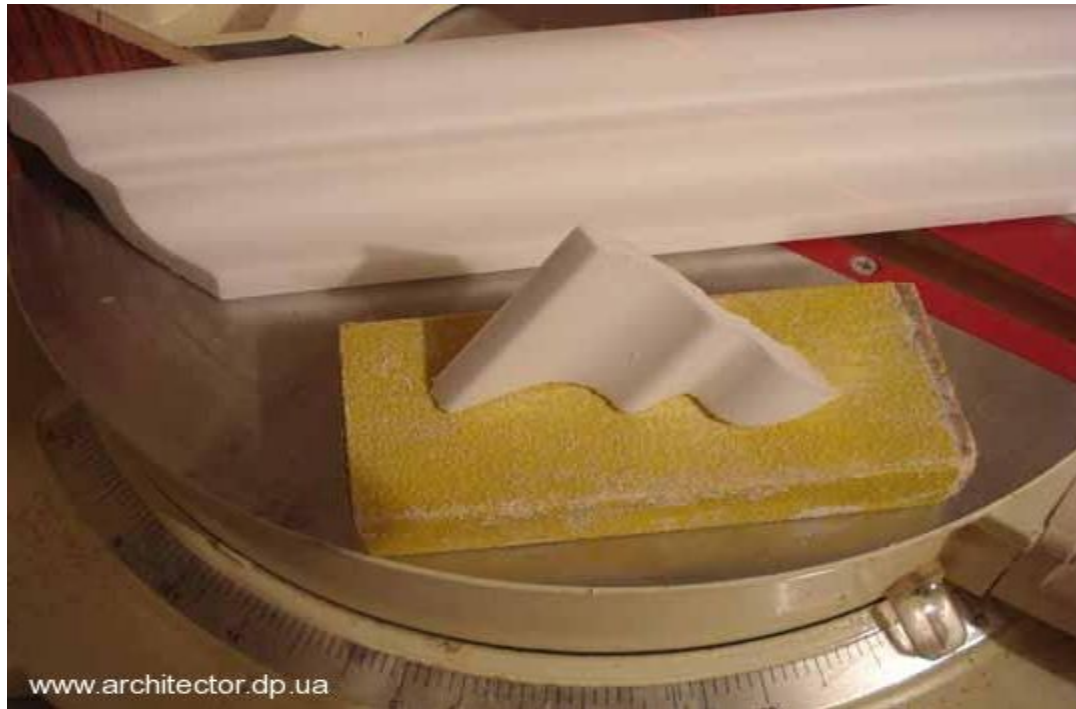

Спочатку ґрунтуємо місце приклеювання валиком.
Підійде будь-який ґрунт глибокого проникнення.



Виміряємо наш профіль. У нашому випадку висота дорівнює 4см, ширина - 5см. Зробимо 2 шаблони з гіпсокартону, щоб зробити розмітку.



www.architector.dp.ua



Просто ведемо олівцем вздовж кута, одночасно ведучи шаблон. Виходять дві лінії. Вони не обов'язково повинні бути ідеально точними, лінії потрібні для орієнтира.



www.architector.dp.ua

Клей для профілів



www.architector.dp.ua

Проміряти кут.
Якщо він
прямий, все
просто, якщо є
незначні
відхилення
можна ними
нехтувати,
профіль багета
м'який і
дозволяє деяку
розбіжність.



Девайс





Підганяєм багет під вибраний кут



Наносимо клей по лінії. Клею не шкодуємо, він повинен бути нанесений з запасом, щоб потім, коли притиснемо багет, видавленим клеєм була заповнена вся прилегла кромка.



www.architector.dp.ua



www.architector.dp.ua



www.architector.dp.ua



www.architector.dp.ua



www.architector.dp.ua



www.architector.dp.ua



Якщо немає можливості замкнути контур
це можна зробити так