Тема занятия:

Полупроводниковые приборы. Основные свойства полупроводников, вольтамперная характеристика, электронно-дырочный переход.

Цель занятия:


изучить электрофизические свойства полупроводников, электропроводимость полупроводников, электроннодырочный переход.

1.Общие сведения о полупроводниковых материалах



По омическим свойствам вещества делятся на три группы: полупроводники (удельное сопротивление 10-4-1010 Ом*см); проводники (удельное сопротивление 10-4-10-6 Ом*см); изоляторы (диэлектрики) (удельное сопротивление 1010-1012 Ом*см).

Согласно зонной теории они отличаются шириной запретной зоны.

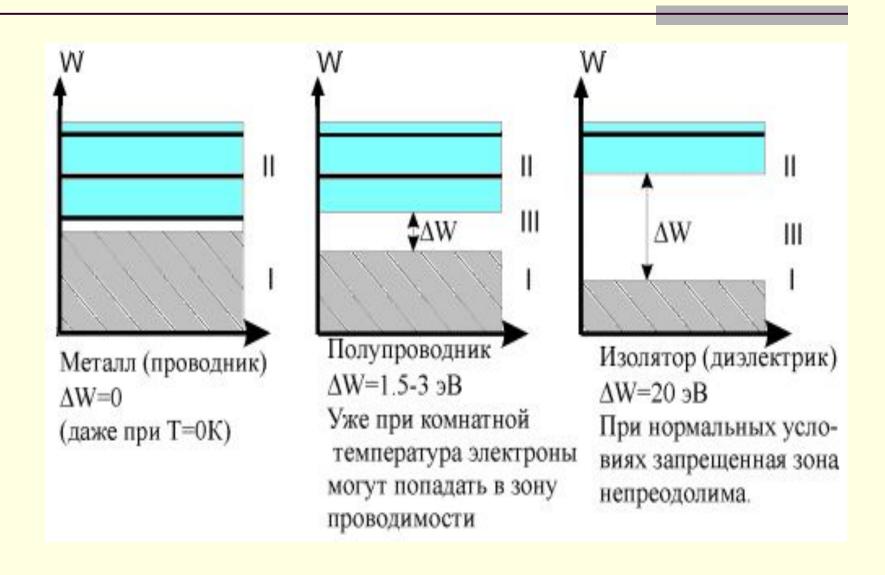

Основной элементной базой современных электронных устройств являются полупроводниковые приборы. Они отличаются от эл.вакуумных высокой экономичностью и надежностью работы. Класс полупроводниковых приборов составляют:

- Диоды
- Биполярные и полевые транзисторы
- Тиристоры и многие другие приборы, принцип действия которых основан на электрофизических процессах в полупроводниках.

К полупроводниковым относится большое количество материалов, которые по многим признакам занимают промежуточное положение между проводниковыми и диэлектрическими. Наибольшее распространение в полупроводниковой технике получили кремний, германий, галлий, селен и такие химические соединения как арсенид галлия, карбид кремния, сульфат кадмия и т. д. Полупроводники отличаются от других твердых кристаллических материалов электропроводностью, энергетическим состоянием кристаллов, характерной зависимостью эл.свойств от температуры, излучения и других внешних воздействий.

Контролируя электронные процессы, можем управлять эл. током в полупроводниковых приборах.

В вакуумных электронных приборах электроны движутся в вакууме, в пустоте. В полупроводниковых электроны движутся внутри твердых кристаллов.

- 1987 г. английский ученый Джон Джозеф Томпсон открыл электрон (считалось что атом неделим), заряд которого 1,6 кулона. Главной передвижной «деталью» всех электронных приборов служит электрон.
- Атомы всех частей содержат электроны, вращающиеся по определенным орбитам вокруг ядра.

Помимо электронов, в состав каждого атома входят протоны и нейтроны. (атомное ядро).

- Нейтрон нейтрален.
- Заряд протона по величине равен заряду одного электрона, но имеет положительный заряд.
- В цело атом тоже нейтрален, потому что число электронов в атоме равняется числу протонов в его ядре.

Помимо малых размеров полупроводники потребляют гораздо меньше энергии и служат дольше, чем вакуумные лампы, приблизительно в 10 раз.


Такими свойствами обладают чистые элементы: кремний, селен, германий, а также химические соединения, например окислы некоторых металлов, соединения с серой (сульфиды) или с селеном.

Было обнаружено, что эти кристаллы обладают чудесным качеством; они могут служить вентилем, выпрямлять электрический ток.

2. Проводимость полупроводников. Собственная проводимость.


- Собственными полупроводниками или полупроводниками типа і (от английского intrinsic собственный) называются чистые полупроводники, не содержащие примесей.
- Примесными полупроводникам называются полупроводники, содержащие примеси, валентность которых отличается от валентности основных атомов. Они подразделяются на электронные и дырочные.

Кристаллическая решетка беспримесного (собственного) полупроводника

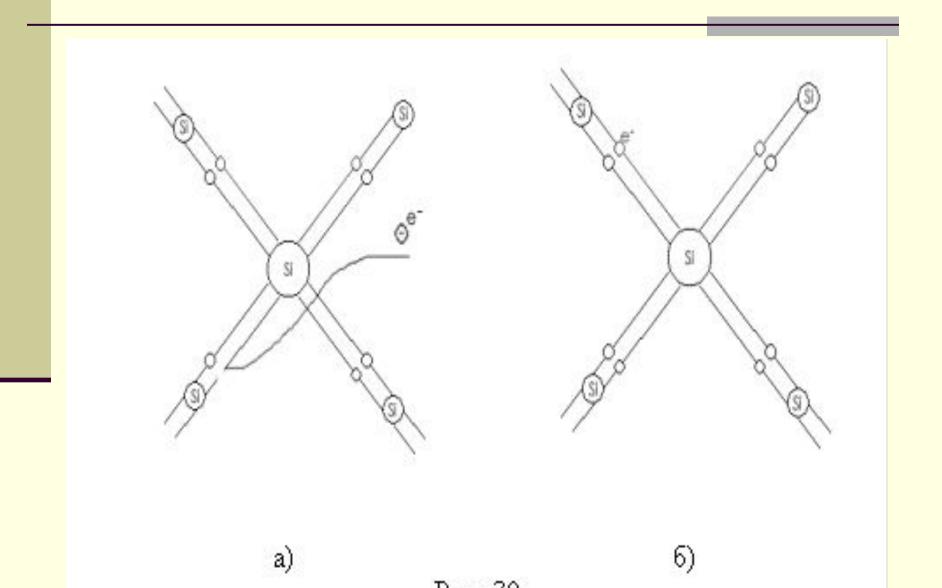

Примесные полупроводники


 Примеси могут быть донорного и акцепторного типа.

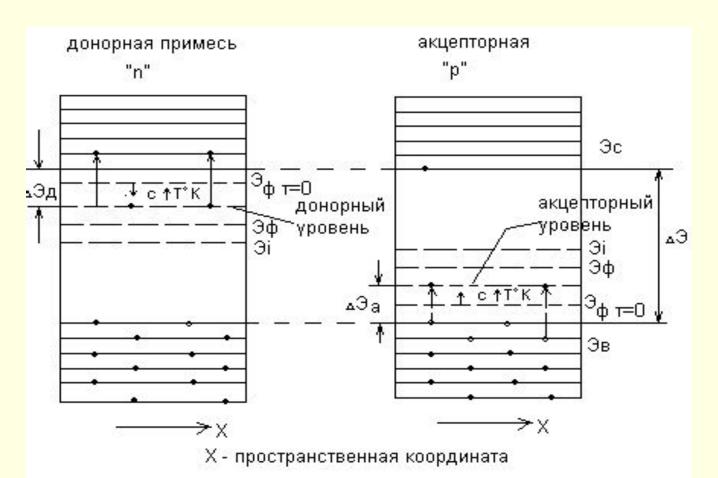

 Донор (т.е. отдающий электрон) - это примесный атом или дефект кристаллической решётки, создающий в запрещенной зоне вблизи "дна" зоны проводимости энергетический уровень, занятый в невозбуждённом состоянии электроном и способный в возбуждённом состоянии при тепловом возбуждении отдать электрон в зону проводимости.


 Акцептор (т.е. присоединяющий электрон) - это примесный атом или дефект кристаллической решётки, создающий в запрещённой зоне вблизи "потолка" валентной зоны энергетический уровень, свободный от электрона в невозбуждённом состоянии и способный захватить электрон из валентной зоны благодаря тепловому возбуждению.

Кристаллическая решетка примесного полупроводника

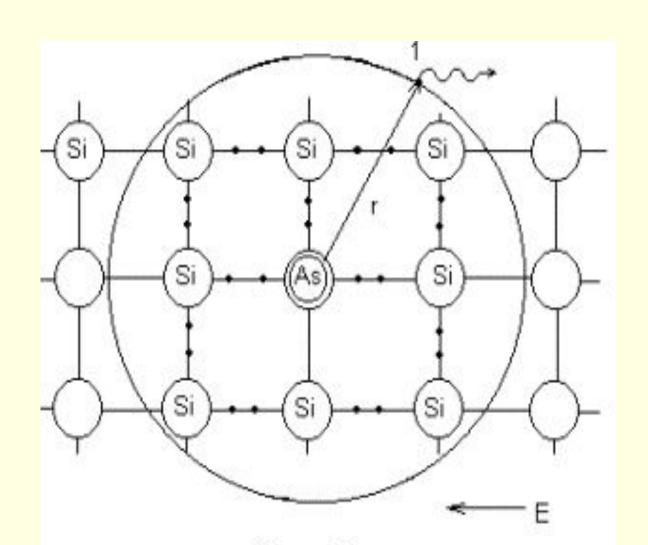

3. Электронно-дырочный переход и его вольтамперная характеристика.

 Чтобы создать полупроводниковый диод надо спарить два кристалла. Один из них должен обладать n-проводимостью, второй pпроводимостью.

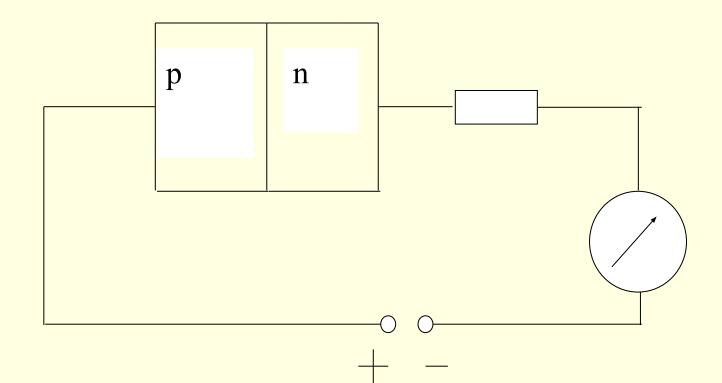


Если подключить плюс источника напряжения к кристаллу с p-проводимостью, а минус к его напарнику, то через границу разделов кристаллов будет течь ток. Если поменять плюс и минус местами, вентиль запрется, диод разорвет цепь.


На границе раздела кристаллов, обладающих р и ппроводимостью, возникнет особая зона — так называемый p-n-переход.

Толщина перехода составляет всего десятые доли микрона, и тем не менее в полупроводниковой технике именно этому тонкому слою выпала самая высшая роль.


Зона р-п-перехода представляет собой для электронов и дырок потенциальный барьер. При прямом включении кристаллического диода плюс источника подключен со стороны р-проводимости, минус со стороны п-проводимости.

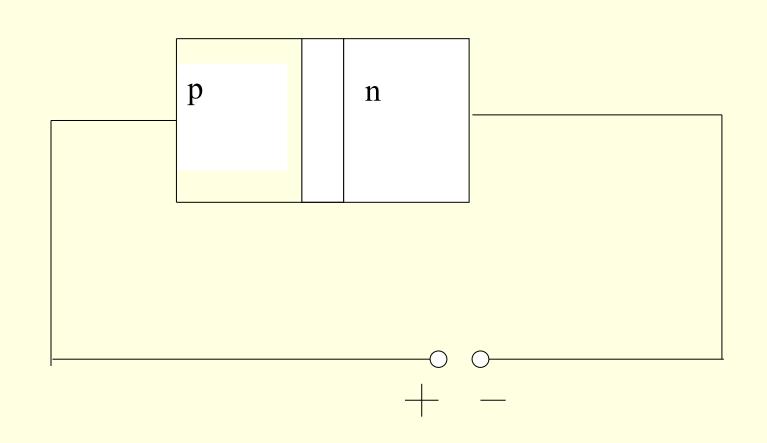

При обратном подключении полюса источника напряжения «тянут» электроны и дырки в разные стороны, барьер становится непреодолимым.

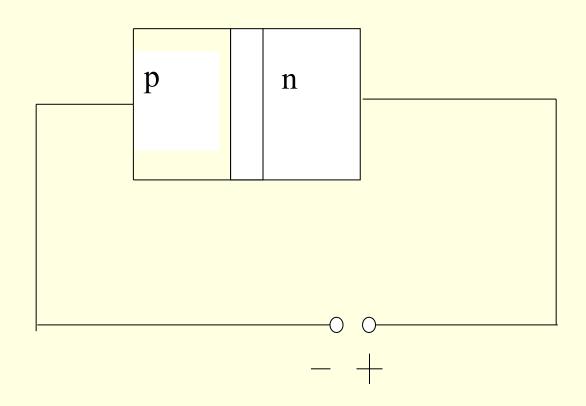

Вольт - амперная характеристика р - п - перехода.

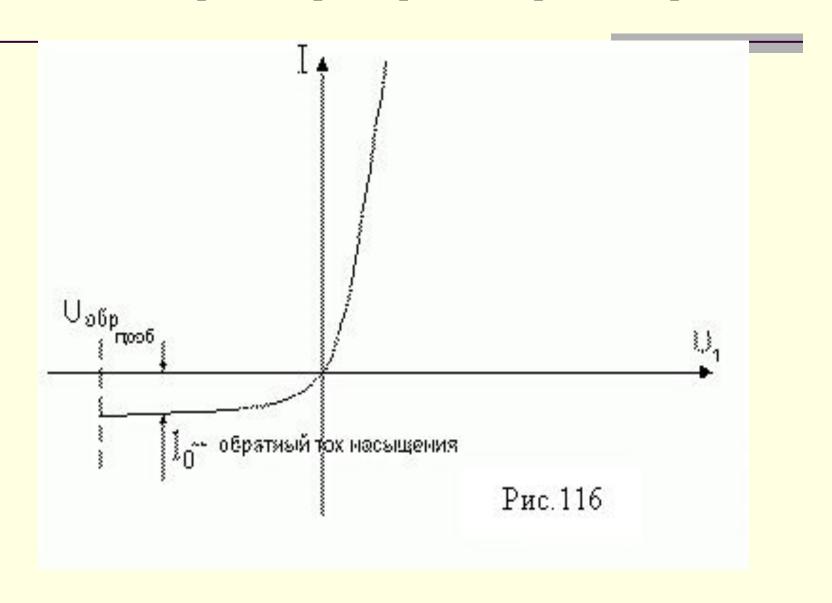

■ Пробой диода — это явление резкого увеличения обратного тока через диод при достижении обратным напряжением некоторого критического для данного диода значения. В зависимости от физических явлений, приводящих к пробою, различают электрический и тепловой пробои.

Применение полупроводников

- Диоды
- Транзисторы
- Тиристоры
- Варикапы
- Стабилитроны Стабилитроны (диод Зенера (Зинера))
- Светодиоды Светодиоды (диоды <u>Генри</u>
 <u>Раунда</u>)
- Фотодиоды
- Стабисторы