

# Романский и готический стили.



# РОМАНСКИЙ СТИЛЬ



Романский стиль (от лат. *romanus* — римский) — художественный стиль, господствовавший в XI—XII веках, один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в Бамбергском соборе архитектуры.

Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям, замкам.

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость, располагающиеся на возвышенных местах, господствующие над местностью.

Аббатство Мария Лаах,  
Германия








(28 августа 1801-16 апреля 1873)  
Французский антиквар и археолог,  
основатель Французского  
археологического общества.

Термин «романский стиль»  
ввёл в начале XIX века  
Арсисс де Комон,  
установивший связь  
архитектуры XI—XII веков с  
древнеримской  
архитектурой (в частности,  
использование  
полуциркульных арок,  
сводов). В целом, термин  
условен и отражает лишь  
одну, не главную, сторону  
искусства. Однако он вошёл  
во всеобщее употребление.

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным.

Вормский собор  
Святого Петра,  
Германия

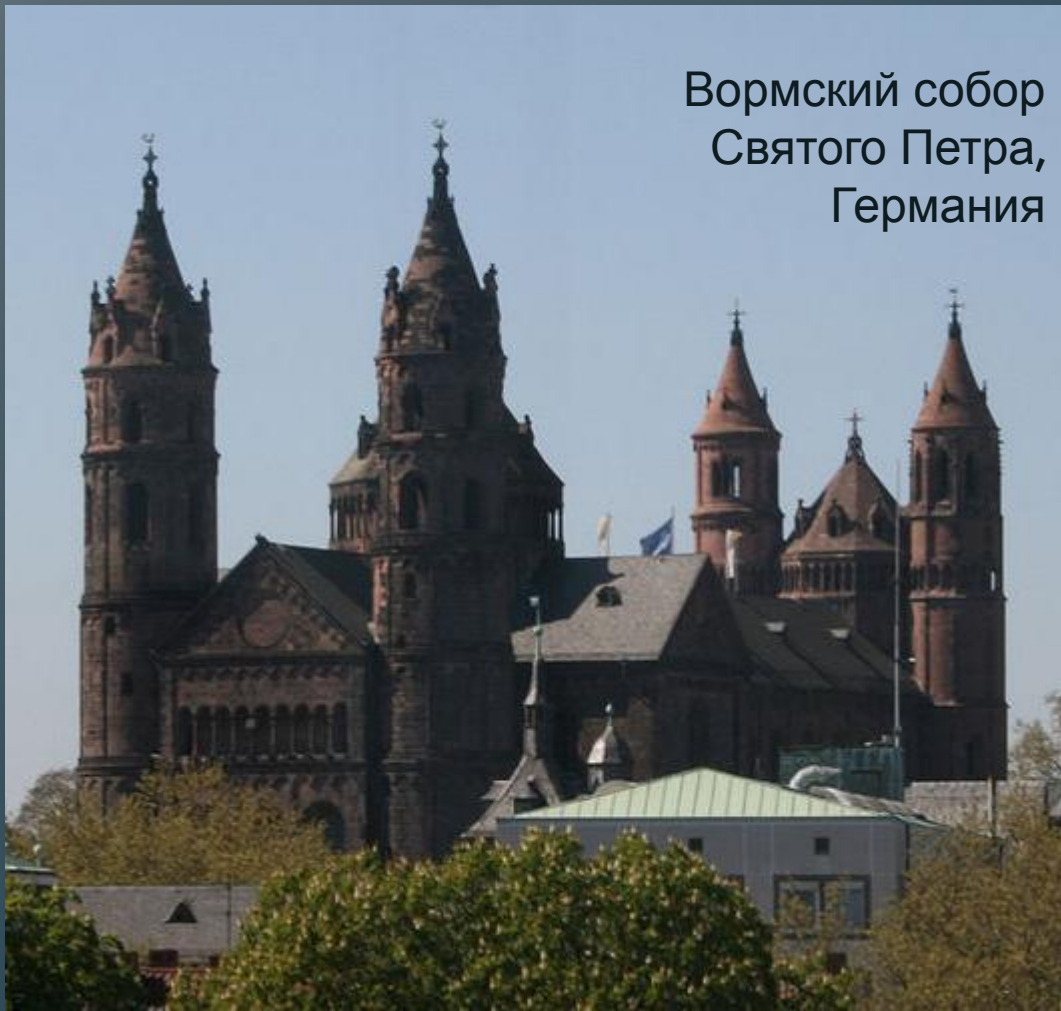

Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углублёнными порталами. Такие стены несли в себе оборонительное назначение. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, шипиндров

# Особенности архитектуры романского собора

- В основе плана — раннехристианская базилика, то есть продольная организация пространства
- Увеличение хора или восточной алтарной части храма
- Увеличение высоты храма
- Замена кессонного потолка каменными сводами
- Тяжёлые своды требовали мощные стены и колонны
- Основной мотив интерьера — полуциркульные арки
- Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных ячеек — травей.



Либмургский собор, Германия



# Церковь Богородицы, Дания



- Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд, Франция



# Уинчестерский собор, Англия



# Пизанский собор, Италия



# ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Фасад Реймского собора



Готическая архитектура — период развития европейской архитектуры с конца XII по начало XVI века. Готическая архитектура сменила архитектуру романской эпохи и в свою очередь уступила место архитектуре периода Возрождения.

Сам термин «готика» возник в Новое время как презрительное обозначение всего привнесённого в европейское искусство варварами-готами. Термин подчёркивал радикальное отличие средневекового зодчества от стилистики Древнего Рима.

Многие считают, что название стиля произошло от *Goten* - варвары. Но к историческим готам этот стиль никакого отношения не имеет. Слово происходит от итальянского *gotico* - непривычный, варварский.

Сначала это слово употреблялось в качестве бранного. Впервые понятие в современном смысле применил Джорджо Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от Средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе



(30 июля 1511 года— 27 июня 1574 года) Итальянский живописец, архитектор и писатель.




# Собор святого Вита, Прага



Этот стиль в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался он на основе романской архитектуры. В отличие от романского стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы этого стиля подчёркивают вертикаль.

Характерными чертами являются стрельчатая ярка, сложная каркасная система опор и ребристый свод. Преимущество использования ребер заключается в том, что уменьшаются возникающие от свода нагрузки на основание. Погашение этих нагрузок системой контрфорсов позволило сделать более тонкими и стены. Стремление максимально уменьшить массивность сооружения привело к тому, что в результате введения каркаса стена перестала быть несущим элементом и стала всего лишь заполнением между несущими пилонами. Массивная каменная кладка свода в раннем средневековье сменилась ажурными каменными конструкциями, чьи колонны переносят собранные в пучок статические нагрузки на фундаменты.

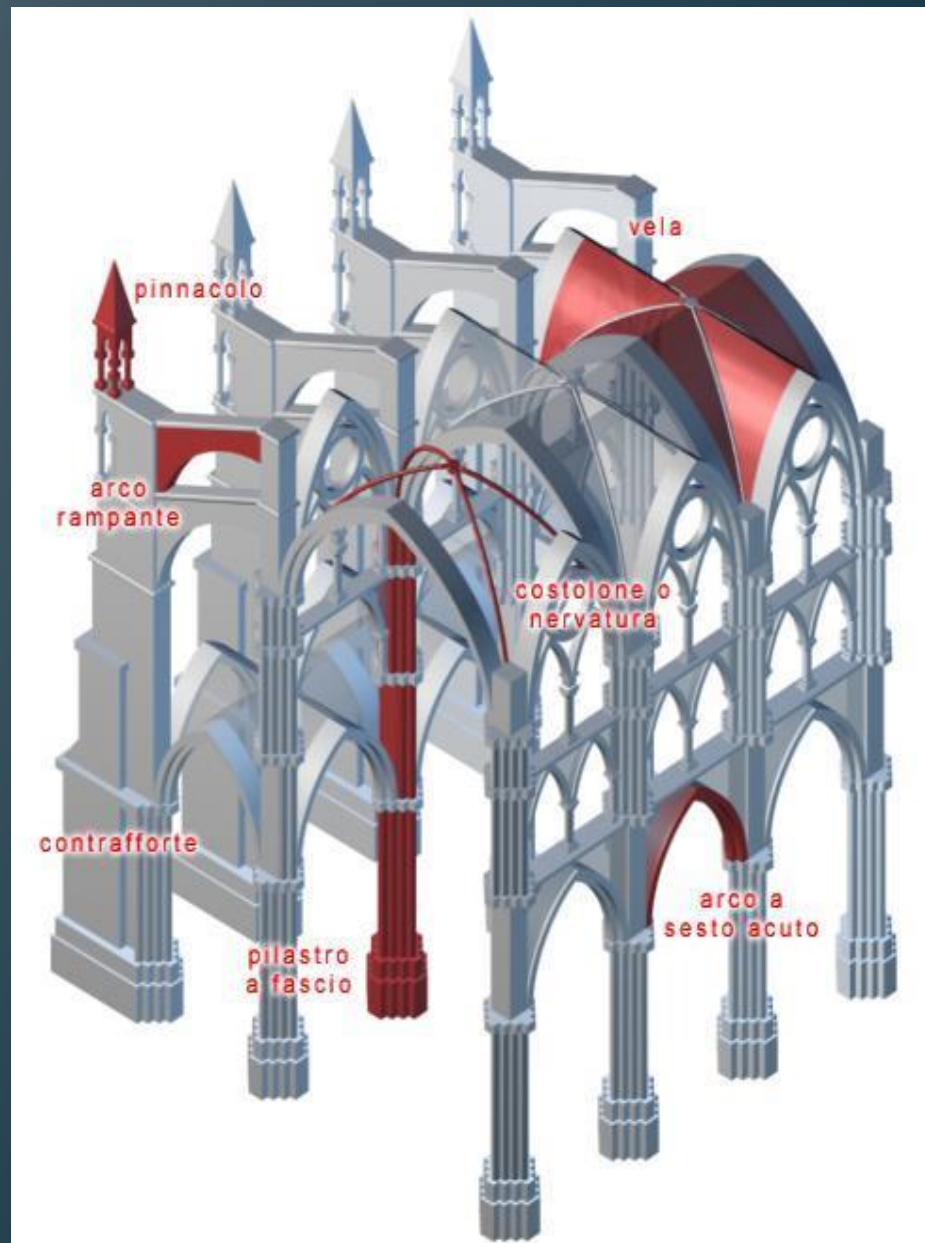






Капелла Сент-Шапель, Франция-  
готическая часовня-реликварий  
на территории бывшего  
Королевского дворца на острове  
Сите в Париже. Возведена  
Людовиком Святым в  
1242—1248 гг.






Собор Парижской Богоматери  
католический храм в центре  
Парижа, один из символов  
французской столицы.

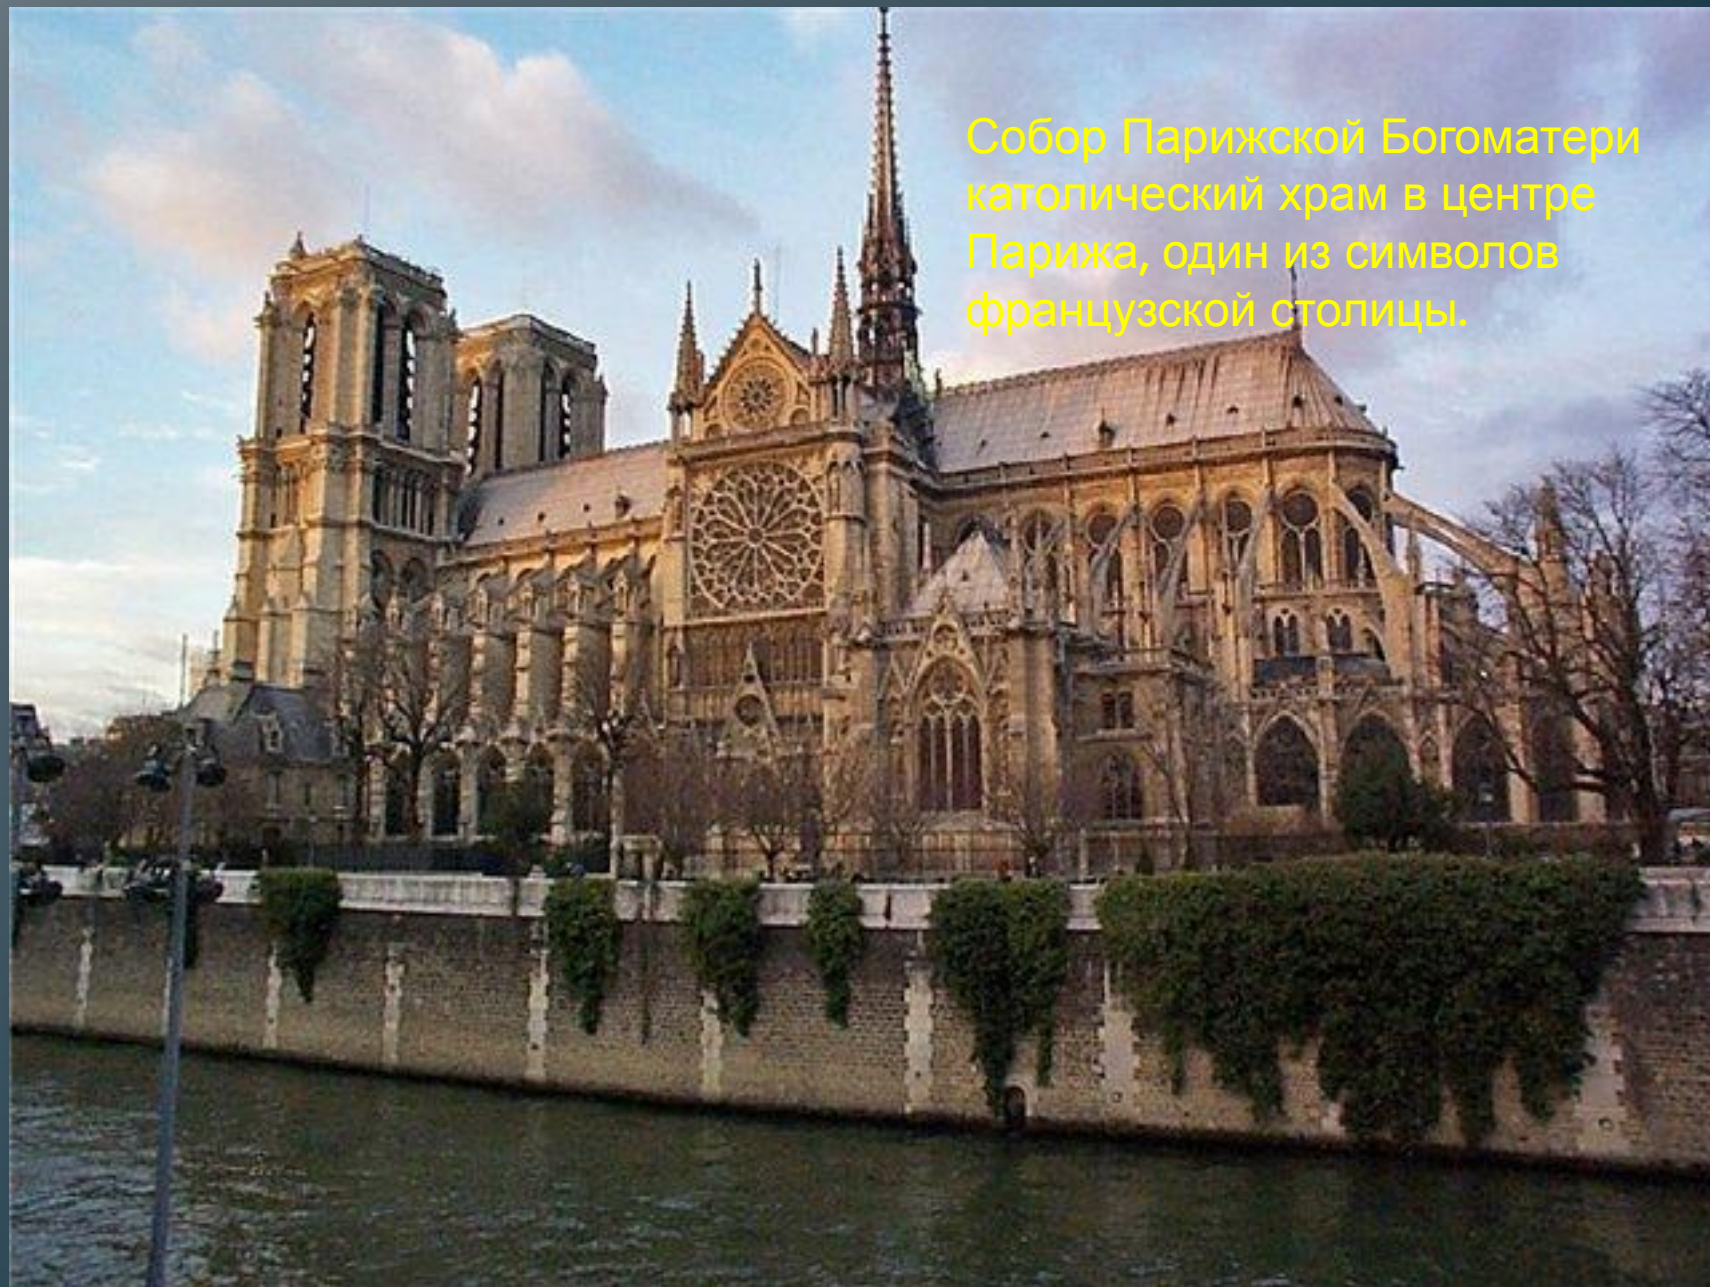



Собор Св. Вацлава,  
Оломоуц-католическая  
церковь, находящаяся в  
городе Оломоуц, Чехия.  
Церковь святого  
Вацлава является  
кафедральным собором  
архиепархии Оломоуца.  
Церковь освящена в  
честь святого Вацлава.

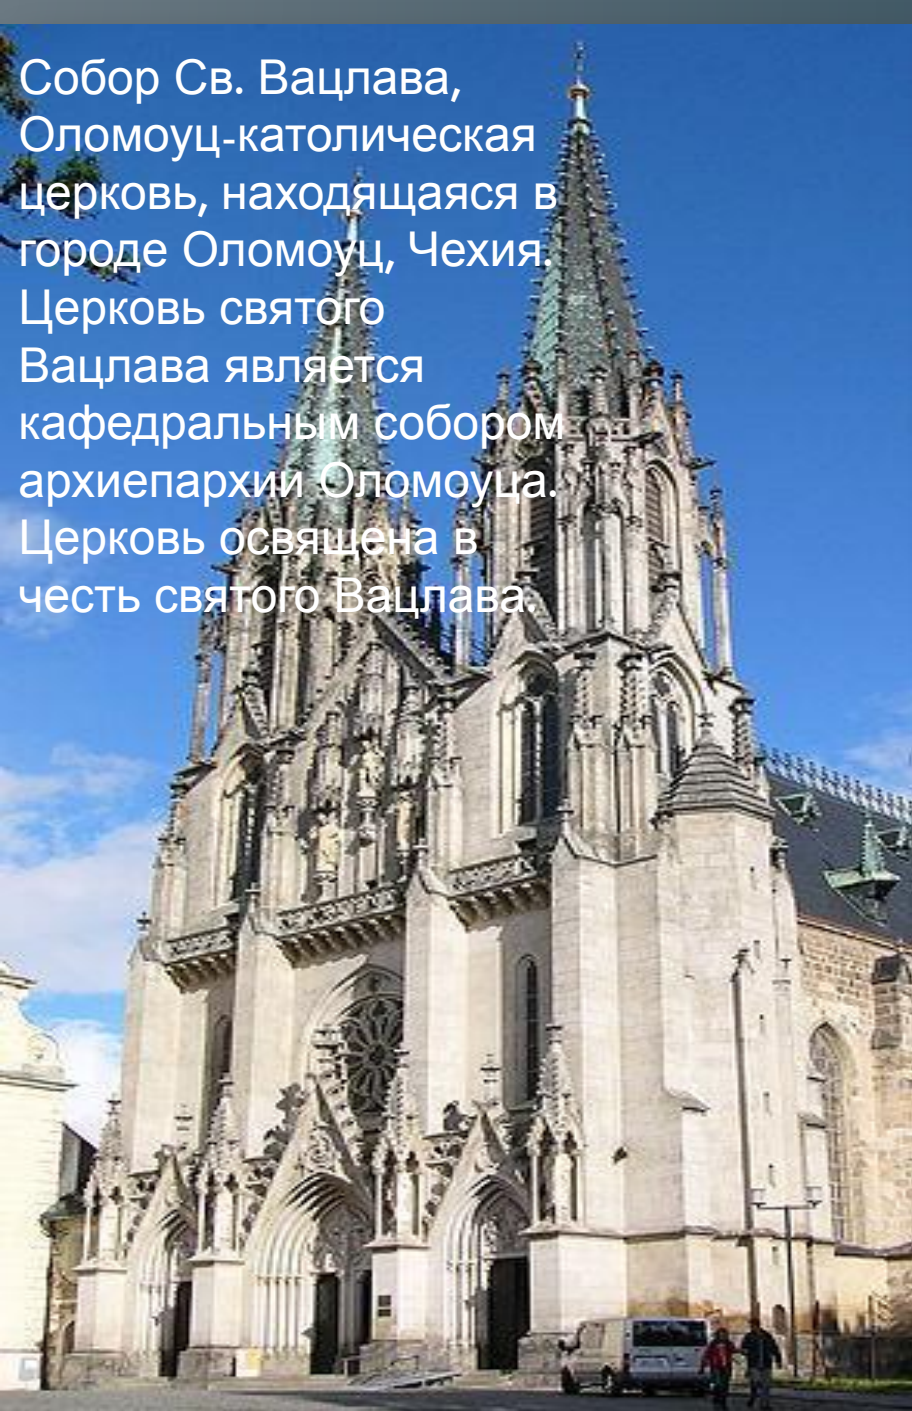



Сиенский собор - в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии— главная церковь Сиенской республики, важнейший памятник итальянской готики. Расположен в городе Сиена.



Сиенский собор,  
Италия



## Миланский собор

Собор Рождества Девы Марии) —  
кафедральный собор в Милане, расположен в  
историческом центре города.



**СПАСИБО**

**ЗА**

**ВНИМАНИЕ!**