

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ

ПОЖАРНЫЙ
ВОДОЕМ
ОБЪЕМ 6000м³

Соколовский К.С
ПБ-410

Пожарный водоем.

- ⦿ Пожарный водоем - это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения воды на цели наружного пожаротушения. Пожарный водоем входит в комплекс сооружений пожарного водоснабжения. Пожарные водоемы создаются на промышленных объектах и в населенных пунктах, которые не оборудованы централизованной системой подачи воды.






У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Непосредственно у водоема устанавливается знак приведенный на рисунке

Основные этапы устройства и гидроизоляции пожарного водоема

- расчет объема пожарного водоема
- определение места для создания пожарного водоема
- создание проекта пожарного водоема
- гидроизоляция пожарного водоема
- оборудование подъездных путей

Схема устройства искусственного водоема

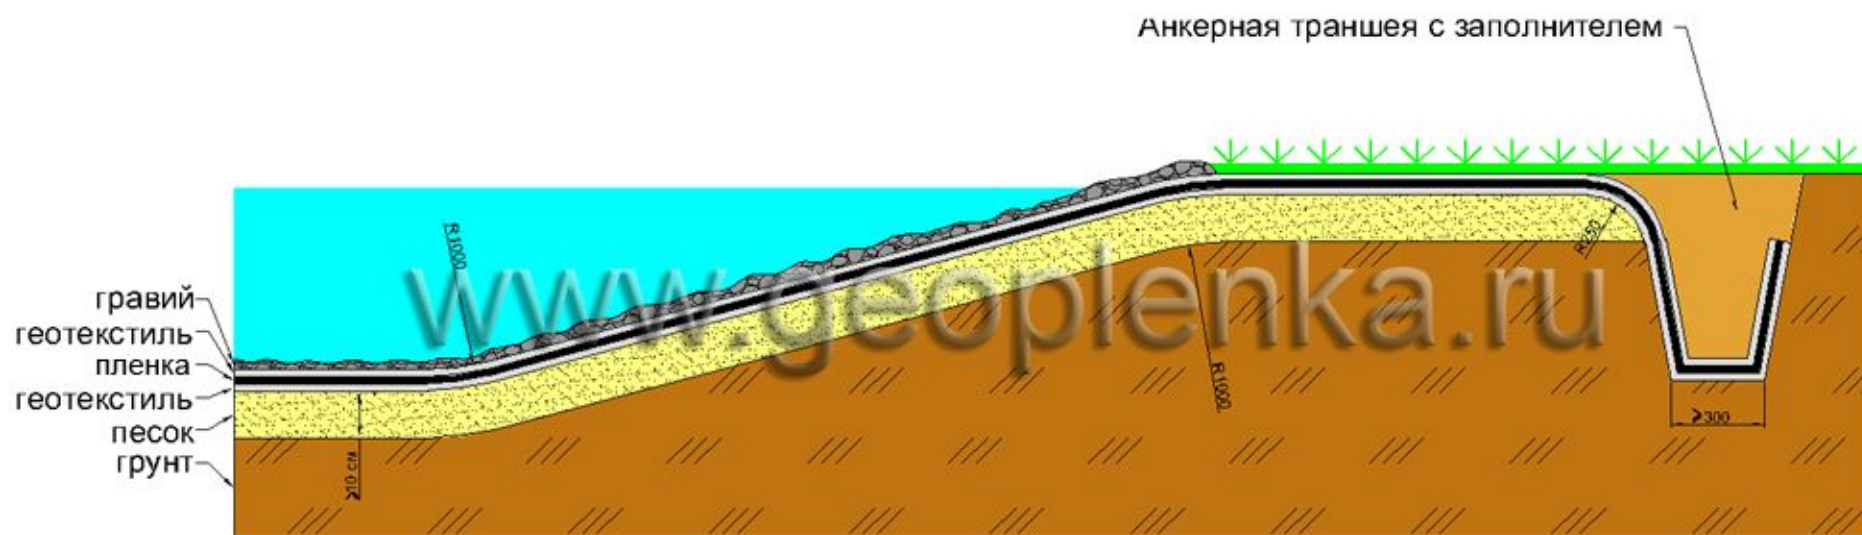

Просадка, вызванная смещением грунта



Спасибо за внимание