

9 ММ ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)



Автор: преподаватель-организатор ОБ
Киикской СОШ
Кахадзе М.Е.

Назначение

пистолета

9-мм пистолет Макарова (ПМ)
является личным оружием
нападения и защиты и
предназначен для поражения
противника на коротких
расстояниях.

Боевые

свойства

- ❖ Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м.
- ❖ Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.
- ❖ Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.
- ❖ Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.
- ❖ Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны.
- ❖ Начальная скорость полета пули 315 м/сек.
- ❖ Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

Весовые и линейные

данные


- ❖ Вес пистолета с магазином без патронов 730 г
 - ❖ Вес пистолета с магазином, снаряженным восемью патронами 810 г
 - ❖ Длина пистолета 161 мм
 - ❖ Высота пистолета 126,75 мм
 - ❖ Длина ствола 93 мм
 - ❖ Калибр ствола 9 мм
 - ❖ Число нарезов 4
 - ❖ Емкость магазина 8 патронов
 - ❖ Вес патрона 10 г
 - ❖ Вес пули 6,1 г
 - ❖ Длина патрона 25 мм
 - ❖ Боевая скорострельность 30 выстрелов в минуту
 - ❖ Начальная скорость полета пули 315 м/сек
- Общее устройство и работа частей пистолета

Основные части и механизмы ПМ

Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов

1. рамки со стволом и спусковой скобой;
2. затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;
3. ударно-спускового механизма;
4. рукоятки с винтом;
5. затворной задержки;
6. возвратной пружины;
7. магазина.

К каждому пистолету придается принадлежность: запасный магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок.

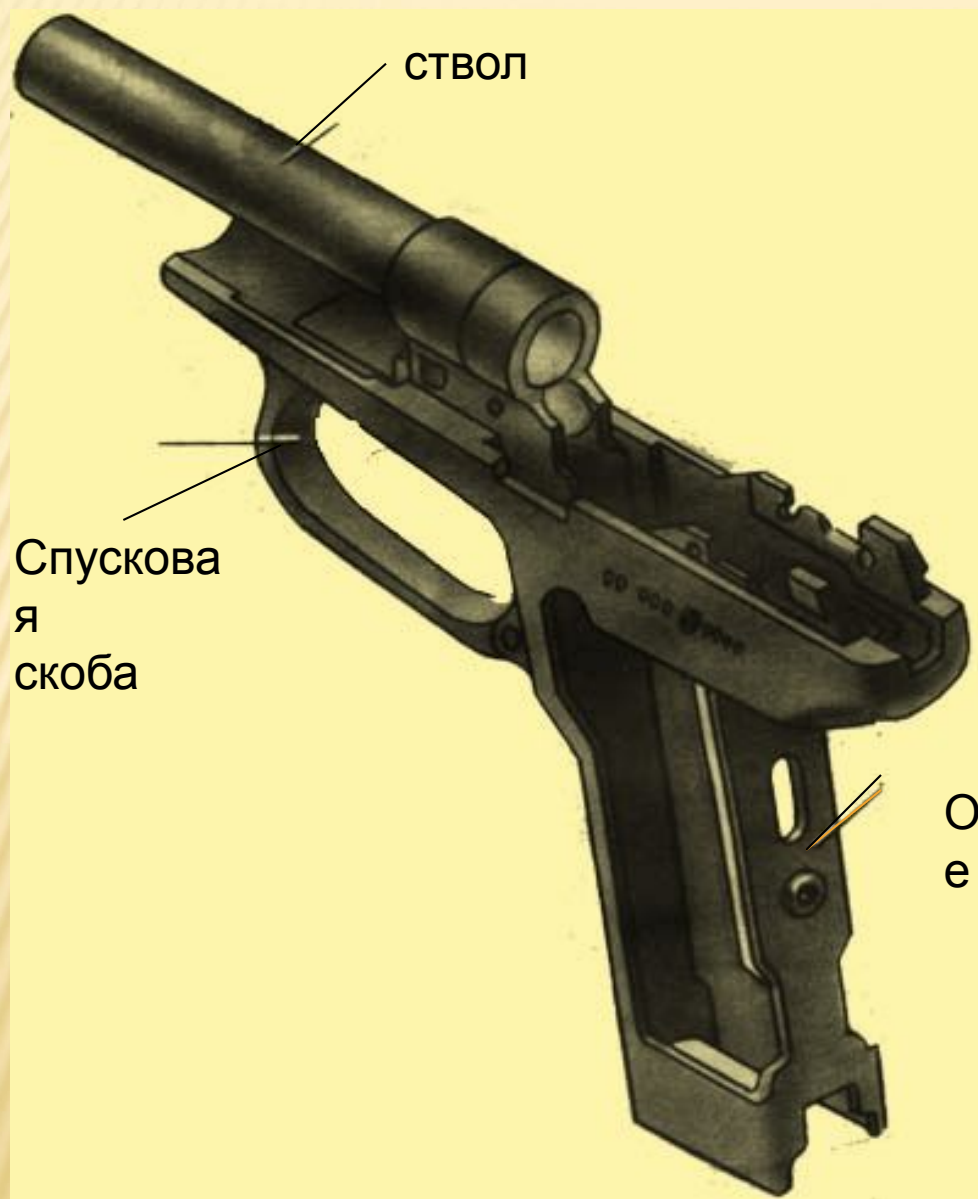

СТВОЛ

Спусковая
скоба


Основание
рукоятки

Рамка со
стволом и
спусковой
скобой

Затвор с
предохранителем,
ударником и
выбрасывателем




Возвратная пружина

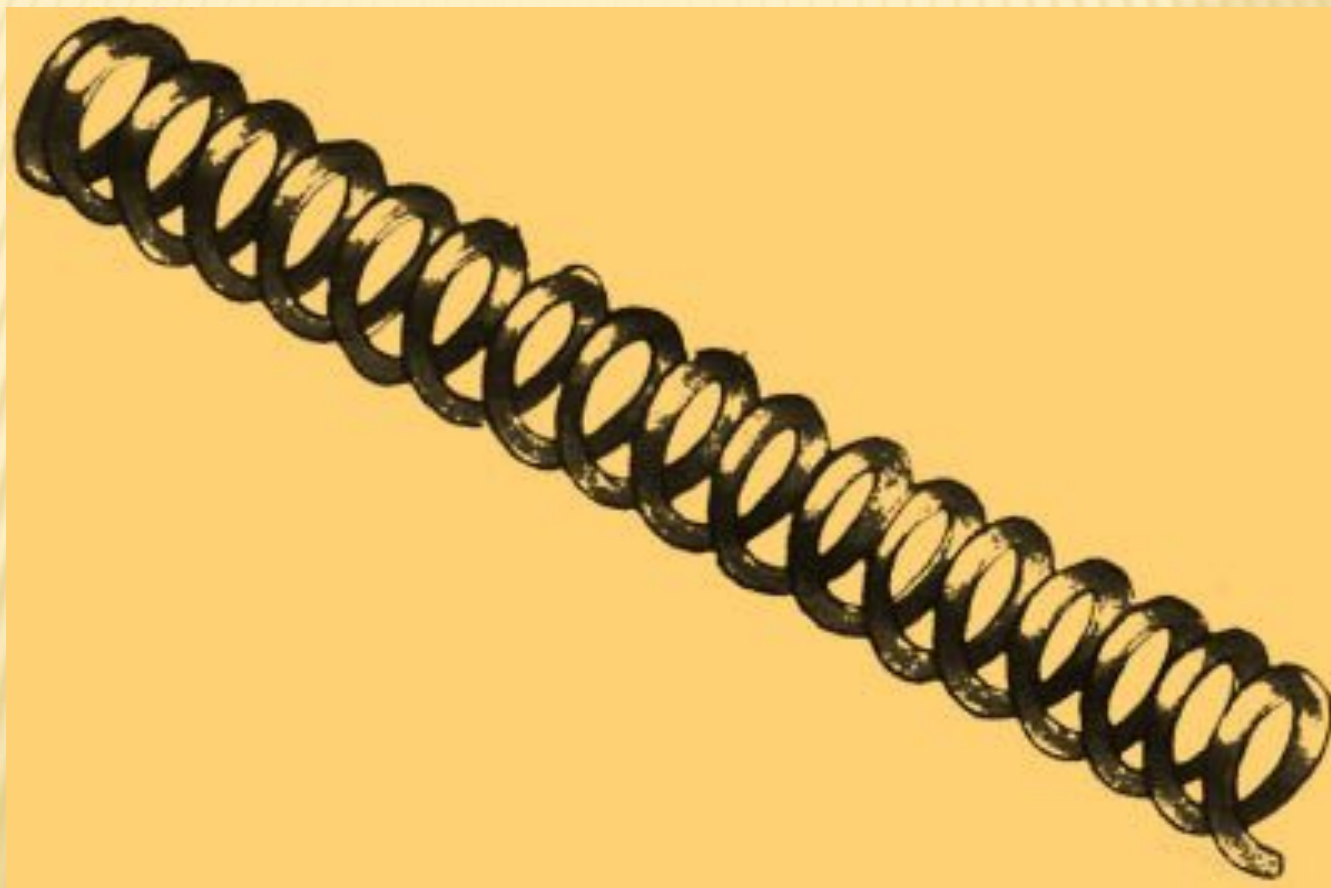


Ударно-спусковой механизм

курок

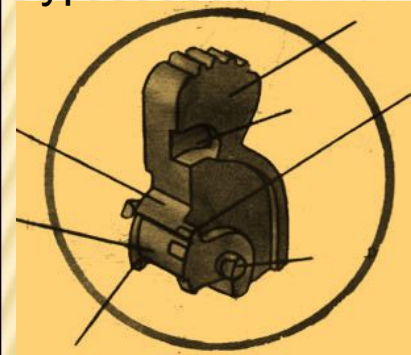


Спусковая тяга с рычагом
взвода

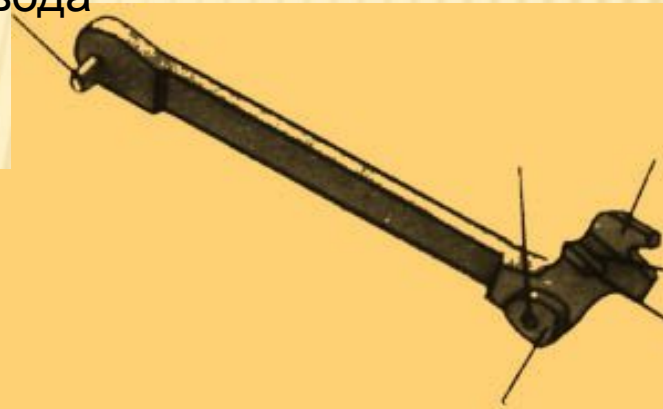

Спусковой крючок



Боевая
пружина

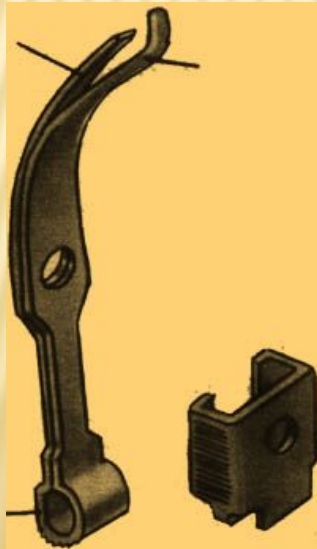

Задвижка
боевой
пружины



Шептало с
пружиной

Рукоятка с ВИНТОМ




Затворная задержка


отражатель

выступ

кнопка

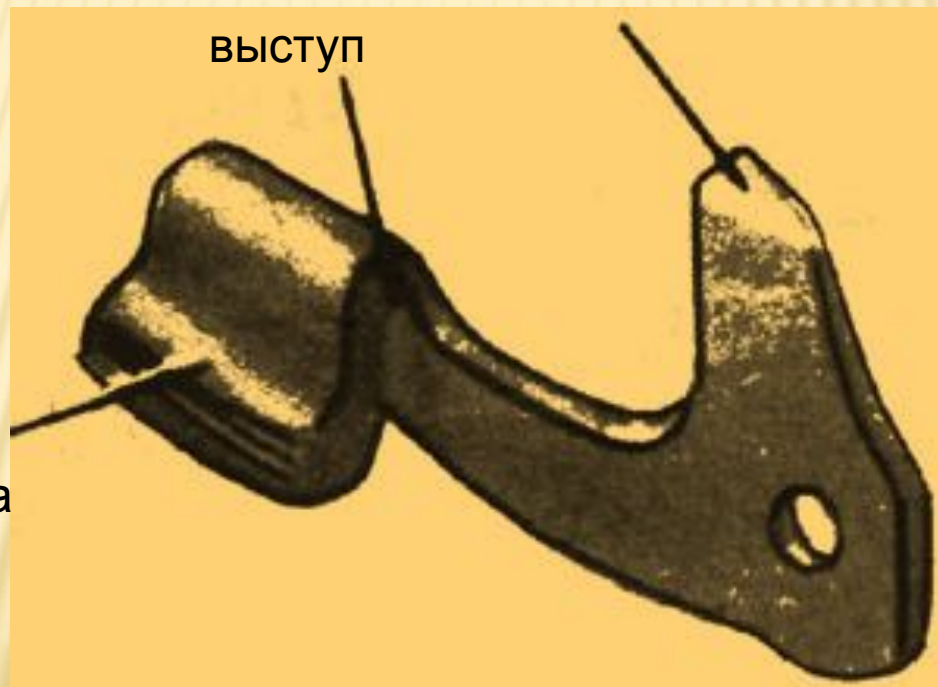

Магазин

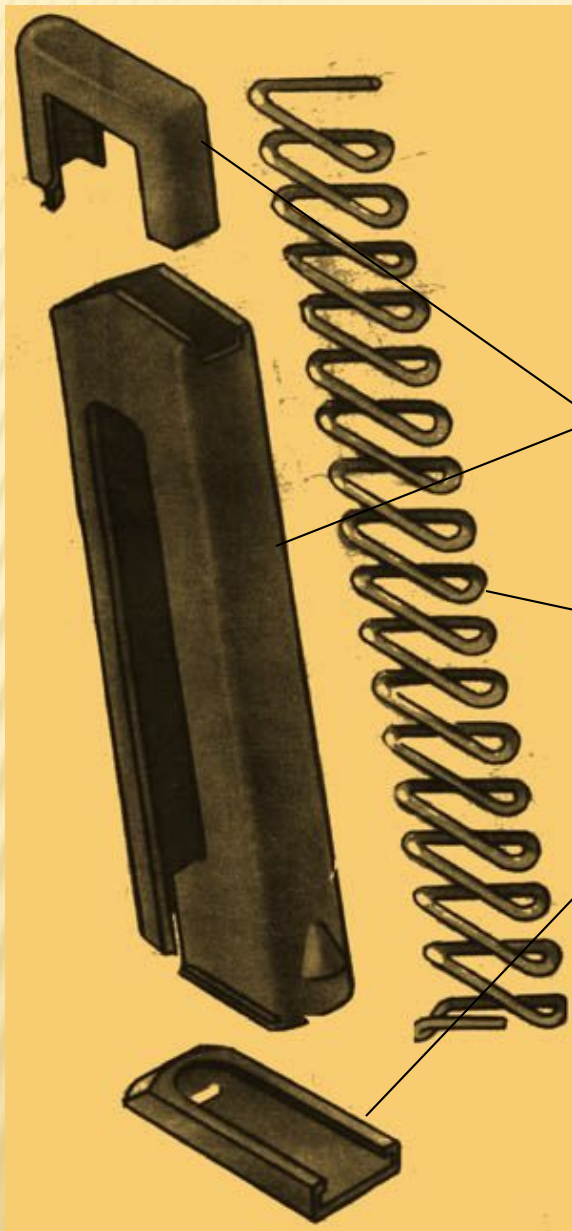


Корпус магазина

подаватель

пружина
подавателя

Крышка магазина

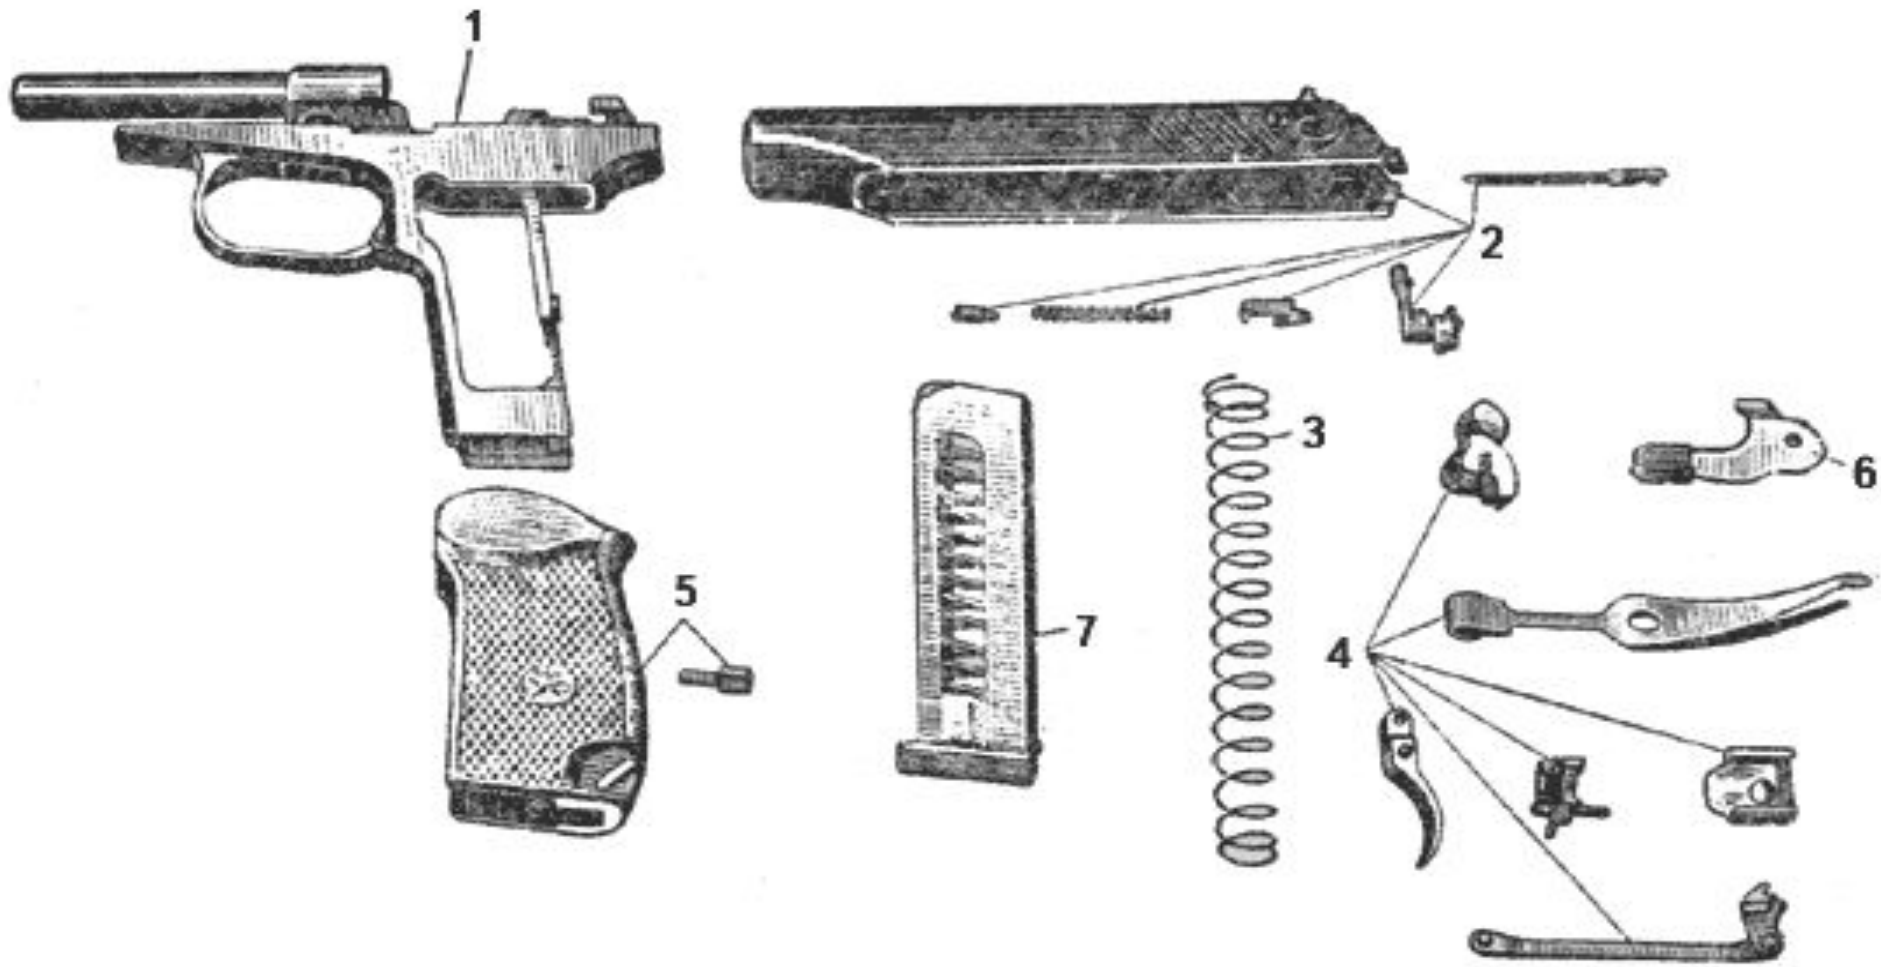

1 - рамка со стволом и спусковой скобой; 2 - затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 3 - возвратная пружина; 4 - части ударно-спускового механизма; 5 - рукоятка с винтом; 6 - затворная задержка; 7 - магазин


РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА

- Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

ПРАВИЛА, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ

- ❖ разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке;
- ❖ части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;
- ❖ при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов.

Извлечь магазин из основания руко

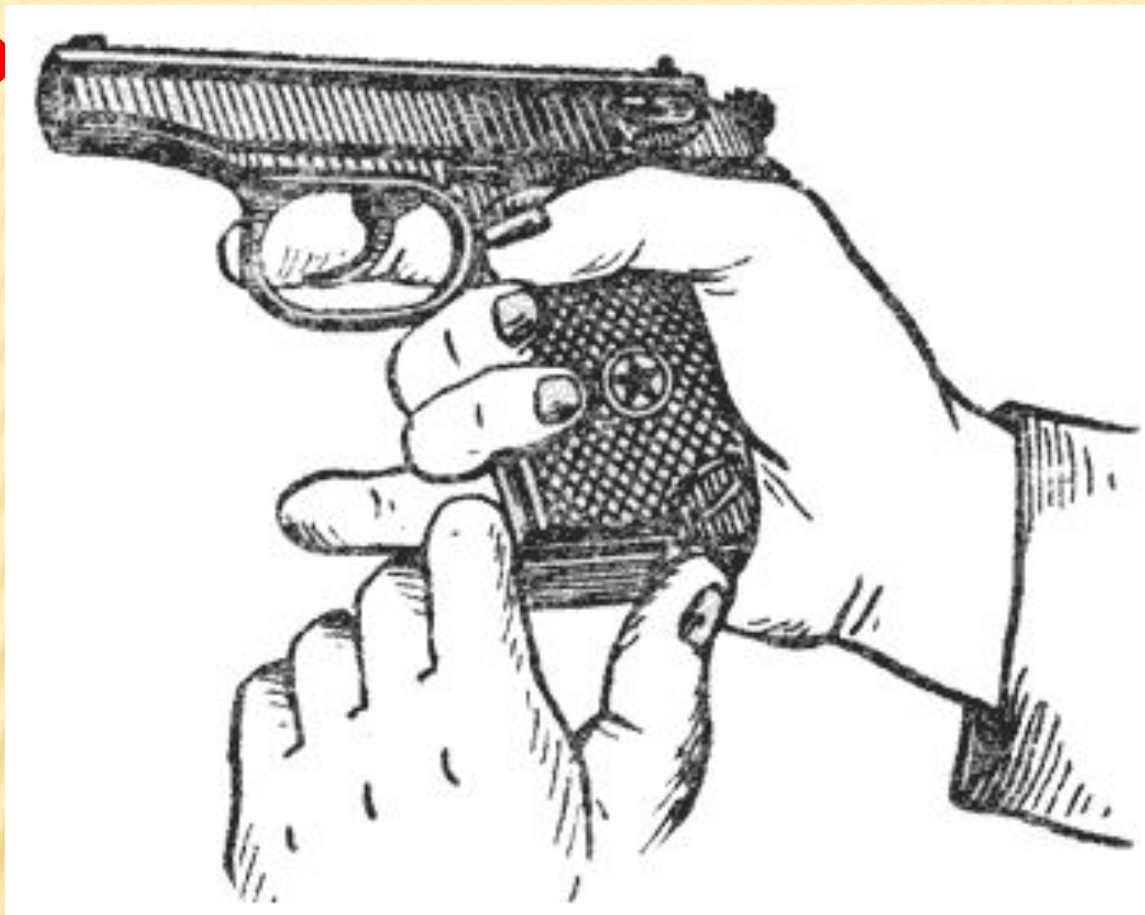

Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.


Проверить, нет ли в патроннике патрона

- выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.

Отделить затвор от рам



Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном положении указательным пальцем правой руки.левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины.

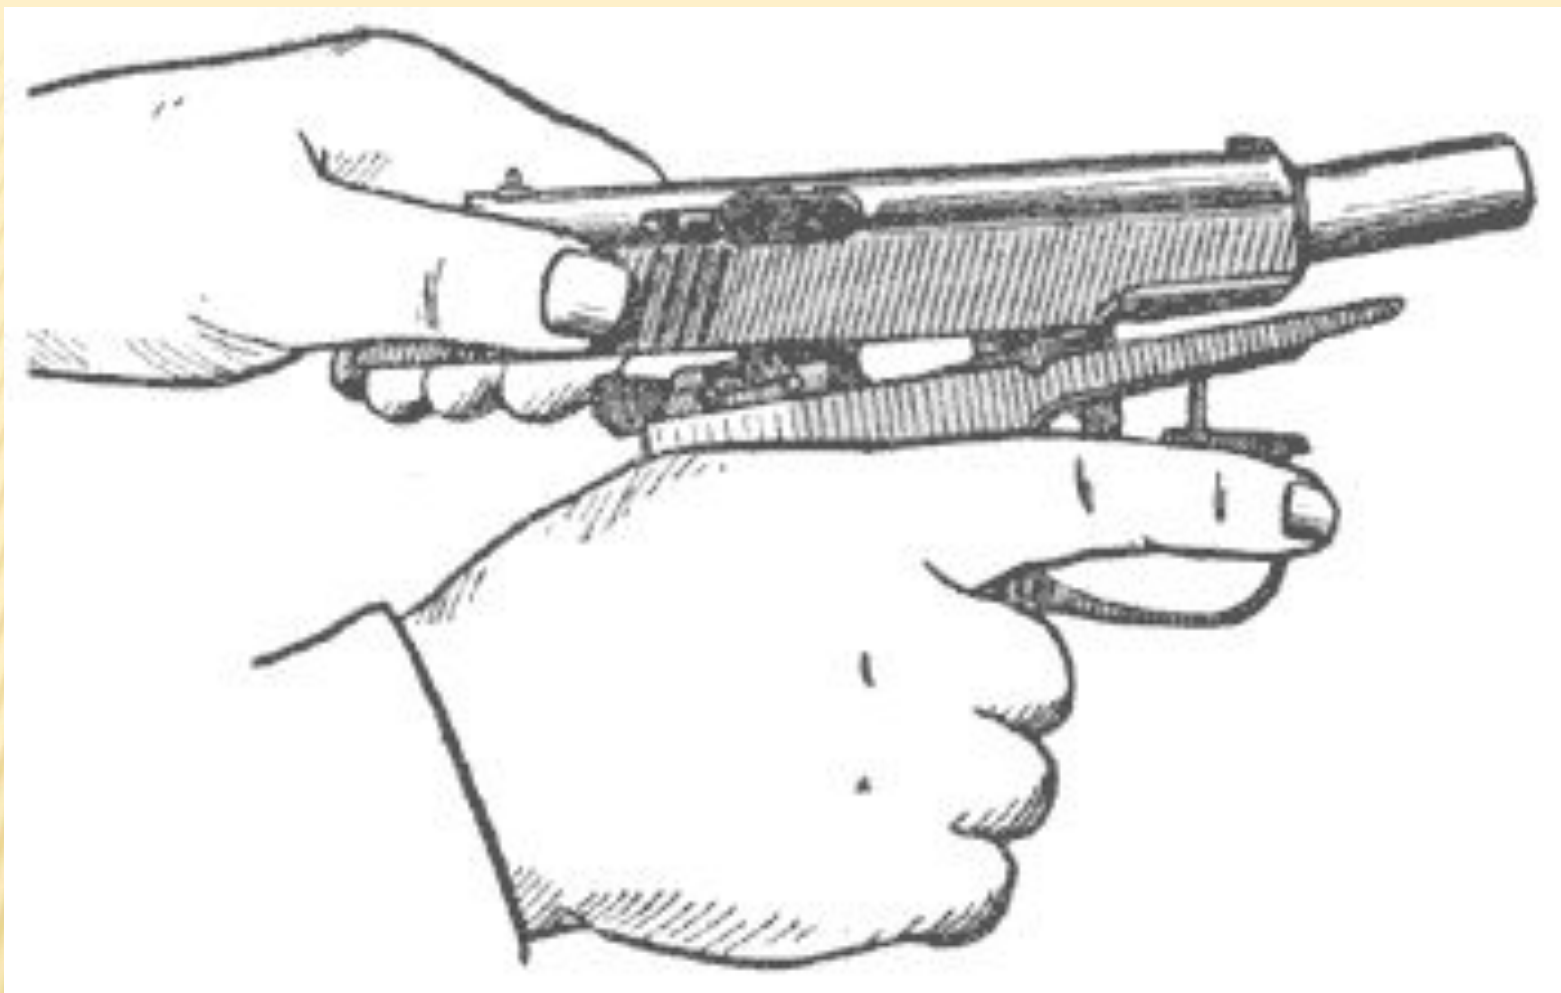

Отделение затвора от рамки


Снять со ствола возвратную пружину

Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

Надеть на ствол возвратную пружину.


Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками.

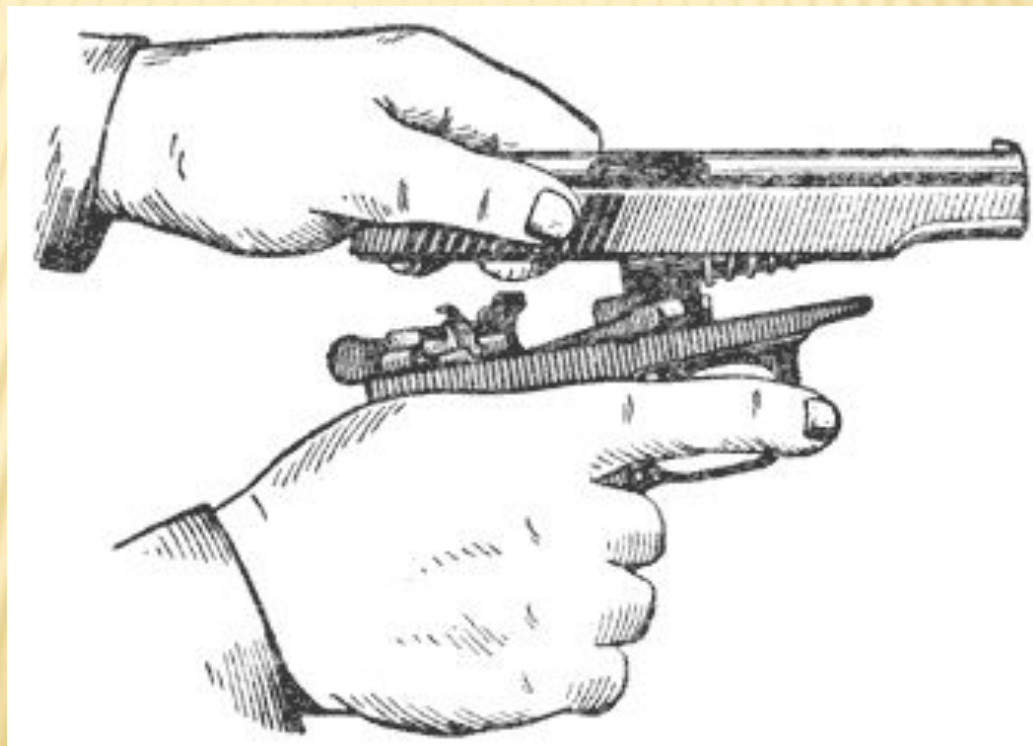

Введение свободного конца возвратной пружины в канал затвора


Присоединить затвор к рамке.

отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу (рис. 7). Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх).

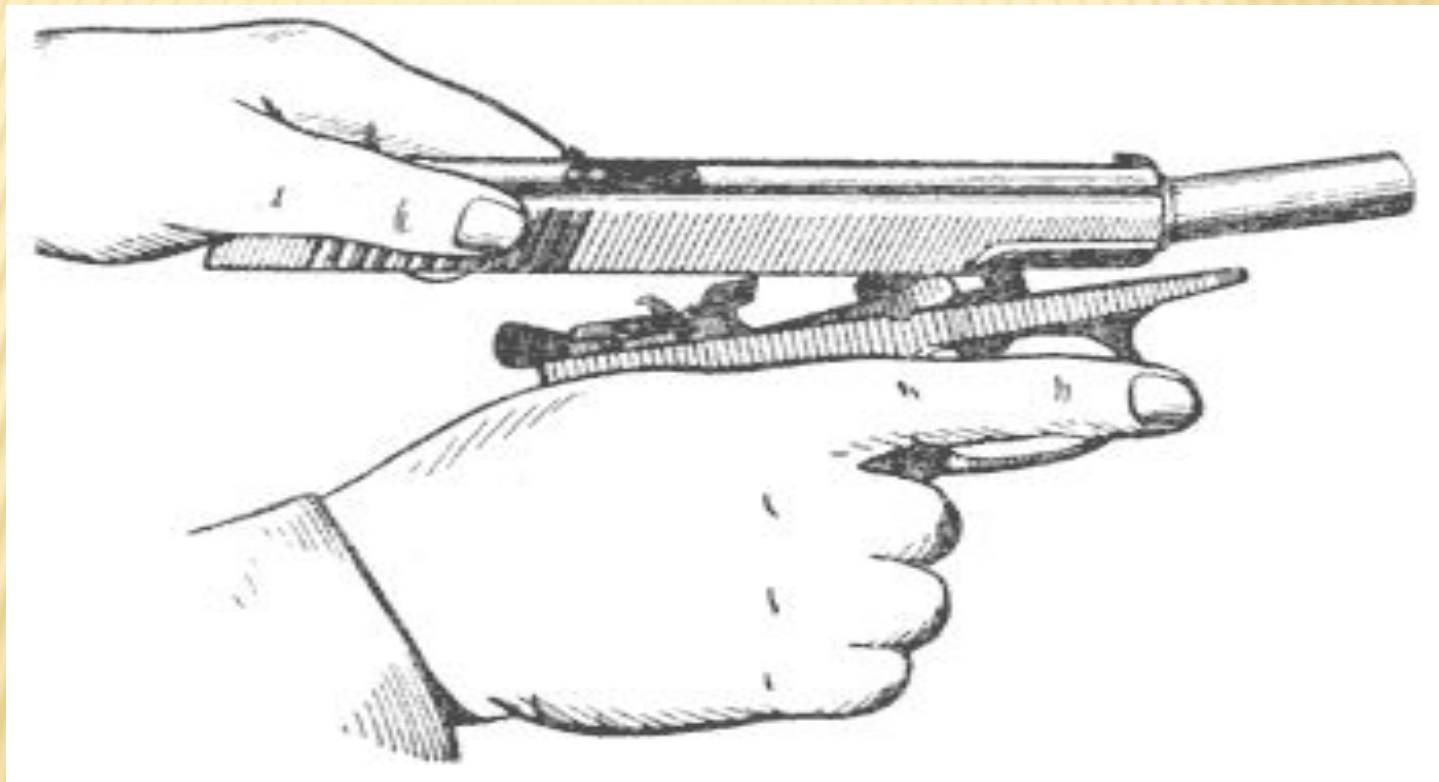

Присоединение затвора к рамке

Вставить магазин в основание

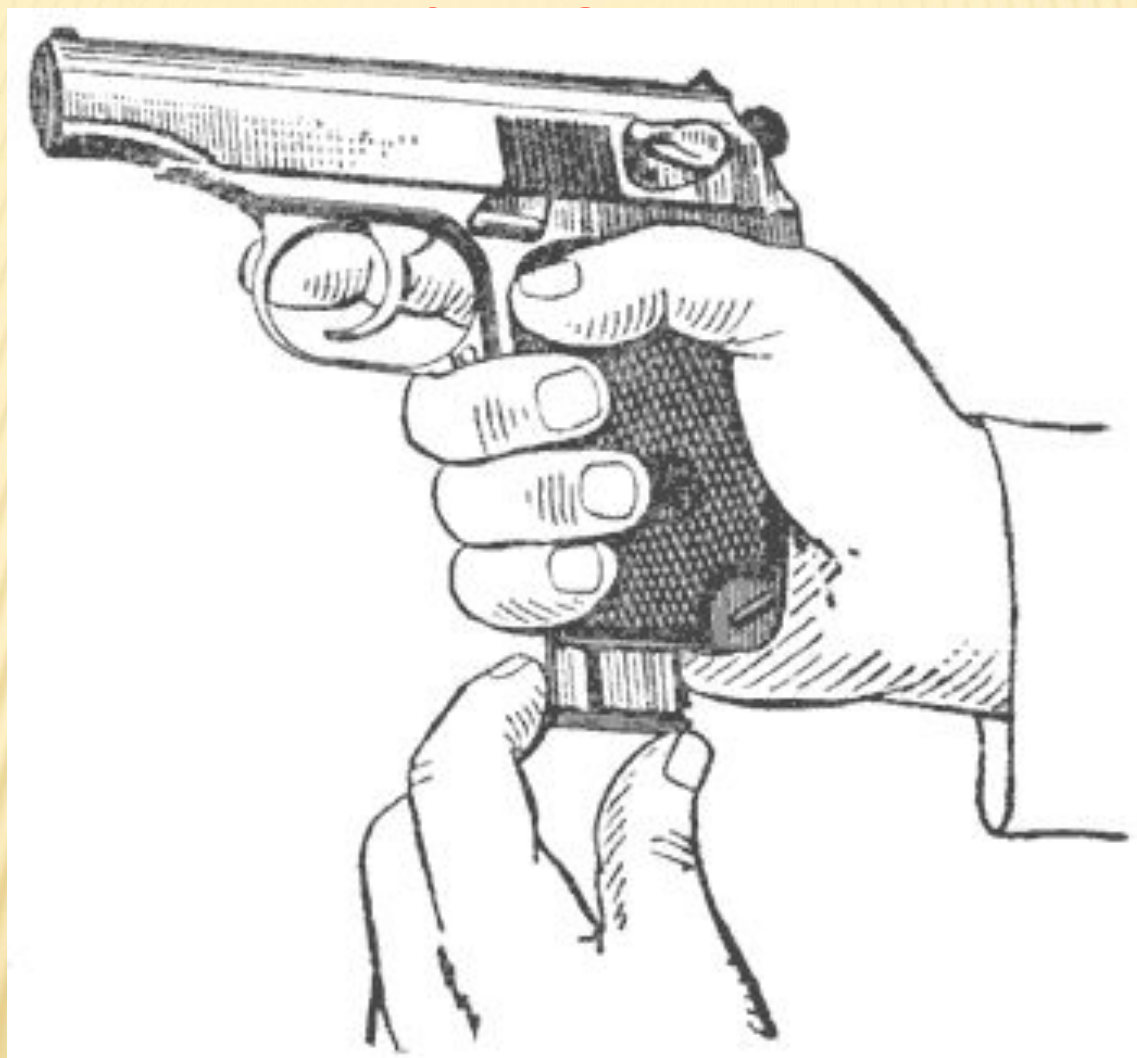

Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки

- Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

А ТЕПЕРЬ

ТРЕНИРУЙТЕСЬ!

ЖЕЛАЮ УСПЕХА

9-мм ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА



9-мм пистолет Макарова является легким оружием надежным и простым, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса пистолета со снаряженным магазином, г	810
Масса пистолета с магазином без патрона, г	730
Длина пистолета, мм	161
Высота, мм	126,75
Длина ствола	93
Дальность поражения убийственного действия, м	до 350
Целиковая дальность, м	до 50
Средняя скорость пули, м/с	315
Средняя точность стрельбы, выстрелов/мин	30
Емкость магазина, патронов	8
Диаметр, мм	9
Калибр-перевоз в стволе (указан в скобках)	4

БОЕПРИПАС К 9-мм ПИСТОЛЕТУ МАКАРОВА



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА



НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТА

СТУЛОМ — служит для направления канала ствола.
СЛУКОВОЙ КРЫШОК — предохраняет ствол от попадания грязи и посторонних предметов.
РАМКА — основа для крепления всех частей пистолета.
ОСНОВНЫЕ ПРУЖИНЫ — служат для возврата деталей.
Возвратная пружина — для возвращения затвора.
Ударно-стучковой механизм — служит для выстрела.
Ударник — служит для удара по капсюлю патрона.
Выбрасыватель — служит для выбрасывания гильзы.
Предохранитель — служит для предотвращения выстрела при падении пистолета.
Ударник — служит для удара по капсюлю патрона.
Спусковой крючок — служит для спуска курка.
Магазин — служит для размещения патронов.
Запоровая задержка — служит для фиксации затвора.
Рукоятка с битом — служит для перезарядки магазина.
Спусковой крючок — служит для спуска курка.
Ударно-стучковой механизм — служит для выстрела.
Ударник — служит для удара по капсюлю патрона.
Выбрасыватель — служит для выбрасывания гильзы.
Предохранитель — служит для предотвращения выстрела при падении пистолета.
Ударник — служит для удара по капсюлю патрона.
Спусковой крючок — служит для спуска курка.
Магазин — служит для размещения патронов.
Запоровая задержка — служит для фиксации затвора.
Рукоятка с битом — служит для перезарядки магазина.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПИСТОЛЕТА



ВИДЕ ПРАВА РАБОТЫ С ОРУДИЕМ

При разборке и сборке выполнять все работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
 1. Проверить наличие патрона в магазине.
 2. Проверить наличие патрона в патроннике.
 3. Проверить наличие патрона в патроннике.
 4. Проверить наличие патрона в патроннике.
 5. Проверить наличие патрона в патроннике.
 6. Проверить наличие патрона в патроннике.
 7. Проверить наличие патрона в патроннике.
 8. Проверить наличие патрона в патроннике.
 9. Проверить наличие патрона в патроннике.
 10. Проверить наличие патрона в патроннике.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ

1. Проверить наличие патрона в магазине.
 2. Проверить наличие патрона в патроннике.
 3. Проверить наличие патрона в патроннике.
 4. Проверить наличие патрона в патроннике.
 5. Проверить наличие патрона в патроннике.
 6. Проверить наличие патрона в патроннике.
 7. Проверить наличие патрона в патроннике.
 8. Проверить наличие патрона в патроннике.
 9. Проверить наличие патрона в патроннике.
 10. Проверить наличие патрона в патроннике.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ

1. Проверить наличие патрона в магазине.
 2. Проверить наличие патрона в патроннике.
 3. Проверить наличие патрона в патроннике.
 4. Проверить наличие патрона в патроннике.
 5. Проверить наличие патрона в патроннике.
 6. Проверить наличие патрона в патроннике.
 7. Проверить наличие патрона в патроннике.
 8. Проверить наличие патрона в патроннике.
 9. Проверить наличие патрона в патроннике.
 10. Проверить наличие патрона в патроннике.

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛБЕ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

№	Вид задержки	Основные причины задержки	Действия по устранению
1	Спусковой крючок	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма спуска.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма спуска.
2	Магазин	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма подачи.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма подачи.
3	Ударно-стучковой механизм	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма удара.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма удара.
4	Выбрасыватель	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма выбрасывания.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма выбрасывания.
5	Предохранитель	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма предохранения.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма предохранения.
6	Спусковой крючок	1. Неисправность пружины. 2. Неисправность механизма спуска.	1. Проверить исправность пружины. 2. Проверить исправность механизма спуска.

В ДАННОМ ИЗДАНИИ РАССМОТРЕНЫ ТЕМЫ: ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПИСТОЛЕТА, ГТХ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, БОЕПРИПАСЫ, ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ И СБОРКИ, СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ЗАДЕРЖЕК ПРИ СТРЕЛБЕ.