

Тема 5

Механические передачи трением

ПЛАН ЛЕКЦИИ

ТЕМА 5

Классификация механических передач и их назначение. Передаточное число и передаточное отношение. Фрикционные передачи. Назначение и особенности фрикционных передач. Расчет фрикционных тел на контактную прочность. Силовые соотношения в цилиндрической фрикционной передаче и расчет ее на прочность.

Ременные передачи. Общие сведения. Характеристика передачи и видов ремней. Виды натяжения ремней. Основы теории и расчета ременных передач. Межосевое расстояние, длина ремня, угол наклона ветвей ремня к линии центров, углы обхвата шкивов. Предварительное натяжение ремня, окружное усилие, натяжение в ремне от центробежных сил. Материалы, конструкции и расчет шкивов. Ременные вариаторы.

Классификация механических передач

- Передача вращательного движения производится одним из следующих способов:
- непосредственным соприкосновением двух тел, одно из которых связано жестко с ведущим, а другое — с ведомым валом;
- посредством гибких тел, сцепляющихся с телами, жестко связанными с ведущим и ведомым валами.
- Первый из этих способов осуществляется в передачах фрикционной, зубчатой и червячной, второй — в передачах ременной и цепной.
- Передача вращательного движения может производиться с увеличением или уменьшением угловой скорости вращения, а также без ее изменения.

Классификация механических передач и их назначение

- Передачи по принципу работы разделяются на:
- Передачи зацеплением:
 - с непосредственным контактом (зубчатые и червячные);
 - с гибкой связью (цепные, зубчато-ременные).
- Передачи трением (сцеплением трущихся поверхностей):
 - с непосредственным контактом поверхностей (фрикционные);
 - с гибкой связью (ременные).
-


Передаточное число и передаточное отношение

- **Отношение угловых скоростей вращения обоих валов называется передаточным отношением.** Передаточное отношение **МОЖЕТ БЫТЬ**, следовательно, выражено отношением угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого вала или наоборот.
- Передаточное отношение в направлении силового потока, т. е. **отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого, называется передаточным числом.**

Фрикционные передачи

- Передают движение за счёт сил трения (*лат. **frictio** – трение*). Простейшие передачи состоят из двух цилиндрических или конических роликов - катков.
- Главное условие работы передачи состоит в том, что момент сил трения между катками должен быть больше передаваемого вращающего момента. Передаточное отношение цилиндрической фрикционной передачи определяют как отношение частот вращения или диаметров тел качения.
 - $$U = n_1/n_2 = D_2/[D_1(1-\varepsilon)],$$
- где ε – коэффициент скольжения (**0,05** - для передач "всухую"; **0,01** – для передач со смазкой и большими передаточными отношениями).

Схема фрикционной передачи

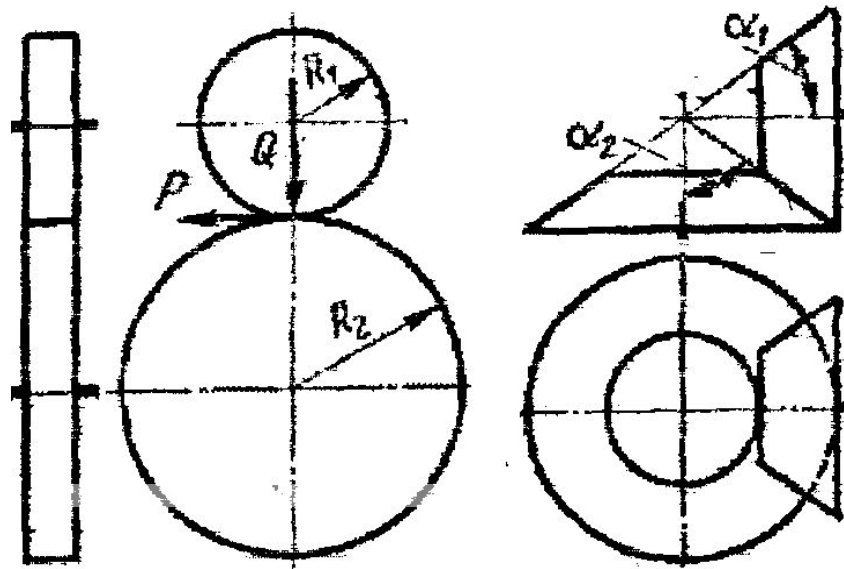

выполняется расчет по допустимым контактным напряжениям [29]. Здесь применяется формула Герца-Беляева, которая, собственно говоря, и была выведена для этого случая. Исходя из допустимых контактных напряжений, свойств материала и передаваемой мощности определяются диаметры фрикционных колёс

Расчет фрикционных передач

- Поскольку всё это следствие высоких контактных напряжений сжатия, то в качестве проектировочного выполняется расчёт по допустимым контактным напряжениям . Здесь применяется формула Герца-Беляева, которая, собственно говоря, и была выведена для этого случая. Исходя из допустимых контактных напряжений, свойств материала и передаваемой мощности определяются диаметры фрикционных колёс:

$$D_1 = 2 * \sqrt[3]{E \frac{\beta}{\psi f} * \frac{N_1}{n_2} \left(\frac{1292}{U[\sigma]_K} \right)^2}; \quad D_2 = UD_1.$$

Фрикционные передачи


- **Основные требования к материалам фрикционных колёс:**
- **высокая износостойкость и поверхностная прочность;**
- **высокий коэффициент трения (во избежание больших сил сжатия);**
- **высокий модуль упругости (чтобы площадка контакта, а значит и потери на трение были малы).**

- **Достоинства фрикционных передач:**
- простота тел качения;
- равномерность вращения, что удобно для приборов;
- возможность плавного регулирования скорости;
- отсутствие мёртвого хода при реверсе передачи.
- **Недостатки фрикционных передач:**
- потребность в прижимных устройствах;
- большие нагрузки на валы, т.к. необходимо прижатие дисков;
- большие потери на трение;
- повреждение катков при пробуксовке;
- неточность передаточных отношений из-за пробуксовки.

Ременные передачи

Являются разновидностью фрикционных передач, где движение передаётся посредством специального кольцевого замкнутого ремня. Ременные передачи применяются для привода агрегатов от электродвигателей малой и средней мощности; для привода от маломощных двигателей внутреннего сгорания.

Схема ременной передачи

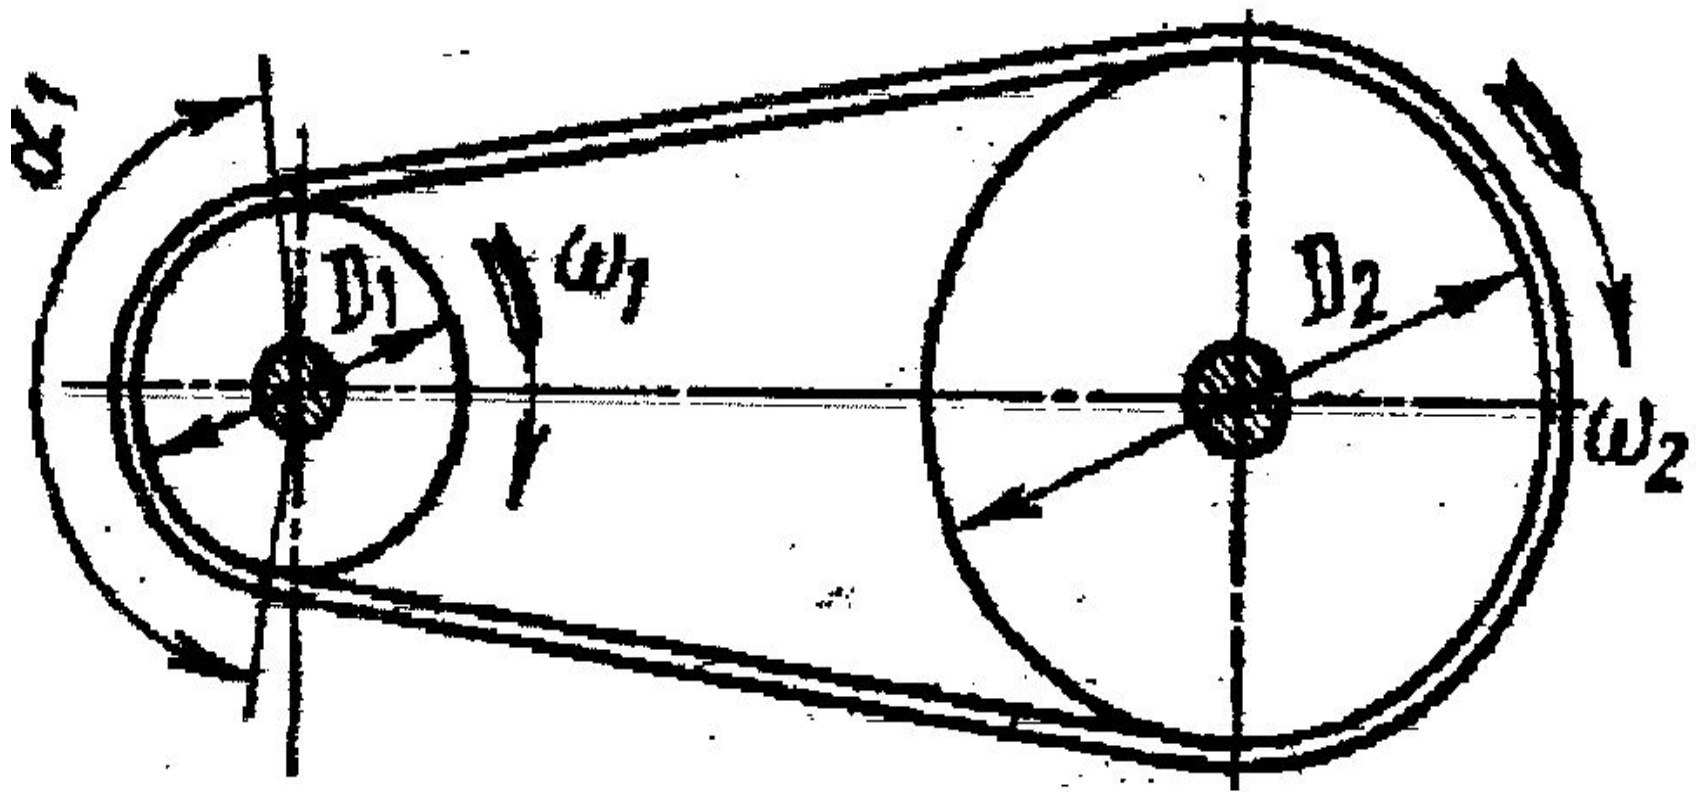

ОСНОВНЫЕ СЕЧЕНИЯ РЕМНЕЙ

- Ремни имеют различные сечения:
- а) плоские, прямоугольного сечения;
- б) трапециевидные, клиновыые;
- в) круглого сечения;
- г) поликлиновыые.

- **Достоинства ременных передач:**
 - передача движения на средние расстояния;
 - плавность работы и бесшумность;
 - возможность работы при высоких оборотах;
 - дешевизна.
- **Недостатки ременных передач:**
 - большие габариты передачи;
 - неизбежное проскальзывание ремня;
 - высокие нагрузки на валы и опоры из-за натяжения ремня;
 - потребность в натяжных устройствах;
 - опасность попадания масла на ремень;
 - малая долговечность при больших скоростях.


Виды натяжения ремней

- Для создания трения ремень надевают с предварительным натяжением F_0 . В покое или на холостом ходу ветви ремня натянуты одинаково. При передаче вращающего момента T_1 натяжения в ветвях перераспределяются: ведущая ветвь натягивается до силы F_1 , а натяжение ведомой ветви уменьшается до F_2 . Составляя уравнение равновесия моментов относительно оси вращения имеем $-T_1 + F_1 D_1 / 2 - F_2 D_2 / 2 = 0$ или $F_1 - F_2 = F_t$, где F_t – окружная сила на шкиве $F_t = 2T_1 / D_1$.

Силы в ветвях ремня

- При холостом ходе и с нагрузкой

СИЛЫ В ВЕТВЯХ РЕМНЯ

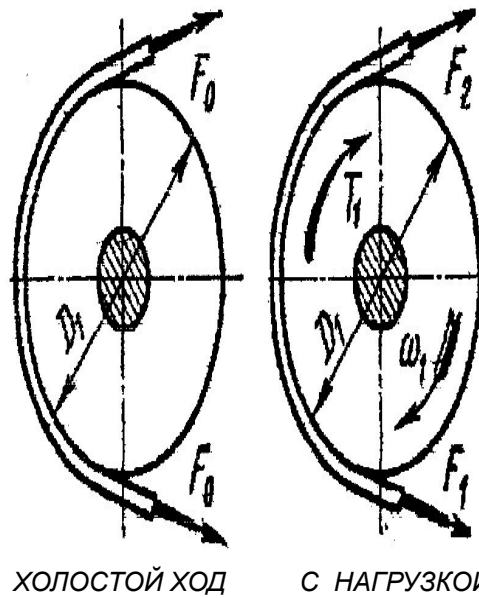


Общая длина ремня не зависит от нагрузки , следовательно, суммарное натяжение ветвей остаётся постоянным: $F_1 + F_2 = 2F_0$. Таким образом, получаем систему двух уравнений с тремя неизвестными:

- $$F_1 = F_0 + F_t/2; F_2 = F_0 - F_t/2.$$
- Эти уравнения устанавливают изменение натяжения ветвей в зависимости от нагрузки F_t , но не показывают нам тяговую способность передачи, которая связана с силой трения между ремнём и шкивом. Такая связь установлена Л. Эйлером с помощью дифференциального анализа.

Основы теории и расчета ременных передач

К определению сил в ремне:

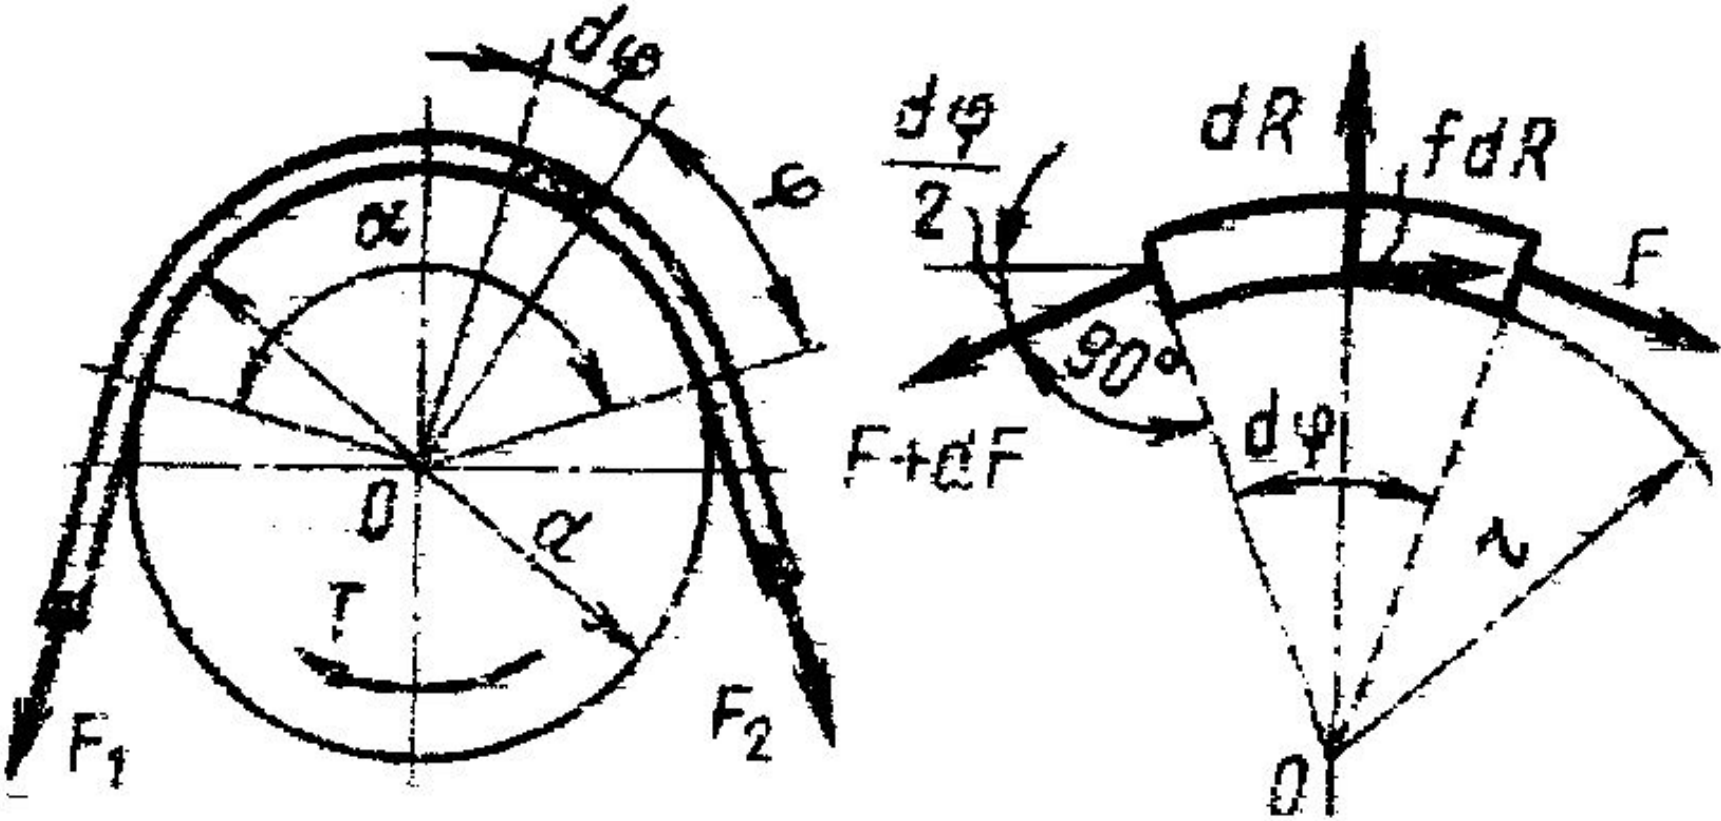

Рассмотрим элементарный участок ремня $d\varphi$. Для него dR – нормальная реакция шкива на элемент ремня, $f dR$ – элементарная сила трения. По условию равновесия суммы моментов

$$rF + rfdR - r(F + dF) = 0.$$

- Сумма горизонтальных проекций сил:
- $dR - F \sin(d\varphi/2) - (F + dF) \sin(d\varphi/2) = 0.$
- Отбрасывая члены второго порядка малости и помня, что синус бесконечно малого угла равен самому углу, Эйлер получил простейшее дифференциальное уравнение: $dF/F = f d\varphi.$

- Интегрируя левую часть этого уравнения в пределах от F_1 до F_2 , а правую часть в пределах угла обхвата ремня получаем: $F_1 = F_2 e^{f\alpha}$.
- Теперь стало возможным найти все неизвестные силы в ветвях ремня:
 - $F_1 = F_t e^{f\alpha} / (e^{f\alpha} - 1); \quad F_2 = F_t / (e^{f\alpha} - 1);$
 - $F_o = F_t (e^{f\alpha} + 1) / 2(e^{f\alpha} - 1).$
- При круговом движении ремня на него действует **центробежная сила**
- $F_v = \rho S v^2$, где S - площадь сечения ремня.

Напряжения в ремне

- **В ремне действуют следующие напряжения:**
 - предварительное напряжение (от силы натяжения F_o) $\sigma_o = F_o / S$;
 - "полезное" напряжение (от полезной нагрузки F_t) $\sigma_n = F_t / S$;
 - напряжение изгиба $\sigma_u = \delta E / D$
(δ – толщина ремня, E – модуль упругости ремня, D – диаметр шкива);
 - напряжения от центробежных сил
 $\sigma_v = F_v / S$.

- **Наибольшее суммарное напряжение** возникает в сечении ремня в месте его набегания на малый ШКИВ

-

$$\sigma_{\max} = \sigma_o + \sigma_{\text{п}} + \sigma_u + \sigma_v.$$

- При этом напряжения изгиба не влияют на тяговую способность передачи, однако являются главной причиной усталостного разрушения ремня.

Силы натяжения ветвей ремня

- Силы натяжения ветвей ремня (кроме центробежных) воспринимаются опорами вала. Равнодействующая нагрузка на опору
- $$F_r \approx 2 F_o \cos(\beta/2).$$
- Обычно эта радиальная нагрузка на опору в 2 ... 3 раза больше передаваемой ремнём вращающей силы.

Порядок проектного расчета плоскоременной передачи

- 1.Выбирают тип ремня.
- 2.Определяют диаметр малого шкива
 $D_1=(110...130)(N/n)^{1/3}$, где N —мощность, KBT , n —частота вращения, **об/мин.**
- 3.Выбирают межосевое расстояние, подходящее для конструкции машины $2(D_1+D_2) \leq a \leq 15m$.
- 4.Проверяют угол обхвата на малом шкиве:
 $\alpha_1=180^\circ-57^\circ(D_2-D_1)/a$, рекомендуется $[\alpha_1] \geq 150^\circ$, при необходимости на ведомой нити ремня применяют натяжной ролик, который позволяет даже при малых межосевых расстояниях получить угол обхвата более **180°** .

- 5. По передаваемой мощности N и скорости v ремня определяют ширину $b \geq N / (vz[p])$ и площадь ремня $F \geq N / (v[k])$, где $[p]$ – допускаемая нагрузка на 1мм ширины прокладки, $[k]$ – допускаемая нагрузка на единицу площади сечения ремня.
- 6. Подбирают требуемый ремень по ГОСТ .
- 7. Проверяют ресурс передачи
- $$N = 3600 v z_{\text{ш}} T.$$
- 8. Вычисляют силы, действующие на валы передачи
- $$F_R = F_o \cos(\beta/2).$$



Порядок проектного расчета клиноременной передачи

- 1.Выбирают по ГОСТ профиль ремня. Большие размеры в таблицах ГОСТ соответствуют тихоходным, а меньшие – быстроходным передачам.
- 2.Определяют диаметр малого шкива.
- 3.Выбирают межосевое расстояние, подходящее для конструкции машины $0,55(D_M + D_6) + h \leq a \leq 2(D_1 + D_2)$, где h – высота сечения ремня.
- 4.Находят длину ремня и округляют её до ближайшего стандартного значения.
- 5.Проверяют частоту пробегов ремня и если она выше допустимой, то увеличивают диаметры шкивов или длину ремня.

- 6. Окончательно уточняют межосевое расстояние.
- 7. Определяют угол обхвата на малом шкиве
- $\alpha_1 = 180^\circ - 57^\circ (D_2 - D_1) / a$, рекомендуется $[\alpha_1] \geq 120^\circ$.
- 8. По тяговой способности определяют число ремней.
- 9. При необходимости проверяют ресурс.
- 10. Вычисляют силы, действующие на валы передачи.

Материалы и конструкции шкивов

ПЛОСКОРЕМЕННЫЕ ШКИВЫ

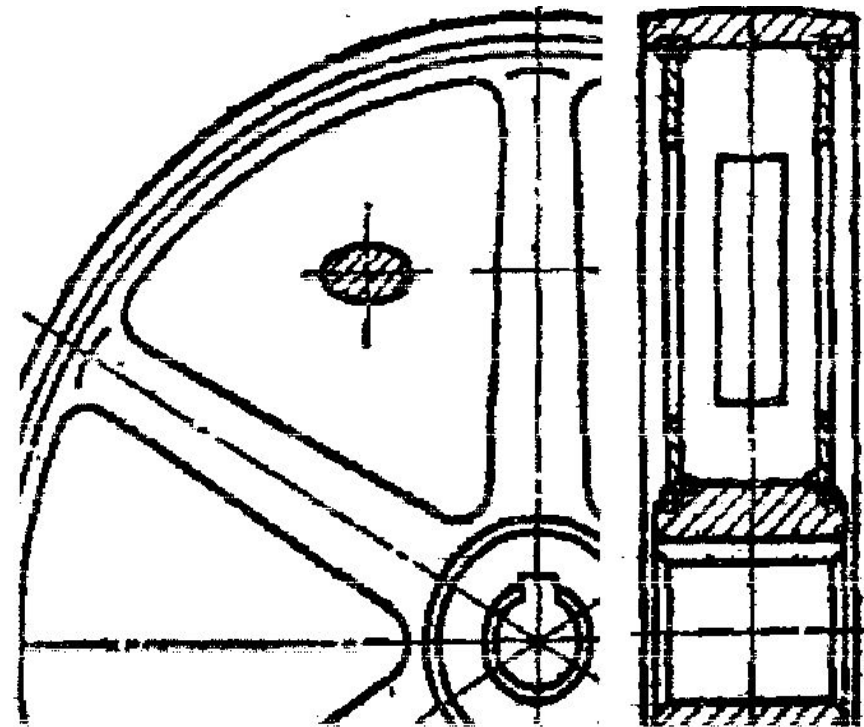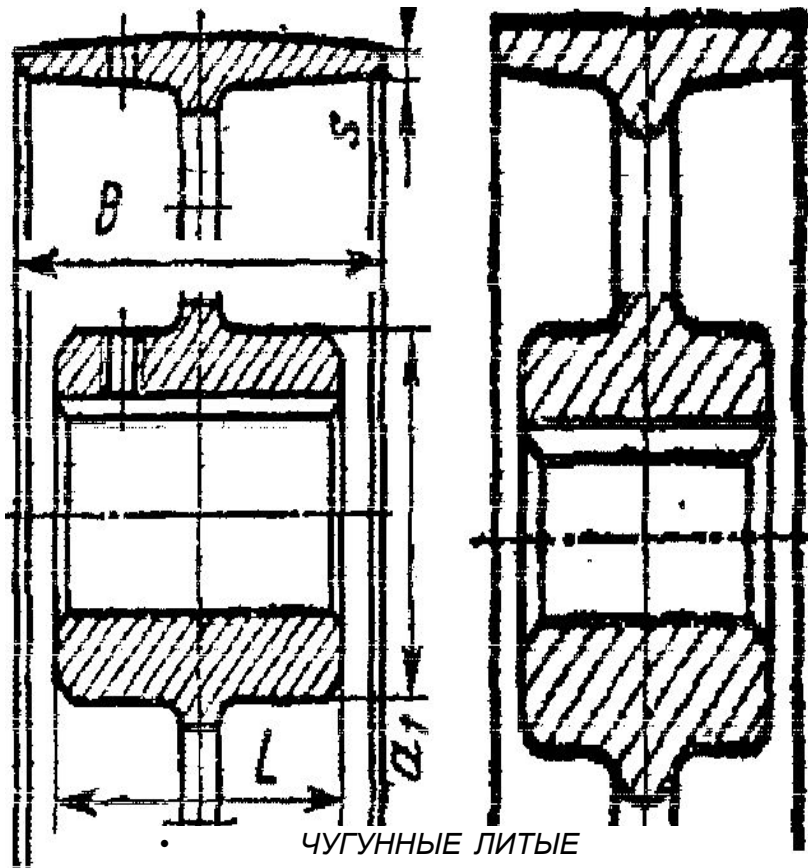


- СТАЛЬНЫЕ И
- ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ЛИТЫЕ

- Шкивы плоскоременных передач имеют: обод, несущий ремень, ступицу, сажаемую на вал и спицы или диск, соединяющий обод и ступицу.
- Шкивы обычно изготавливают чугунными литыми, стальными, сварными или сборными, литыми из лёгких сплавов и пластмасс.
Диаметры шкивов определяют из расчёта ременной передачи, а потом округляют до ближайшего значения из ряда $R40$. Ширину шкива выбирают в зависимости от ширины ремня.

- Чугунные шкивы применяются при скоростях до
- 30 - 45 м/с.
- Стальные сварные шкивы применяются при скоростях 60 – 80 м/с.
- Шкивы из легких сплавов перспективны для быстроходных передач до 100 м/с.
- Шкивы малых диаметров до 350 мм имеют сплошные диски.
- Шкивы больших диаметров – ступицы переменного сечения.

Клиноременные шкивы

Клиноременные шкивы выполняются из тех же материалов, что и плоскоременные.

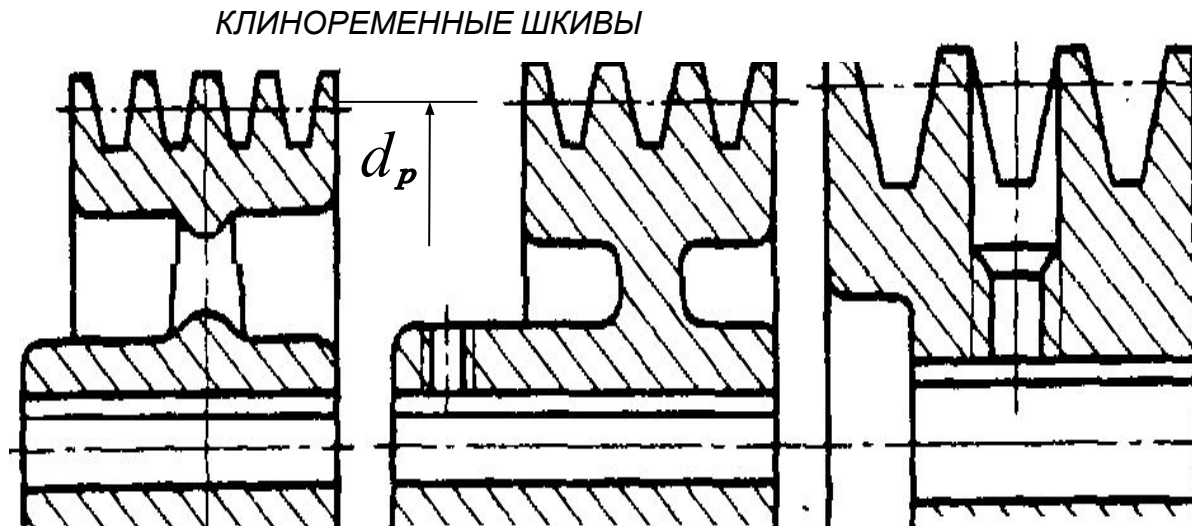

Материалы клиновых ремней

- Материалы клиновых ремней в основном те же, что и для плоских. Выполняются прорезиненные ремни с тканевой обёрткой для большего трения, кордотканевые (многослойный корд) и кордошнуровые ремни (шнур, намотанный по винтовой линии), ремни с несущим слоем из двух канатиков. Иногда для уменьшения изгибных напряжений применяют гофры на внутренней и наружных поверхностях ремня. Клиновые ремни выпускают бесконечными (кольца). Угол клина ремня **40°**.


Ременные вариаторы

- **Ременные вариаторы получили широкое применение (сельхозмашины, станки и др.) благодаря простой конструкции и невысокой стоимости.**
- **Промышленность выпускает мотор-вариаторы и автономные вариаторы. Их недостатки обусловлены значительными габаритами и сравнительно небольшим диапазоном регулирования.**

- ***В вариаторах с плоским ремнем скорость регулируется в узких пределах" за счет осевого перемещения ремня.***
- **Они имеют невысокую тяговую способность, большие габариты, поэтому применяются редко.**
- ***Клиноременные вариаторы более компактны, надежны в эксплуатации и имеют больший диапазон регулирования.***

- На рис. 1 показаны типичные схемы вариаторов, состоящих из двух раздвижных конусов {раздвижных шкивов) и клинового ремня (обычного или специального, вариаторного).
- Скорость регулируют путем изменения диаметров одного (рис. 1, а) или одновременно двух (рис. 1, б) шкивов при осевом смещении конических дисков.
- Если в передаче регулируется один шкив, то при этом принудительно изменяется межосевое расстояние.

Схемы клиноременных вариаторов (рис1,а,б)

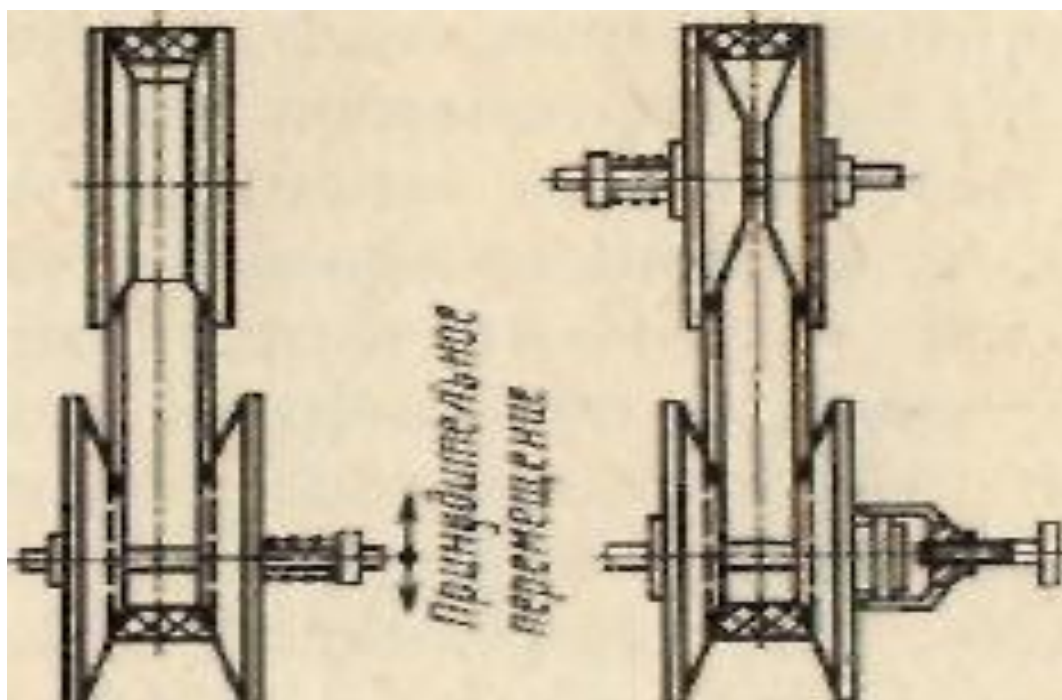

Контрольные вопросы

- За счёт каких сил передают движение фрикционные передачи ?
 - Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач ?
 - Какой деталью выделяются ременные передачи среди фрикционных ?
 - Какие силы действуют в ремне ?
 - Какие нагрузки действуют на опоры валов колёс ременной передачи ?
- В чем преимущество клиноременных вариаторов перед плоскоременными?
-