


Раздел 4

Описание модели



Входной файл MSC Nastran

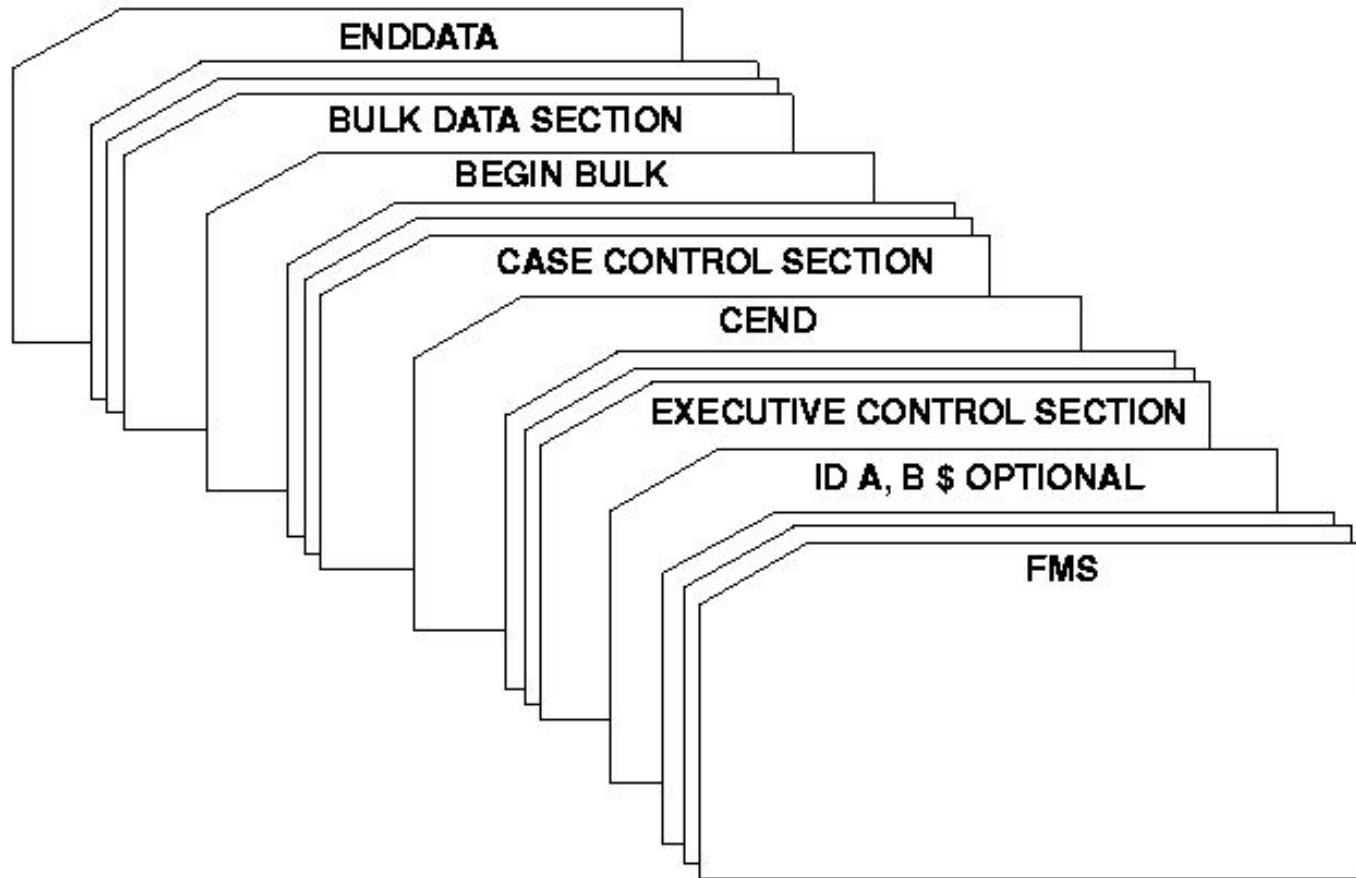

Входной файл MSC Nastran

- **Секция FILE MANAGEMENT (FMS) - необязательная:**
 - Включает выражение “NASTRAN” (необязательное – определяет общие программные установки для текущего запуска);
 - Развертывание файлов, контроль рестартов, работа с базой данных;
 - Секция File Management позволяет пользователю не замечать работы операционной системы
- **Секция EXECUTIVE CONTROL:**
 - Тип решения, предоставляемое время и системная диагностика
- **Секция CASE CONTROL:**
 - Требования к выходным данным и выбор из секции BULK DATA вариантов нагрузки и закрепления
- **Секция BULK DATA:**
 - Описание модели и условия решения

Входной файл MSC Nastran (продолжение)

- Секция Bulk Data – это основная часть входного файла, содержащая непосредственно КЭ модель, включая нагрузки и граничные условия
- Как упоминалось выше, секция Executive Control обеспечивает общее управление решением, а секция Case Control обеспечивает индивидуальное управление условиями нагружения и результатами расчета

Введение в секцию Bulk Data

- Секция BULK DATA содержит в себе все данные, необходимые для описания модели
- В секции Bulk Data определяются:
 - Геометрия
 - Пользовательские системы координат
 - Геометрическое положение узловых точек
 - Закрепления
 - Свойства материалов
 - Свойства элементов
 - Нагрузки
- Записи в секции BULK DATA не требуется вводить в каком-либо определенном порядке. Данные автоматически сортируются (в алфавитном порядке) перед началом анализа.

Формат Bulk Data

- **Формат секции Bulk Data:**
 - Имеет до 80 символов в строке
 - Разделяется на 10 полей
- **Каждый пункт, описанный в секции Bulk Data, называется "Entry" (запись)**
- **Каждая запись может содержать несколько строк**
- **Формат каждой записи определен заранее и подробно описывается в *MSC Nastran Quick Reference Guide (QRG)*, *раздел 8***
- **В данном разделе будут рассмотрены только основные записи, используемые при выполнении расчетов**
- **Для каждой рассматриваемой записи не будут детализироваться все опции, поэтому для полного описания записей, смотри QRG**

Пример записи Bulk Data

Rod элемент

CROD

Данная запись определяет ROD элемент

Формат:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CROD	ED	PID	G1	G2					

Пример:

CROD	12	13	21	23					
------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Поле

Содержание

- EID** Идентификатор (номер) элемента
- PID** Идентификатор записи свойств PROD (целое число > 0, по умолчанию EID)
- G1, G2** Идентификационные номера узлов, входящих в элемент (целое число > 0, G1≠G2)

Формат записей Bulk Data

- **Типы данных в полях записей:**

- Integer (целое) 5
- Real (вещественное) 1.0E+7
- BCD (набор символов) CDF

} Используются в основном для ввода данных

- **Тип данных в каждом поле заранее определен**
- **Данные в поля необходимо вносить в строгом соответствии с их типом**
- **Целые числа вводятся **без десятичной точки****
- **Примеры:**

1

134

267

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- **Вещественные данные имеют десятичную точку и могут содержать показатель степени**
- **Существует несколько способов задания одного числа**
- **Например, вещественное число 123.45 может быть представлено любым из следующих способов:**

123.45

1.2345+2

12.345E+01

.12345E3

- **Все они представляют одно и то же число**

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- Поле VCD (или набор символов) представляет собой текст
- Это поле обязательно должно начинаться с буквы (от A до Z).
- Поле может также содержать и цифры (от 0 до 9) внутри текста
- Длина поля должна быть не более 8 символов
- Набор символов не должен содержать пробелы
- Примеры:

TEST123

X32


DUM1

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- Первое поле в записи – это всегда ее имя
- Все последующие поля содержат различные данные, содержание которых зависит от типа записи
- Если запись содержит более чем одну строку, то она переносится на следующую путем использования специальных символов продолжения
- Каждая строка входных данных использует один из трех форматов:
 - Свободный формат
 - Малый формат
 - Большой формат

Поле малого формата

- При использовании малого формата каждая строка разделяется на **10 полей**
- Каждое поле содержит **8 позиций**
- Этот формат используется в большинстве программ подготовки данных при записи входного файла MSC Nastran
- Пример записи с использованием малого формата:

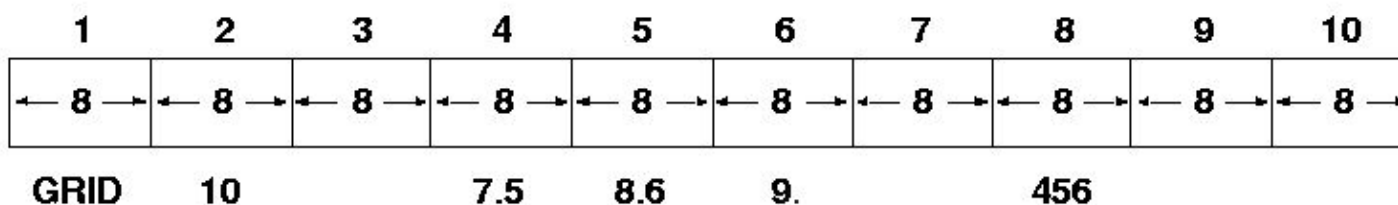

- При использовании малого формата необходимо посчитать количество колонок в каждом поле
- Выравнивание в каждом поле данных может быть любое (по правому краю, по левому краю, по центру)

Поле свободного формата

- Поля записей в свободном формате могут разделяться **запятыми** или **пробелами** (практика показывает, что для разделения полей лучше пользоваться запятыми).
- **Правила:**
 - Для пропуска поля используйте две запятые подряд.
 - Целые числа или текстовые поля размером более восьми символов приводят к фатальной ошибке.
 - Вещественные числа длиной более восьми символов усекаются и округляются с некоторой потерей точности. Например, 1.2345E+2 будет прочитано как 123.45, а 1.2345678+2 будет прочитано как 123.4568. Если необходимо более восьми символов, используйте большой формат поля записи.
- **Пример строки из предыдущего примера:**



GRID,10,,7.5,8.6,9.,,456

Поле большого формата

- В этом случае запись, как правило, занимает две строки
- Правила использования:
 - Первое и последнее поля каждой строки занимают восемь позиций, остальные - занимают по 16 позиций (четыре поля на строку исходя из длины строки в 80 символов).
- Поле большого формата отмечается добавлением звездочки (*) после имени записи в области 1А первой строки записи и второй знак ставится в первой колонке 1В второй строки.
- Пример поля большого формата приведен на следующем слайде

Поле большого формата (продолжение)

- Пример записи большого формата

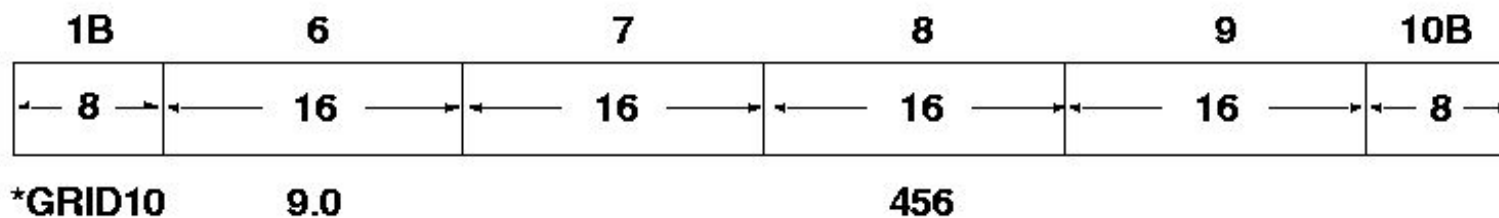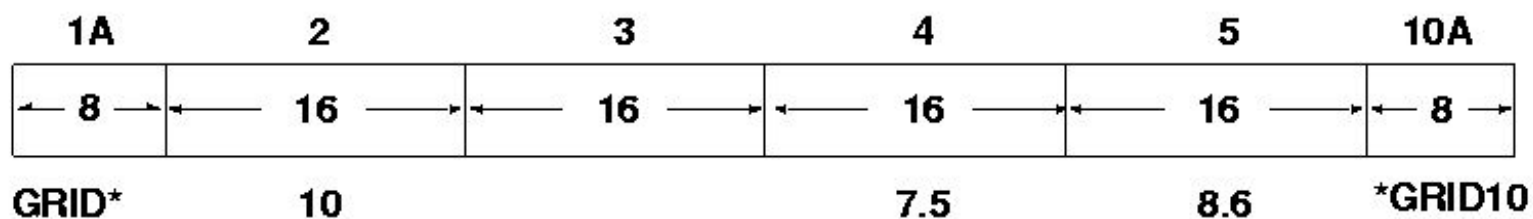

Правила использования полей ВХОДНЫХ ДАННЫХ

- Ошибки возникают, если элемент входных данных шире, чем поле для его записи
- Элементы входных данных в первом и десятом полях должны быть выровнены по левому краю. Способ выравнивания данных в полях со второго по девятое не имеет значения.
- Поля записи не должны содержать пробелы внутри себя.

Пример (свободный формат):

G	R	I	D	,	1	0	,			7	.	5	,	8			.	6	,	9	.	0
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---



Одиночный пробел является разделителем, MSC Nastran воспримет это как целое 8 вместо заданного вещественного числа 8.6. Поскольку для задания координат требуются вещественные числа, то результатом будет фатальная ошибка

Правила использования полей ВХОДНЫХ ДАННЫХ (продолжение)

- Все вещественные числа, включая ноль, должны содержать десятичную точку.
- **ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ В ВЕЩЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА!**
- Пустое поле интерпретируется как целое или вещественное число, в зависимости от того, как этого требует формат данных и в этом случае используется значение по умолчанию.

Записи с продолжением

- Записи с продолжением используются, когда требуется более, чем 72 символа для того, чтобы ввести одну запись в секции BULK DATA.
- Записи с продолжением могут восприниматься системой автоматически, если записи находятся в отсортированном порядке. В этом случае исходная (порождающая) запись должна содержать пробелы в позициях 74-80 (поле 10), а строки продолжения должны содержать пробелы в позициях 2-8 (поле 1). Для записей малого формата, первая позиция строки продолжения может быть пробелом или содержать знак + ("плюс"). Для большого формата - первая позиция строки продолжения должна содержать символ * ("звездочка").

Записи с продолжением (продолжение)

- **Правила ввода:**
 - Если записи не отсортированы, то «+» или «*» необходимы в первой позиции первого поля записи продолжения, а метки записи в первом поле строки продолжения и в десятом поле первичной записи (позиции 2-8 в каждом из этих полей) должны быть идентичны.
 - Любой символ в первой колонке десятого поля в первичной записи переопределяется записью продолжения.
 - В одной записи данных с продолжением можно использовать одновременно и большой и малый форматы.
- Пример для записи в свободном формате с продолжением приведен на следующем слайде

Записи с продолжением (продолжение)

- Ниже представлены два метода ввода формы PVAR с продолжением с помощью свободного формата:

- Метод 1

PVAR,10,20,1.25,,,,,+pb10
+pb10,2.0,5.0,-2.0,-5.0

- Метод 2

PVAR,10,20,1.25
,2.0,5.0,-2.0,-5.0

Ручная генерация / копирование

- Для экономии времени при вводе данных вручную в секции **BULK DATA**, повторяющиеся поля можно сгенерировать из одной определяющей записи. Правила управления этой возможностью таковы:
 - Дублирование поля из предыдущей записи осуществляется введением символа «=» в соответствующем поле.
 - Дублирование всех оставшихся полей из предыдущей записи осуществляется введением символа «==» в первом из повторяющихся полей.
 - Генерация значения с приращением относительно первоначальной записи определяется кодом *X или *(X), где X - целое или вещественное значение приращения. Круглые скобки являются необязательными.
 - Повторное копирование обозначается кодом = n или = (n) в первом поле, где n количество записей, которые будут сгенерированы с использованием приращения из предыдущей записи.

Ручная генерация / копирование (продолжение)

- Правила генерации/копирования применимы ко всем записям секции BULK DATA если иное не оговорено в соответствующих описаниях записей в QRG.
- В случае использования какого-либо препроцессора такие подходы к записи входного файла не применяются.
- В этом и других семинарах будет часто использоваться такой подход для того, чтобы сократить входной файл и показать его полностью, без удаления каких-либо частей.

Генерация записей с продолжением

- Поля продолжения (поля 1 и 10) могут быть сгенерированы с использованием следующих соглашений:
 - Могут быть использованы только целые числа и буквы алфавита. Это последовательность символов 0, 1, 2, ..., 8, 9, A, B, ..., Z, которая позволяет закодировать 36 строк.
 - Первый символ в поле 1 или 10 не увеличивается.
 - MSC Nastran увеличивает поля продолжения на единицу. Данные, введенные пользователем в эти поля игнорируются.
 - Число символов в размножаемом поле не возрастает. Например, если в поле продолжения в первой записи стоит 0, то в поле продолжения в 37-ой записи будет также 0 - в результате чего получаем неверное дублирование. Способ решения этой проблемы состоит в том, чтобы в поле продолжения в первой записи поставить 00. Это обеспечит 36 уникальных полей переноса.
 - Примеры использования этих правил для записей в большом и малом форматах приведены в разделе *8 MSC Nastran Quick Reference Guide*.

Примеры генерации / копирования

I N P U T B U L K D A T A D E C K E C H O

```

.
.   1   ..   2   ..   3   ..   4   ..   5   ..   6   ..   7   ..   8   ..   9   ..  10
.
GRID,1,,1.,0.,0.
=,*(1),,*(1.),== $GRID GENERATION CARD
=(3)             $GRID REPLICATION CARD
CBEAM,100,1,1,2,0.,1.,0.
=,*10,=*1,*1,== $CBEAM GENERATION CARD
=2             $CBEAM REPLICATION CARD
PBEAM,1,1,24.,72.,32.
,3.,-2.,3.,2.,-3.,2.,-3.,-2. $PBEAM CONTINUATION CARD
,YESA,0.2 $PBEAM CONTINUATION CARD
,=*0.2     $GENERATION OF PREVIOUS CARD
=3         $REPLICATION OF PREVIOUS CARD
EIGR,10,MGIV,,30.
,MASS     $EIGR CONTINUATION CARD
$
ENDDATA
INPUT BULK DATA CARD COUNT =      15

```


Пример генерации / копирования

(продолжение)

S O R T E D B U L K D A T A E C H O

```

CARD
COUNT   .   1   ..   2   ..   3   ..   4   ..   5   ..   6   ..   7   ..   8   ..   9   ..  10   .
1-   CBEAM   100     1     1     2     0.     1.     0.
2-   CBEAM   110     1     2     3     0.     1.     0.
3-   CBEAM   120     1     3     4     0.     1.     0.
4-   CBEAM   130     1     4     5     0.     1.     0.
5-   EIGR    10     MGIV                30.
6-   ++000008MASS
7-   GRID    1                1.     0.     0.
8-   GRID    2                2.     0.     0.
9-   GRID    3                3.     0.     0.
10-  GRID    4                4.     0.     0.
11-  GRID    5                5.     0.     0.
12-  PBEAM   1     1     24.    72.    32.
13-  ++0000013.    -2.    3.     2.    -3.     2.     -3.     -2.
14-  ++000002YESA  0.2
15-  ++000003YESA  .4
16-  ++000004YESA  .6
17-  ++000005YESA  .8
18-  ++000006YESA  1.0
ENDDATA
TOTAL COUNT=    19

```

Распространенные ошибки в формате записей


- **Следующие ошибки являются наиболее распространенными, приведем способы как их избежать:**
 - Неправильная простановка разделителей (особенно при пользовании пробелами) в записях при пропуске полей - причина фатальной ошибки. Удостоверьтесь, что вы поставили правильное количество пробелов, а лучше проставьте необходимое количество запятых для пропуска полей данных.
 - Не допускайте ошибок при вводе целых и вещественных чисел там, где они необходимы. Смотрите формат каждой записи в MSC Nastran QRG.
 - Удостоверьтесь, что вы заполнили все необходимые поля в записях секции BULK DATA.
- **Чтобы содержимое формы с продолжением не принималось во внимание, необходимо системную ячейку 357 поставить на 1. В этом случае запись продолжения должна следовать сразу за родительской записью.**

Узловые точки

- После того, как мы рассмотрели существующие форматы записей, перейдем непосредственно к описанию основных записей.
- Узловые точки определяют:
 - Геометрию конструкции
 - Степени свободы конструкции
 - Точки, в которых запрещены перемещения или приложены нагрузки
 - Места вывода результатов расчета
- Каждая запись **GRID** ссылается на две системы координат. Одна для определения положения узла и другая для задания системы координат перемещений узла, которая определяет для данного узла направления перемещений (степеней свободы), закреплений и векторов решения.

Система координат перемещений

- Шесть степеней свободы (DOF) идентифицируются как 1, 2, 3, 4, 5, 6

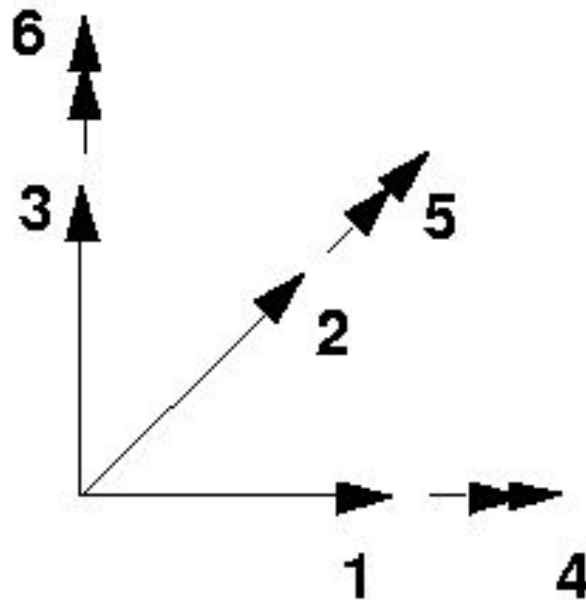

Система координат перемещений

(продолжение)

- **Здесь и далее следующие обозначения используются для определения компонент движения узлов:**
 - DOF 1 = T1 = u_1 - движение в направлении 1
 - DOF 2 = T2 = u_2 - движение в направлении 2
 - DOF 3 = T3 = u_3 - движение в направлении 3
 - DOF 4 = R1 = Θ_1 - вращение вокруг направления 1
 - DOF 5 = R2 = Θ_2 - вращение вокруг направления 2
 - DOF 6 = R3 = Θ_3 - вращение вокруг направления 3
- **Каждая узловая точка может использовать для расчета отдельную систему координат, с которой и ассоциируются степени свободы T1-R3**

Запись GRID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRID	ID	CP	X1	X2	X3	CD	PS	SEID	
GRID	101	0	5.0	10.0	2.0	1	123		

Поле

Содержание

ID Идентификатор (номер) узла

CP Идентификатор системы координат, в которой задано положение точки (целое число ≥ 0 или пробел) (по умолчанию базовая система координат)

X1, X2, X3 Координаты узла в системе координат CP (веществ.)

CD Идентификатор системы координат, в которой определяются перемещения, степени свободы, ограничения и вектор решения для данного узла. (Целое число ≥ 0 или пробел, по умолчанию базовая система координат)

PS Постоянные закрепления (граничные условия для одиночной точки), связанные с узлом (цифры от одного до шести не разделенные пробелами)

SEID Идентификатор суперэлемента

Запись GRID (продолжение)

- Еще раз обратим внимание на то, что в записи **GRID** есть ссылки на две координатные системы:
 - CP = “позиция” - определяет положение узла в пространстве
 - CD = “перемещения” - относительно нее рассчитываются перемещения узла, а также задаются граничные условия
- Эти координатные системы могут быть прямоугольными, цилиндрическими и сферическими.
- Системы координат задаются записями **CORD1R, CORD2R, CORD1S, CORD2S, CORD1C, и CORD2C**
- В записях **CORDxx**: **R**=прямоугольная, **C**=цилиндрическая, **S**=сферическая

Системы координат

- **Системы координат необходимы для определения положения узловых точек в пространстве и для ориентации векторов перемещений в каждой узловой точке.**
- **В MSC Nastran могут использоваться следующие системы координат:**
 - Базовая система координат - по умолчанию все координаты задаются в прямоугольной системе координат (система координат 0). Ориентация этой системы определяется пользователем с помощью компонент координат узловых точек.
 - Альтернативные (локальные) системы координат. Для облегчения ввода положения точек могут быть определены альтернативные системы. Каждая локальная система должна быть прямо или косвенно связана с базовой системой координат.
- **Матрицы, закрепления и узловые выходные данные в MSC Nastran используют глобальную (по перемещениям) координатную систему.**

Системы координат (продолжение)

- Записи CORD1R, CORD1C и CORD1S определяют локальную систему координат, ссылаясь на идентификаторы трех уже имеющихся узловых точек. Остерегайтесь того, что при модификации модели или изменении положения опорных точек, будет также изменена ориентация системы координат.
- Записи CORD2R, CORD2C и CORD2S определяют локальную систему координат, по координатам трех точек.
- Глобальная система - совокупность всех систем координат на которые есть ссылки в записях GRID. (Заметим, что некоторые конечноэлементные системы используют термин "Глобальная система координат" для ссылки на эквивалент базовой системы координат MSC Nastran).
- Все угловые координаты **вводятся в градусах**. **Вывод** угловых величин осуществляется **в радианах**.

Прямоугольная система координат

- Задается с помощью записей CORD1R или CORD2R
- A, B, и C - точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CORD2R	CID	RID	A1	A2	A3	B1	B2	B3	
	C1	C2	C3						

Пример:

CORD2R	3	17	-29	10	00	36	00	10	
	52	10	-29						

Поле

Содержание

CID Идентификатор (номер) координатной системы

RID Идентификатор системы координат, относительно

которой определяется данная система координат (целое


число, по умолчанию 0, что означает - базовая

система координат)

A_i, B_i, C_i Координаты трех точек в системе координат RID

(веществ.)

Прямоугольная система координат (продолжение)

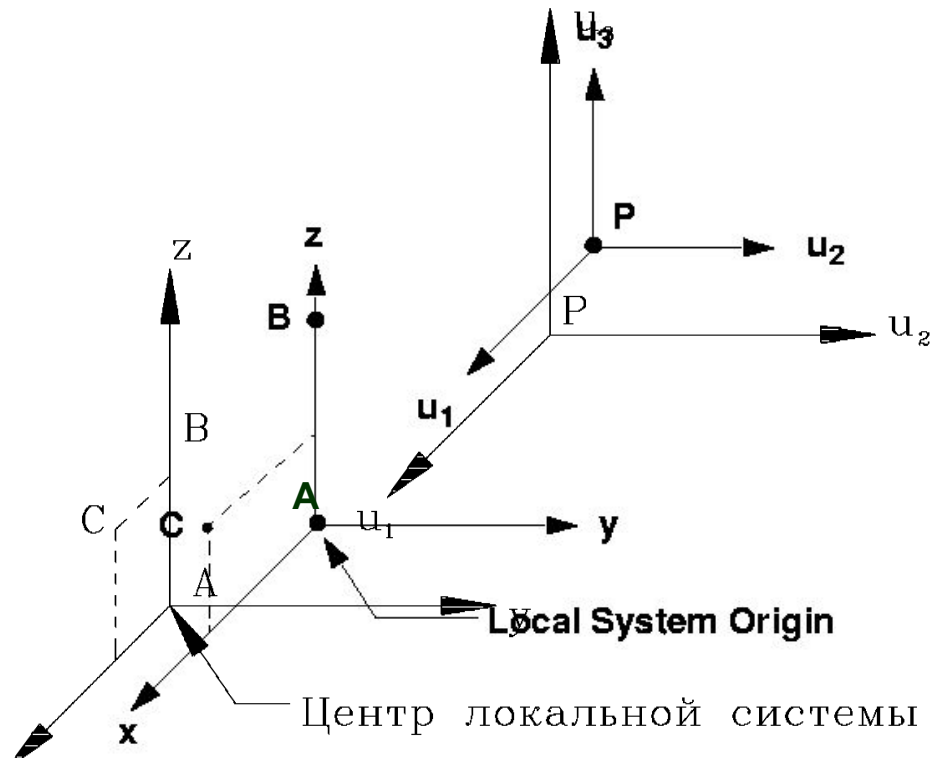

U_1 = направлению x
 U_2 = направлению y
 U_3 = направлению z

Прямоугольная система координат

(продолжение)

- Если положение узла определяется с использованием локальной системы, то компоненты (X_1 , X_2 , и X_3) задаются в локальных направлениях X , Y и Z этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD (выводная система) в записи GRID, тогда локальные U_1 , U_2 и U_3 просто параллельны осям X , Y и Z этой системы координат

Цилиндрическая система координат

- Задается с помощью записей CORD1C или CORD2C
- A, B, и C - точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CORD2C	CID	RID	A1	A2	A3	B1	B2	B3	
	C1	C2	C3						

Пример:

CORD2C	3	17	-29	1.0	0.0	3.6	0.0	1.0	
	5.2	1.0	-2.9						

Поле

Содержание


CID Идентификатор (номер) координатной системы

RID Идентификатор системы координат, относительно которой определяется данная система координат (целое число, по умолчанию 0, что означает - базовая система координат)

A_i, B_i, C_i Координаты трех точек в системе координат RID (веществ.)

Цилиндрическая система координат (продолжение)

Локальная цилиндрическая система координат (r, θ, z)

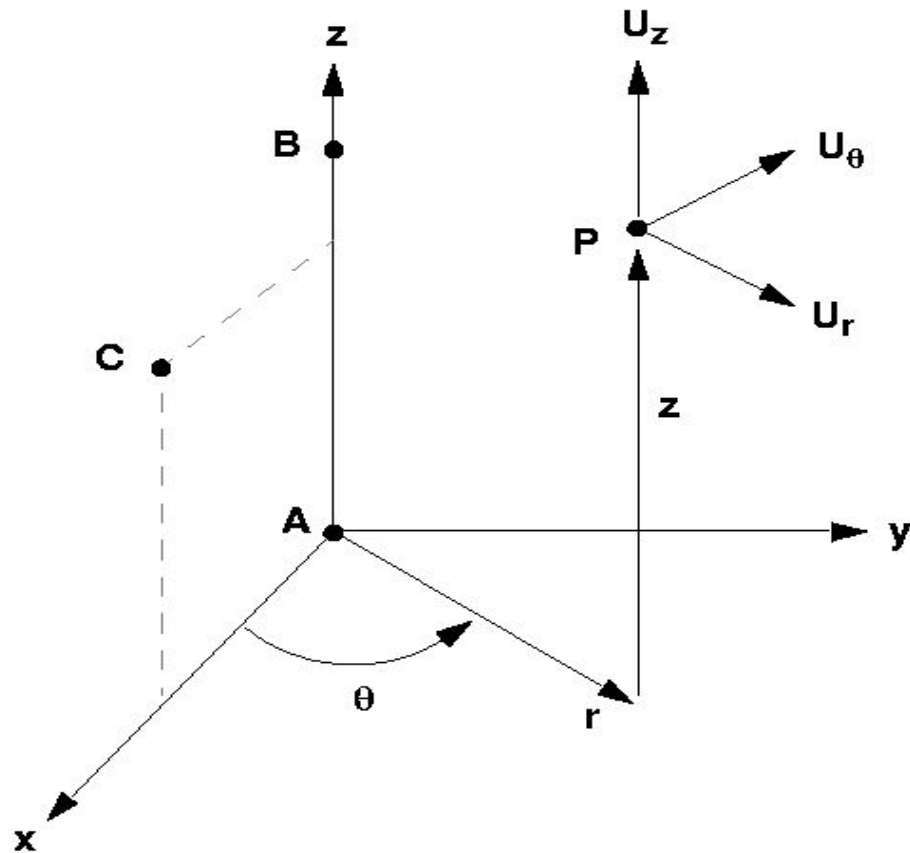

Цилиндрическая система координат (продолжение)

- Если положение узла (GRID) определяется с использованием такой системы координат, то компоненты (X1, X2, и X3) будут в локальных направлениях R, θ и Z этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD в записи GRID, тогда локальные U1, U2 и U3 определяются следующим образом:
 - U1 – компонента параллельна радиус-вектору
 - U3 – компонента параллельна оси Z
 - U2 – компонента определяется по правилу правой руки (положительна в направлении TETA)
- Это значит, что при использовании цилиндрической системы координат, система перемещений может быть разной для каждого из узлов

Сферическая система координат

- Задается с помощью записей CORD1S или CORD2S
- A, B, и C - точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CORD2S	CID	RID	A1	A2	A3	B1	B2	B3		
	C1	C2	C3							

Пример:

CORD2S	3	17	-29	1.0	0.0	3.6	0.0	1.0		
	52	1.0	-29							

Поле


Содержание

CID Идентификатор (номер) координатной системы

RID Идентификатор системы координат, относительно которой определяется данная система координат (целое число, по умолчанию 0, что означает - базовая система координат)

A_i, B_i, C_i Координаты трех точек в системе координат RID (веществ.)

Сферическая система координат (продолжение)

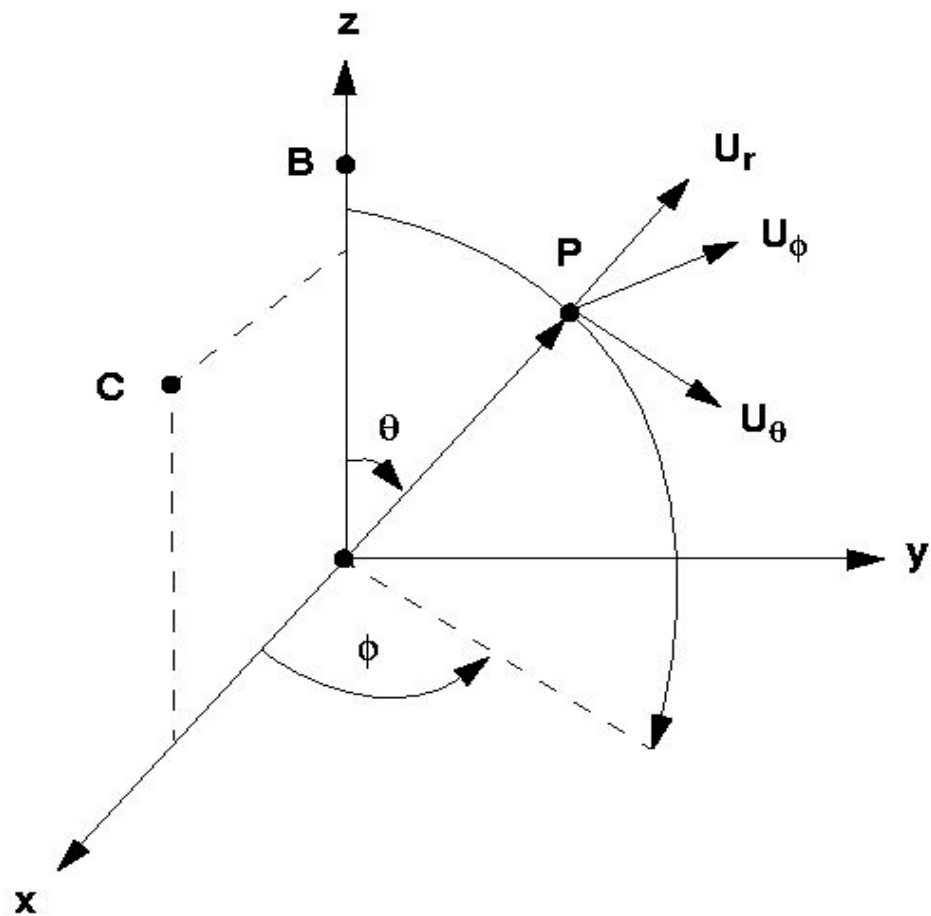

Сферическая система координат


(продолжение)

- Если положение узла (GRID) определяется с использованием этой системы, компоненты (X_1 , X_2 , и X_3) будут в локальных направлениях R , θ и φ этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD в записи GRID, тогда локальные U_1 , U_2 и U_3 определяются следующим образом:
 - U_1 - компонента параллельна радиус-вектору
 - U_2 - U_θ
 - U_3 - U_φ
- Это значит, что при использовании сферической системы координат, система перемещений может быть разной для каждого из узлов

Пример использования локальных систем координат

- Предположим, что необходимо провести статический анализ цилиндрического силосохранилища со сферическим куполом. Использование локальных систем координат значительно упростит эту задачу.

Пример использования локальных систем координат (продолжение)

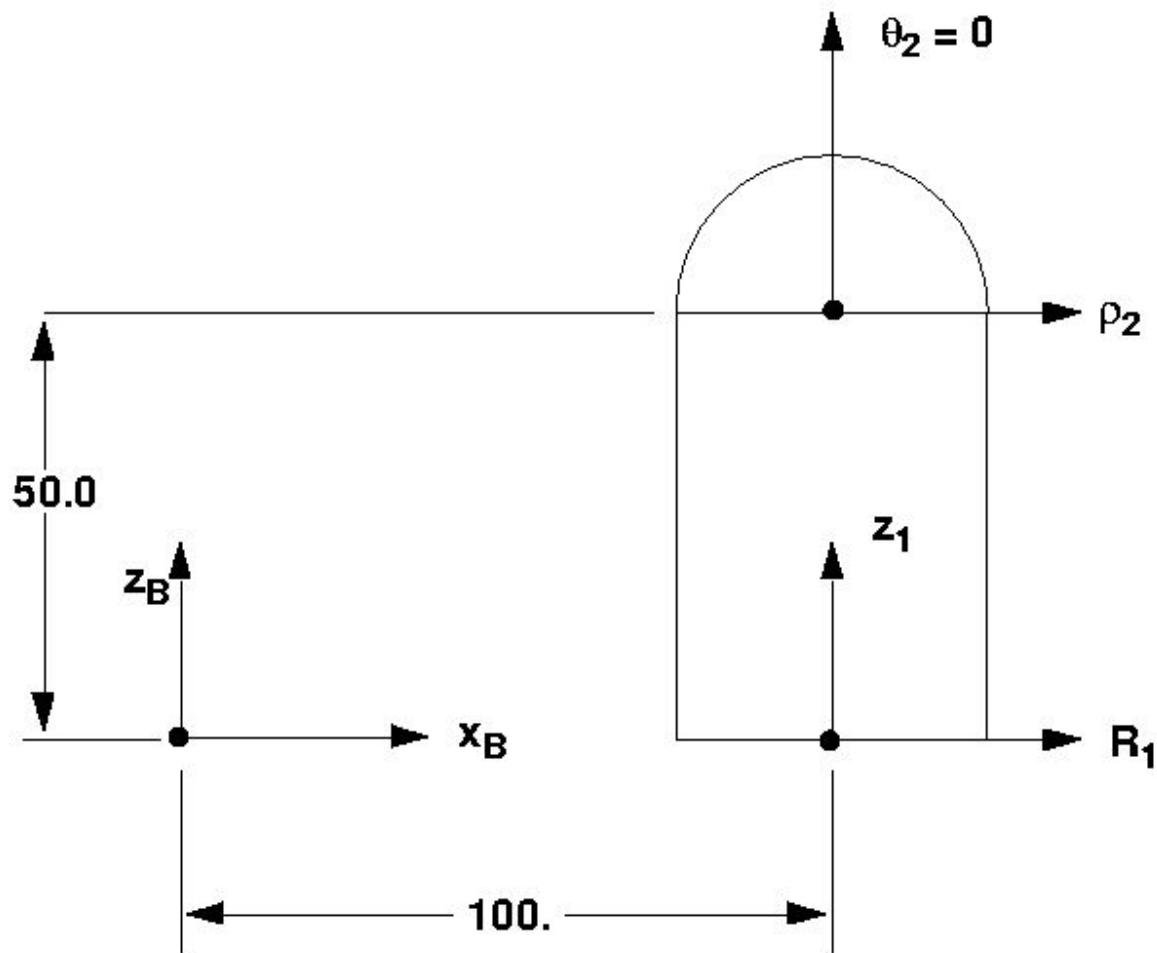

Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Будем использовать локальную цилиндрическую систему для стен и сферическую систему для купола.
- Начало координат цилиндрической системы будет иметь координату $X=100$. в базовой системе координат
- Определим CORD2C - локальную цилиндрическую систему координат 1 для стен силосохранилища.

Ссылка на идентификатор системы координат (базовая или другая локальная)



Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Начало координат сферической системы (для купола) будет иметь координаты $X=100.$, $Z=50.$ в базовой системе координат и $(R=0., Z=50.$ в системе 1)
- Следующая запись CORD2S определит систему 2

Ссылка на идентификатор базовой системы координат

CORD2S,2,0,100.,0.,50.,100.,0.,51.,+C1

Точка A = Начало координат

+C1,101.,0.,51.

Точка B = направление оси Z

Точка C = в азимутальной плоскости от начала координат

Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Если мы определим систему координат купола относительно системы 1, то это позволит нам легко передвигать всю конструкцию простым перемещением координатной системы 1.
- Следующая строка определяет сферическую координатную систему 2 относительно цилиндрической координатной системы 1.

Ссылка на идентификатор системы координат 1

CORD2S,2,1,0.,0.,50.,0.,0.,51.,+C1

+C1,1.,0.,51.

Точка А =
начало координат

Точка В = направление оси Z

Точка С = в азимутальной плоскости
от начала координат

Использование систем координат в записи GRID

- После того, как мы создали системы 1 и 2, они могут быть использованы для задания положения узловых точек и измерения их перемещений
- Зададим две узловые точки на окружности, используя цилиндрическую систему координат 1 для задания местоположения точек и базовую систему координат для измерения их перемещений:


GRID,10,1,10.,45.,0.

GRID,20,1,10.,135.,0.

Так как CD не определено, используется базовая система координат

- Эти точки лежат на окружности в одной плоскости ($Z=0$), с радиусом 10 единиц и углами: 45 градусов (узел 10), 135 градусов (узел 20)
- В соответствии с этим описанием все выходные параметры точек 10 и 20 будут ориентированы, как показано ниже.


Использование систем координат в записи GRID (продолжение)

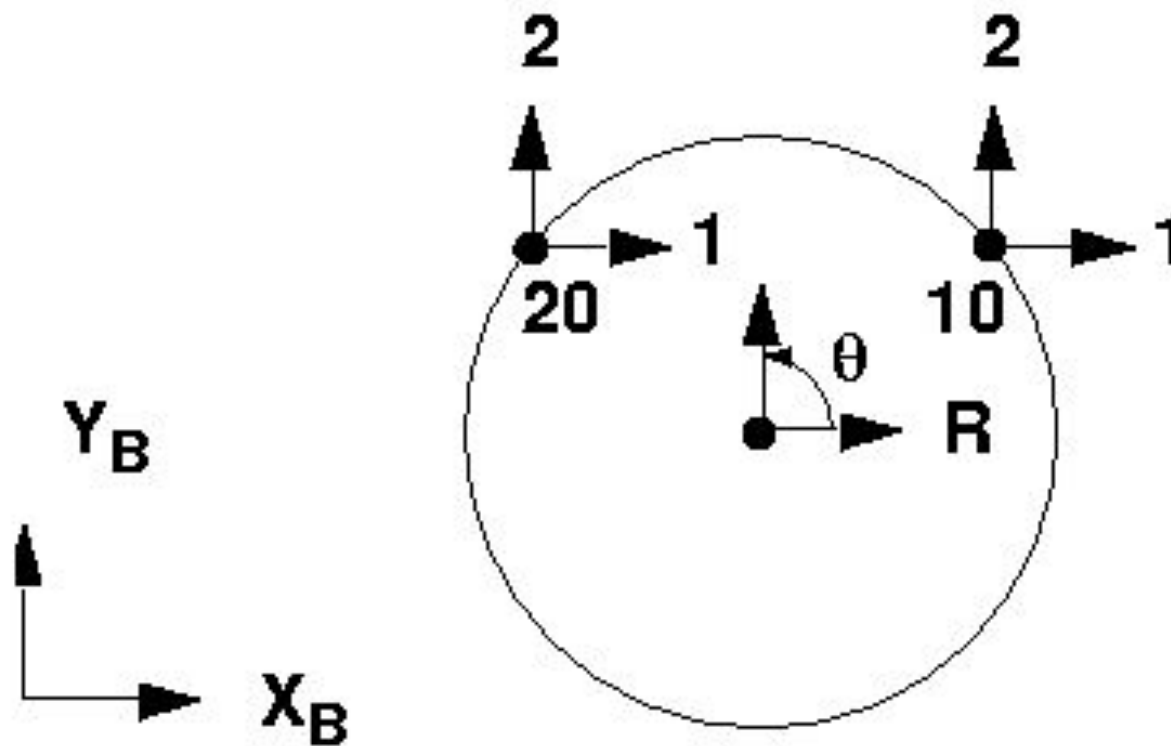

Использование систем координат в записи GRID (продолжение)

- Теперь изменим характеристики этих двух узлов, таким образом, чтобы перемещения узлов определялись относительно координатной системы 1 (вместо базовой системы по умолчанию):
 GRID,10,1,10.,45.,0.,1
 GRID,20,1,10.,135.,0.,1
- Эти два узла имеют те же самые координаты, что и в предыдущем случае, но их перемещения теперь будут измеряться и выводиться относительно системы 1 (цилиндрической), т.е. в радиальных и тангенциальных составляющих.
- Изменения проиллюстрированы на следующем слайде:

Использование систем координат в записи GRID (продолжение)

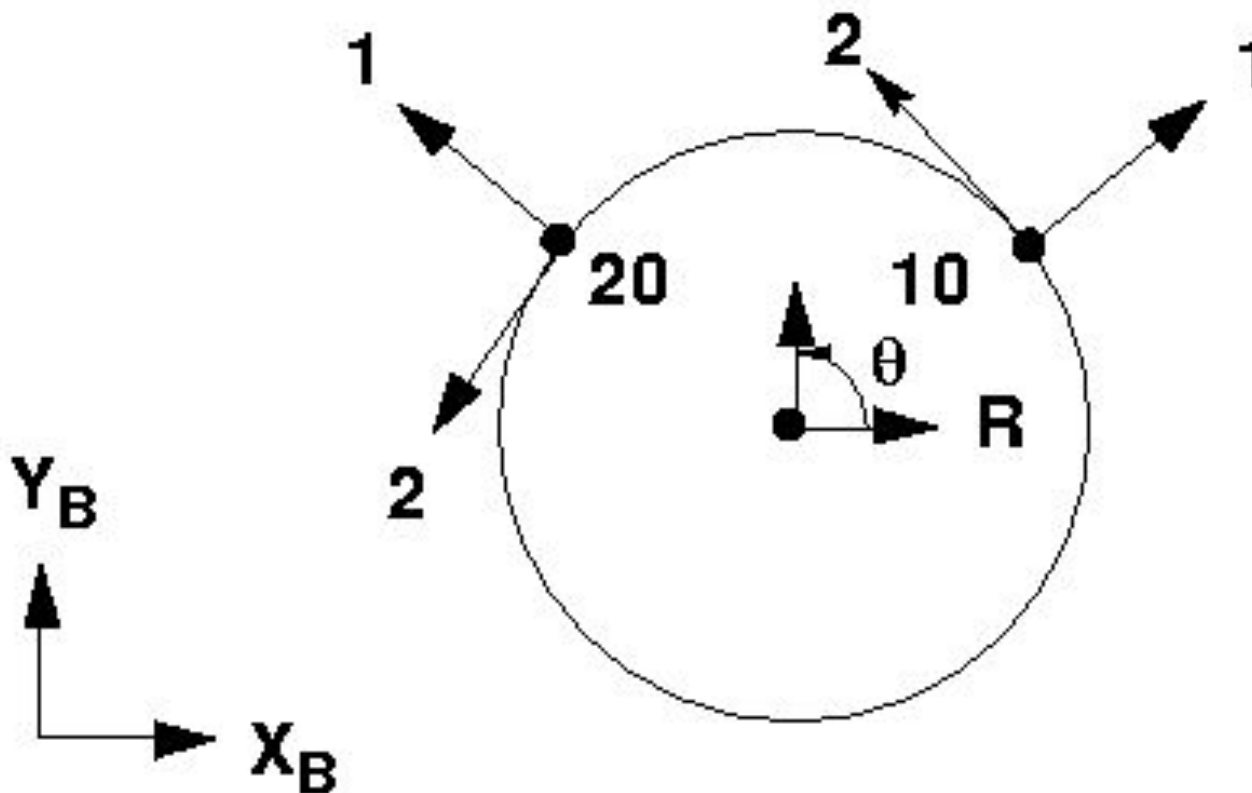

Запись SPOINT

- Запись SPOINT задает скалярную точку
- Скалярная точка имеет только одну ассоциированную с ней степень свободы, которая не имеет расположения и ориентации в пространстве.
- Обычно используется для представления степеней свободы, не связанных с поведением конструкции (температура окружающей среды, добавление дополнительной степени свободы для SBEAM и др.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPOINT	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7	ID8	

Пример:

SPOINT	3	18	1	4	16	2			
--------	---	----	---	---	----	---	--	--	--

Пример другого формата:

SPOINT	ID1	"THRU"	ID2						
SPOINT	5	THRU	649						

Запись GRDSET

- Определяет значения по умолчанию для полей 3(CP), 7(CD), 8(PS) и 9 (SEID) для всех записей GRID
- Может быть переопределен путем непосредственного ввода в этих полях информации в любой записи GRID
- Только одна команда GRDSET может быть во входном файле
- Полезно использовать для минимизации ввода повторяющихся чисел в этих полях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRDSET		CP				CD	PS	SEID	

Пример:

GRDSET		16				32	3456		
--------	--	----	--	--	--	----	------	--	--

Граничные условия

- **Граничные условия для одиночных узлов (single-point constraint или SPC) - это закрепления, накладываемые на компоненты перемещений узла или скалярной точки.**
- **SPC применяются для:**
 - Закрепления конструкции
 - Приложения симметричных или асимметричных граничных условий посредством запрещения движения по степеням свободы, перемещения по которым должны быть нулевыми, для того, чтобы задача удовлетворяла условиям симметрии или асимметрии
 - Удаления сингулярных степеней свободы
 - задания нулевых или ненулевых принудительных перемещений в узлах

Граничные условия (продолжение)

- **SPC могут быть заданы как:**
 - Постоянные закрепления - определенные в записи GRID
 - Запрашиваемые пользователем в секции CASE CONTROL с помощью SPC=SID. Задаются в секции BULK DATA записями SPC, SPC1 или SPCD
 - Автоматические - PARAM, AUTOSPC, YES
- **Силы реакции в узлах с SPC могут быть получены с помощью запроса SPCFORCES=ALL в секции CASE CONTROL**

Граничные условия (продолжение)

- Постоянные закрепления
- Одним из методов для постоянного удаления степеней свободы, связанных с определенным узлом, является указание этих степеней свободы в поле 8 записи GRID.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRID	ID	CP	X1	X2	X3	CD	PS	SEID	
GRID	2	3	1.0	-2.0	3.0		245		

Любые граничные условия, указанные в поле 8 будут постоянными

- Этот тип закрепления автоматически включается при анализе, т.е. он не выбирается в секции CASE CONTROL.


Граничные условия SPC и SPC1

- Граничные условия, которые можно выбрать в секции Case Control, задаются с помощью записей SPC и SPC1
- Выбор производится с помощью команды SPC=i в секции Case Control
- Эти граничные условия прикладываются только тогда, когда на них сделан запрос
- Таким образом такие граничные условия могут быть разными в каждом SUBCASE
- **Внимание!** Записи SPC и SPC1 будут работать только если о них специально указать в секции Case Control

Граничные условия – запись SPC

- Используется для задания нулевых или ненулевых принудительных перемещений. Полезно при задании небольшого количества принудительных перемещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPC	SID	G	C	D	G	C	D		
SPC	15	1501	123		1502	456	0.0		

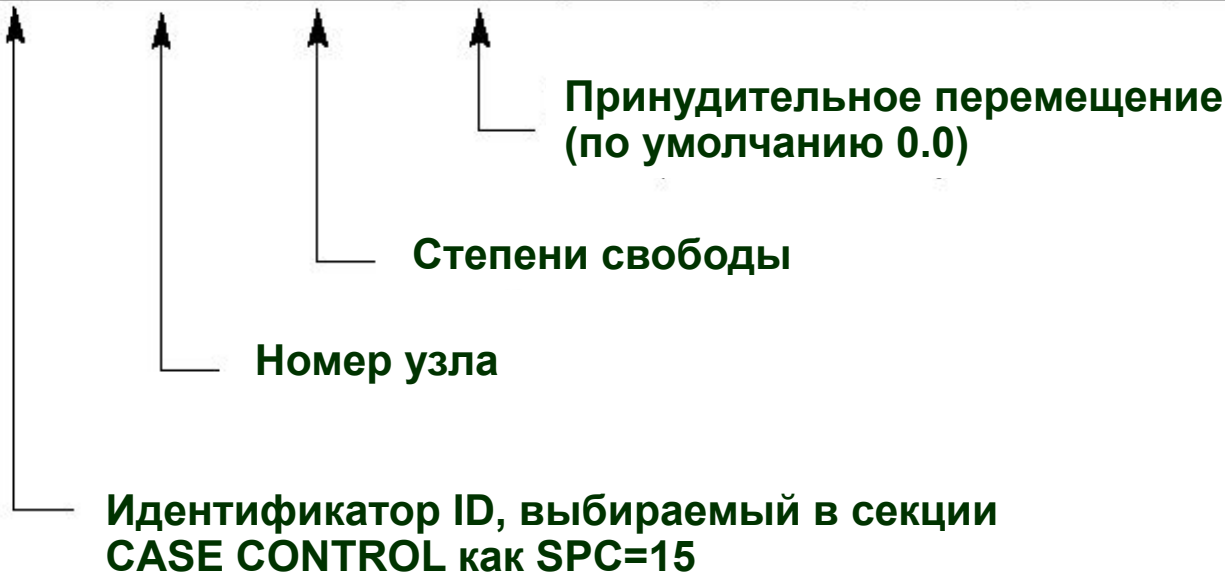

Граничные условия – запись SPC1

- Используется для определения только нулевых перемещений. Полезно, когда задается большое число нулевых перемещений. Идентификатор SPC1 выбирается в секции CASE CONTROL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPC1	SID	C	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
SPC1	3	2	1	3	10	9	6	5	ABC
	G7	68	G8	G9	-etc.-				
+BC	2	8							

Другая форма:

SPC1	SID	C	GID1	"THRU"	GID2				
SPC1	313	12456	6	THRU	32				

Граничные условия SPC и SPC1

- **Обратите внимание, что степени свободы, указанные в SPC и SPC1, можно также задать в поле PS записи GRID**
- **SPC задаются в выходной системе координат узла для которого они определяются. Помните, что эта система координат задается в поле 7 записи GRID.**

Граничные условия – запись SPCD

- Используется для задания ненулевых принудительных перемещений. Выбирается в секции CASE CONTROL с помощью LOAD=SID. Полезно при задании большого числа ненулевых принудительных перемещений.
- Узлы и степени свободы на которые ссылается эта запись, должны также быть повторены в записях SPC или SPC1 (а они, в свою очередь, выбраны в CASE CONTROL).
- Запись SPCD вычисляет эквивалентные нагрузки, требуемые для того, чтобы обеспечить заданные перемещения.
- Использование записи SPCD позволяет получить различные принудительные перемещения для различных вариантов (SUBCASE), без декомпозиции матрицы жесткости для каждого варианта.

Граничные условия – запись SPCD

(продолжение)

Набор SPC



SPC1	SID	C	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
SPC1	2	1	13	14					
SPCD	SID	G	C	D	G	C	D		
SPCD	11	13	1	.05	14	1	.07		




Набор статических сил

Пример – системы координат и граничные условия

- Используя модель фермы, изменим граничные условия и добавим четвертый вариант нагружения
- Новые граничные условия на правом крае фермы будут в виде "ролика" на поверхности, наклоненной под 45 градусов (узел 7)
- К дополнительным условиям нагружения относится:
 - Приложение перемещения (0.05 единицы) по нормали к наклонной поверхности
- Чтобы это сделать, необходимо задать координатную систему "перемещений" (CORD2R 100) для узла 7

CORD2R,100,,576.,0.,0.,576.,0.,1.
,577.,1.,0.

Пример - КЭМ

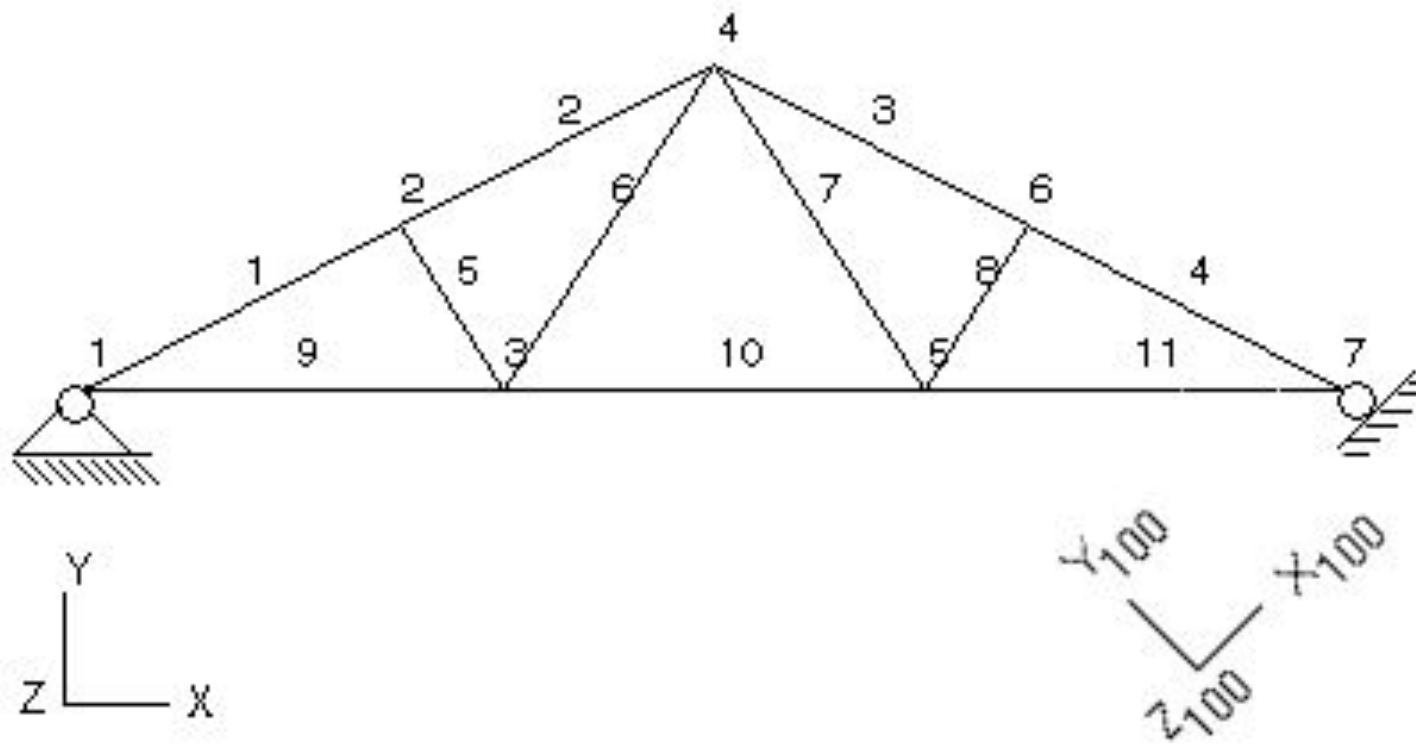

Изменения в Case Control и Bulk Data для данного примера

TITLE = GARAGE ROOF FRAME

SUBTITLE = WOOD AND STEEL MEMBERS

DISPLACEMENT = ALL

SPCFORCES = ALL

STRESS = ALL

SPC = 10

SUBCASE 1

SUBTITLE=TRUSS_LBCS

LOAD = 1

SUBCASE 20

SUBTITLE = THERMAL LOAD

TEMP(INIT) = 20

TEMP(LOAD) = 26

SUBCASE 30

SUBTITLE = GRAVITY LOAD

LOAD = 30

SUBCASE 40

SUBTITLE = SUPPORT SETTING

LOAD = 40

BEGIN BULK

CORD2R,100,,576.,0.,0.,576.,0.,1.

,577.,1.,0 - Координатная система перемещений

SPCD,40,r,z,-.05


\$ Модифицированная запись GRID

\$ (указана система координат перемещений)

GRID 7 576.0 0.0 0.0 100 345

Свойства материалов

- Кривая зависимости напряжений от деформаций (типичная конструкционная сталь)

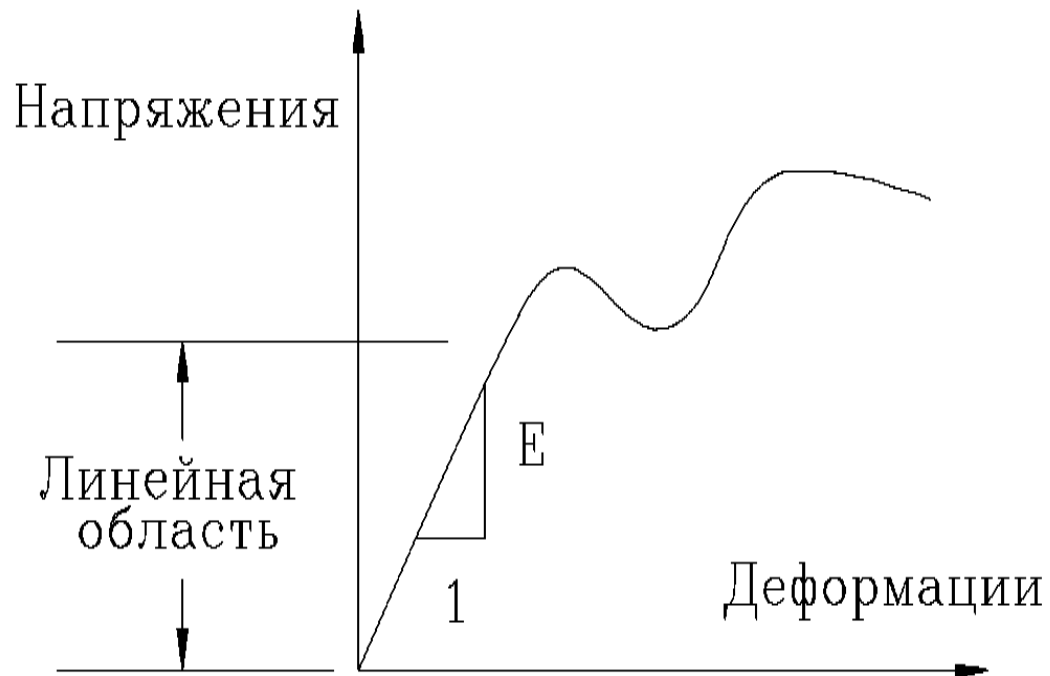

Свойства материала (продолжение)

- **Некоторые из типов материалов, которые можно задавать в MSC Nastran:**
 - Изотропный MAT1
 - Двумерно анизотропный MAT2
 - Осесимметричный ортотропный MAT3
 - Двумерно ортотропный MAT8
 - Трехмерно анизотропный MAT9
- **Зависимость свойств материала от температуры определяется в записях MATTi.**

Свойства материала - MAT1

- В рамках этого семинара мы рассмотрим только запись MAT1
- Данная запись определяет свойства изотропного материала
- Минимальные требующиеся свойства:
 - E – Модуль Юнга – Модуль для растяжения и изгиба
 - G – Модуль для кручения и поперечного сдвига
 - ν – Коэффициент Пуассона
- Можно задавать любые 2 из вышеуказанных величин, 3-я будет вычислена из выражения:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

- Для расчета теплонапряженного состояния:
 - A – коэффициент теплового расширения

Свойства материала - MAT1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MAT1	MID	E	G	NU	RHO	A	TREF	GE	
MAT1	3	2.9+7		0.33		6.5E-6	50.0		+M1

Поле

Содержание

MID	Идентификатор материала (целое > 0)
E	Модуль Юнга (вещественное или пробел)
G	Модуль сдвига (вещественное или пробел)
NU	Коэффициент Пуассона ($-1.0 < \nu \leq 0.5$ или пробел)
RHO	Массовая плотность (вещественное)
A	Коэффициент теплового расширения (вещественное)
TREF	Температура относительно которой рассчитывается тепловое расширение (вещественное)
GE	Коэффициент конструкционного демпфирования, связанный с материалом

Свойства материала - MAT1 (продолжение)

	ST	SC	SS	MCSID					
+M1	36000.								

ST, SC, SS Допускаемые напряжения для растяжения, сжатия и сдвига (не обязательны, используются только для вычисления запасов прочности для некоторых типов элементов)

MCSID Идентификатор системы координат материала (целое \geq 0 или пробел)

Библиотека конечных элементов


- **Включает более 50-ти элементов**
 - Одномерные
 - Двумерные
 - Трехмерные
 - Скалярные
 - Осесимметричные
 - Жесткие
 - Элементы массы и демпфирования
 - Элементы для теплопередачи
 - Элементы, определяемые пользователем
 - Элементы взаимодействия "жидкость-конструкция"
 - p -элементы
 - Контактные

Наиболее часто используемые элементы

Одномерные элементы	Оболочечные элементы	Объемные элементы	Другие элементы
СВАР	СQUAD4	СHEXA	СBUSH
СBEAM	СTRIA3	СTETRA	СELASi (i= 1,2,3,4)
СROD/СONROD	СQUADR	СPENTA	
СТUBE	СТRIAR		
СBEND	СТRIA6		
	СQUAD8		
	СSHEAR		

Элементы в MSC Nastran

- Степени свободы - это компоненты перемещений и углов поворота.
- Матрица жесткости не зависит от порядка нумерации узлов.

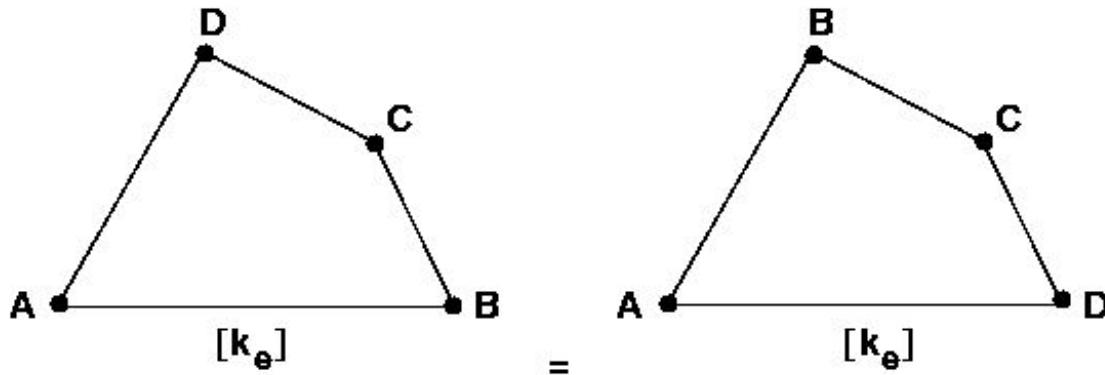

- Элементы различного типа совместимы.

Элементы в MSC Nastran (продолжение)

- **Полный набор возможностей:**
 - Жесткость
 - Масса
 - Демпфирование
 - Дифференциальная (геометрическая) жесткость
 - Анизотропия
 - Температура
 - Внутренние нагрузки
 - Вывод напряжений

Системы координат элементов

- Все элементы используют систему координат элемента
- Система координат элемента необходима для:
 - Ориентации компонент сил и напряжений
 - Ориентации некоторых свойств элементов (линейные элементы)
 - Ориентации давлений (оболочечные элементы)
- Каждый элемент имеет свою собственную систему координат, которая определяется топологией элемента или другими топологическими данными. Положительное направление оси Z в системе координат элемента всегда соответствует правилу правой руки.
- Оболочечные и объемные элементы также имеют необязательные системы координат для материала, которые могут использоваться для ориентации ортотропных и анизотропных свойств материала. Система координат материала определяется топологией элемента или в записях свойств.

Системы координат элементов (продолжение)

- В дополнение к системам координат элемента и материала, для вывода напряжений может применяться любая система координат, определенная пользователем, и запрашиваемая командой GPSTRESS в секции CASE CONTROL.
- Помните, что в большинстве случаев:
 - Информация об узлах выводится в глобальной системе, а информация об элементах выводится в системе координат элемента.

Одномерные элементы


- **ROD, CONROD, TUBE** Стержень с шарнирами на концах
- 4 степени свободы
- **BAR** Призматическая балка
-12 степеней свободы
- **BEAM** Прямая балка с перекосом сечения
- 14 степеней свободы
- **BEND** Криволинейная балка или труба
-12 степеней свободы.

Одномерные элементы (продолжение)

- **Различия CROD, CONROD и CTUBE**
- **CROD** Топология элемента определяется записью CROD. Свойства определяются записью PROD. Удобно, когда определяются несколько стержневых элементов, имеющих одинаковые свойства.
- **CONROD** Топология и свойства элемента определяются записью CONROD. Полезно, когда надо задать несколько стержневых элементов с различными свойствами.
- **CTUBE** Используется для задания труб. Задается внутренним и внешним диаметрами, которые задаются записью PTUBE.
- Из этих элементов наиболее часто применяется CROD

Одномерные элементы (продолжение)

- Геометрия ROD элемента

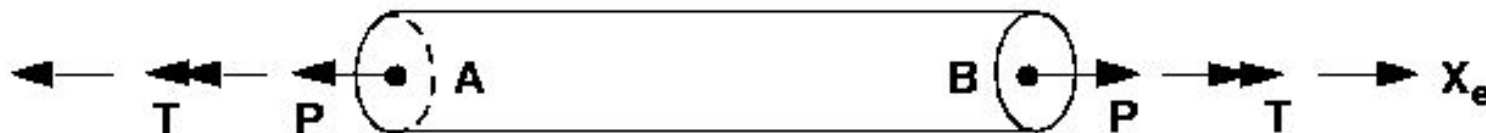

Ось X стержневого элемента (X_e) направлена вдоль линии, соединяющей конец A с концом B .

Примечание: Крутящий момент T вокруг оси X стержневого элемента подчиняется правилу правой руки. Осевая сила P показана в положительном (растягивающем) направлении.

BAR элемент

- Соединяет два узла
- Формулировки исходят из классической теории балок (плоские сечения остаются плоскими после деформации)
- Могут иметь сдвиговую податливость
- Компоненты сил
 - Осевая сила P
 - Кручение T
 - Изгибающие моменты в двух перпендикулярных плоскостях M_i
 - Сдвиг в двух перпендикулярных плоскостях V_i
- Компоненты перемещений
 - Три перемещения и три вращения на каждом конце балки

BAR элемент (продолжение)

- **Нейтральная ось может иметь отступ от узлов (создается внутренняя жесткая связь).**
- **Главные оси инерции не обязаны совпадать с осью элемента.**
- **Возможность задания шарниров используется для представления звеньев и т.п.**
- **Принципиальные ограничения:**
 - Постоянная призматическая форма (т.е. свойства не зависят от длины)
 - Центр сдвига и нейтральная ось должны совпадать (поэтому не рекомендуется для моделирования швеллеров)
 - Эффект повышения жесткости при кручении за счет коробления поперечных сечений не учитывается.
- **Элемент СВЕАМ обладает этими дополнительными возможностями.**
- **Для получения более подробной информации об элементах СВАР см. *раздел 4.1 MSC Nastran Handbook for Linear Analysis* и *раздел 5.2.2 MSC Nastran Reference Manual*.**

BEAM элемент

- Соединяет два узла
- Компоненты сил
 - Осевая сила P
 - Крутящий момент T
 - Крутящий момент, деформирующий поперечное сечение T_w
 - Изгибающие моменты в плоскостях 1 и 2 M_i
 - Перерезывающие силы в плоскостях 1 и 2 V_i
- Компоненты перемещений
 - u_i
 - θ_i
 - $(d\theta/dx)_i$ (представляются через SPOINT)

BEAM элемент (продолжение)

- **Элементы BEAM включают в себя все возможности BAR элементов, а также некоторые дополнительные возможности, как то:**
 - Характеристики сечения элемента могут быть заданы на обоих концах элемента и в девяти точках по его длине.
 - Нейтральная ось и ось центра сдвига могут не совпадать.
 - Учет эффекта коробления сечения при кручении.
 - Учет конусности при действии перерезывающей силы.

BEAM элемент (продолжение)

- **Формат ввода:**

Format:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBEAM	EID	PID	GA	GB	X1	X2	X3	OFFT/BIT	
	PA	PB	W1A	W2A	W3A	W1B	W2B	W3B	
	SA	SB							

Example:

CBEAM	2	39	7	13	8.2	6.1	-5.6	EEG	
		513		3.0					
	8	5							


BEAM элемент (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
• EID	Идентификатор элемента (целое > 0).
• PID	Идентификатор карты свойства PBEAM или PBEAML.
• GA,GB	Идентификаторы узлов на концах элемента.
• X1,X2,X3	Компоненты вектора V на конце A , задаваемые с учетом смещения на конце A в системе координат перемещений для узла GA .
• G0	Идентификатор узла, для альтернативного задания $X1, X2, X3$.
• PA,PB	Флаги шарниров для концов A и B (в системе координат элемента).
• OFFT	Определяет векторы ориентации и отступа

BEAM элемент (продолжение)

- $W1A, W2A, W3A$, Компоненты векторов смещений $W1B, W2B, W3B$ центра сечения от узлов GA и GB , задаваемые в системах координат перемещений для соответствующих узлов (вещественные числа или пустое поле).
- SA, SB Идентификаторы скалярных точек или узлов для концов A и B соответственно. Степени свободы в этих точках определяют значения $d\theta/dx$.

BEAM элемент (продолжение)

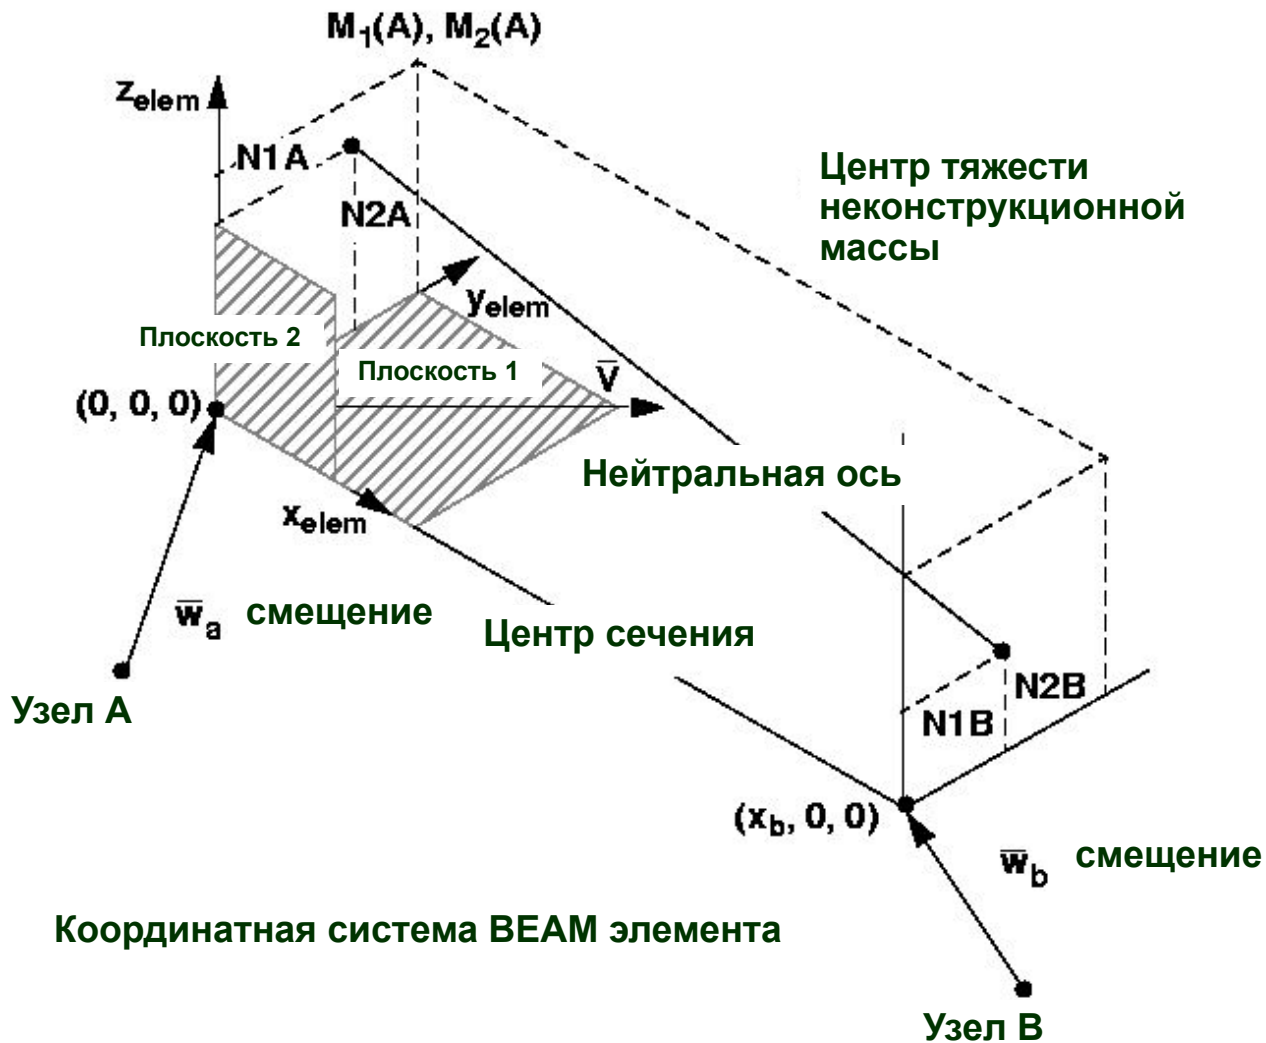

Свойства ВЕАМ элемента

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAM	PID	MID	A(A)	I1(A)	I2(A)	I12(A)	J(A)	NSM(A)	
PBEAM	39	6	2.9	3.5	5.97				123
	C1(A)	C2(A)	D1(A)	D2(A)	E1(A)	E2(A)	F1(A)	F2(A)	
+23			2.0	-4.0					+34
	S0	X/XB	A	I1	I2	I12	J	NSM	
+34	YES	1.0	5.3	56.2	78.6				345
	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	
+45			2.5	-5.0					+56
	K1	K2	S1	S2	NSI(1)	NS1(2)	CW(A)	CW(B)	
+56			1.1				0.21		567
	M1(A)	M2(A)	M1(B)	M2(B)	N1(A)	N2(A)	N1(B)	N2(B)	
+67					0.5		0.0		

Свойства BEAM элемента (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по умолчанию</u>
PID	Идентификатор карты свойств.	Задается
MID	Идентификатор карты материала.	Задается
A(A)	Площадь сечения на конце A.	Задается
I1(A)	Момент инерции сечения вокруг нейтральной оси на конце A в плоскости 1 (вокруг Z).	Задается
I2(A)	Момент инерции сечения вокруг нейтральной оси на конце A в плоскости 2 (вокруг Y).	Задается
I12(A)	Центробежный момент инерции конце A	0.0

$$(I_1 I_2 - I_{12}^2 > 0)$$

Свойства BEAM элемента (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по умолчанию</u>
J(A)	Параметр жесткости на кручение на конце A. ($J > 0.0$, если присутствует коробление)	0.0
NSM(A)	Неконструкционная масса на единицу длины для конца A (веществ.).	0.0
Ci(A), Di(A), Ei(A), Fi(A)	Координаты Y и Z (в системе координат элемента) точек для вывода напряжений на конце A	$Y_i = Z_i = 0.0$
SO	Запрос на вывод напряжений (BCD) YES: Напряжения рассчитываются в точках C, D, E, F определяемых в следующей записи продолжения YESA: Напряжения рассчитываются в точках с теми же координатами Y и Z, как на конце A NO: Напряжения не рассчитываются	Задается

Свойства BEAM элемента (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по умолчанию</u>
X/XB	Отношение расстояния (X в системе координат элемента) от конца A к длине элемента (XB)	Задается
A, I1, I2, I12, J, NSM	Площадь, моменты инерции, параметр жесткости на кручение, неконструкционная масса для сечения расположенного на расстоянии X ($J > 0.0$ если присутствует корабление)	
Ci, Di, Ei, Fi	Координаты Y и Z (в системе координат элемента) точек для вывода напряжений для сечения X/XB.	
K1, K2	Коэффициенты сдвиговой жесткости в плоскостях 1 и 2	1.0, 1.0
S1, S2	Коэффициенты ослабления сдвига в плоскостях 1 и 2	0.0, 0.0

Свойства BEAM элемента (продолжение)


<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по умолчанию</u>
NSI(1), NSI(2)	Момент инерции неконструкционной массы (вокруг неконструкционного центра тяжести сечений A и B) на единицу длины.	0.0, такой же как в A.
CW(A), CW(B)	Коэффициент коробления для концов A и B.	0.0, такой же как в A.
N1(A), N2(A), N1(B), N2(B)	Координаты Y и Z нейтральной оси для концов A и B	0.0 (нет смещения от центра сдвига), такой же как в A.
M1(A), M2(A), M1(B), M2(B)	Координаты Y и Z центра тяжести неконструкционной массы для концов A и B	0.0 (нет смещения от центра сдвига), такой же как в A.

Свойства BEAM элемента (продолжение)

- $A(I)$, $J(I)$, $I1(I)$, $I2(I)$, $I12(I)$
- Эти свойства должны быть заданы на конце A (кроме $I12$, который по умолчанию равен 0.0)
- По умолчанию точка B будет иметь точно такие же свойства, что и точка A
- Свойства для промежуточных сечений будут найдены линейной интерполяцией между свойствами в точках A и B

Свойства BEAM элемента (продолжение)

- Коэффициент ослабления сдвига (S1, S2)
 - Коэффициент ослабления сдвига учитывает тот факт, что в конических балках фланцы только частично испытывают поперечный сдвиг. Эта ситуация иллюстрируется ниже:

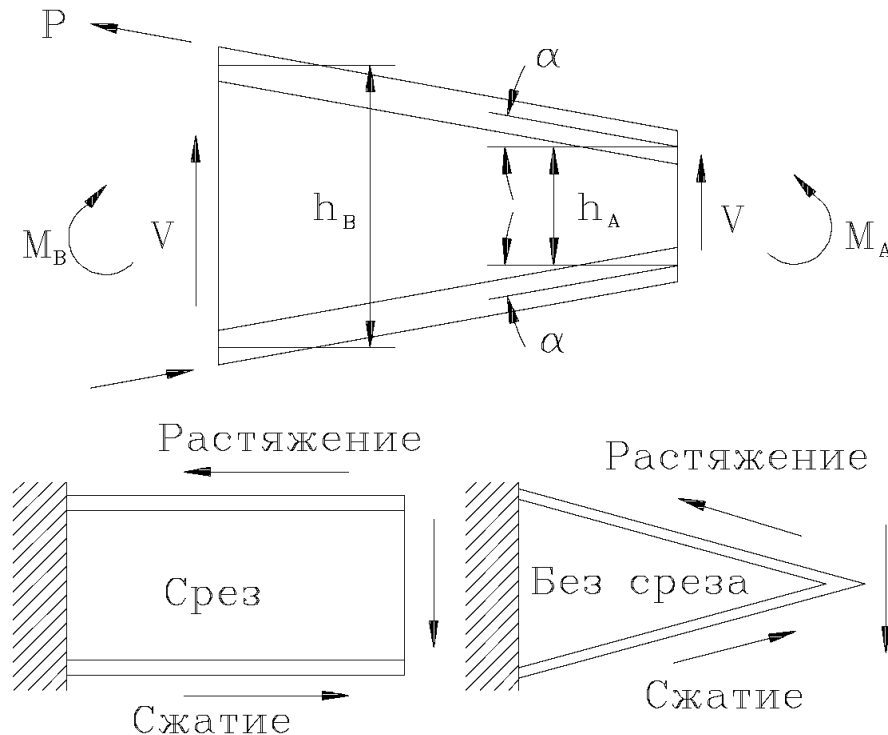

Свойства BEAM элемента (продолжение)

- Значение коэффициента для конической балки с мощными фланцами, испытывающей моментную нагрузку можно записать так:

$$S_1 = \frac{2(h_A - h_B)}{(h_A + h_B)}$$

- Для более подробной информации смотри *MSC Nastran Reference Manual*, раздел 5.2.1.

Свойства ВЕАМ элемента (продолжение)

- Коробление сечения - коэффициенты $CW(A)$, $CW(B)$
- В незамкнутых сечениях, таких как швеллера, при изгибе их перерезывающей силой, не проходящей через центр сдвига сечения, возникает крутящий момент.
- В следствие кручения искажается поперечное сечение балки так, что плоские сечения не остаются плоскими после деформации, в результате чего появляются осевые напряжения. Данный процесс описывается следующим дифференциальным уравнением кручения балки вокруг оси, проходящей через центр сдвига (на следующем слайде).

Свойства ВЕАМ элемента (продолжение)

- Коробление сечения - коэффициенты $CW(A)$, $CW(B)$

$$G \frac{d}{dx} J \left(\frac{d\theta}{dx} \right) - E \frac{d^2}{dx^2} \left(C_w \frac{d^2\theta}{dx^2} \right) = m$$

где:

- E** - Модуль Юнга
- C_w** - Константа коробления
- G** - Модуль сдвига
- J** - Постоянная кручения
- θ** - Угол поворота сечения
- m** - Крутящий момент на единицу длины


Свойства BEAM элемента (продолжение)

- Коробление сечения - коэффициенты $CW(A)$, $CW(B)$
- **Примечание:**
Константа коробления C_w имеет размерность (длина)⁶.
Решение уравнения приведенного выше и методы определения констант C_w представлены в литературе.

(См., например, Timoshenko and Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw Hill Book Company, 1961. Значения C_w для различных сечений см. в книге Roark & Young, Formulas for Stresses and Strain.)

Свойства BEAM элемента (продолжение)

- Смещение нейтральной оси от центра сдвига (N1, N2)

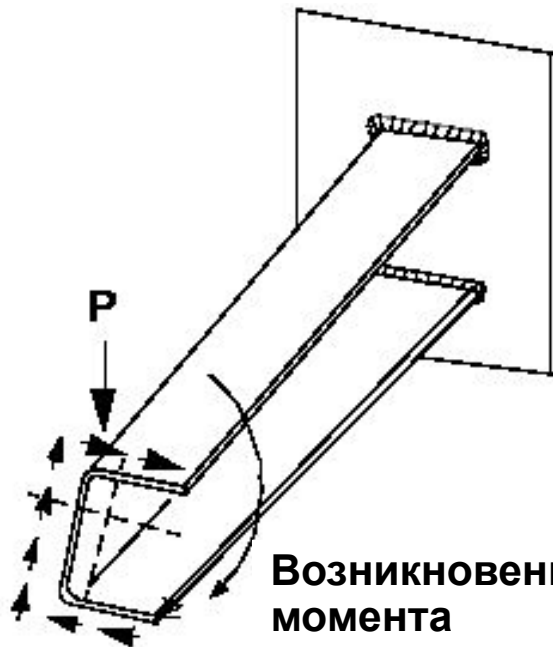


В несимметричном сечении (например швеллере) при поперечной нагрузке внутренние касательные напряжения создают в сечении крутящий момент.

Возникновение крутящего момента

Свойства BEAM элемента (продолжение)

- Смещение нейтральной оси от центра сдвига (N1, N2)

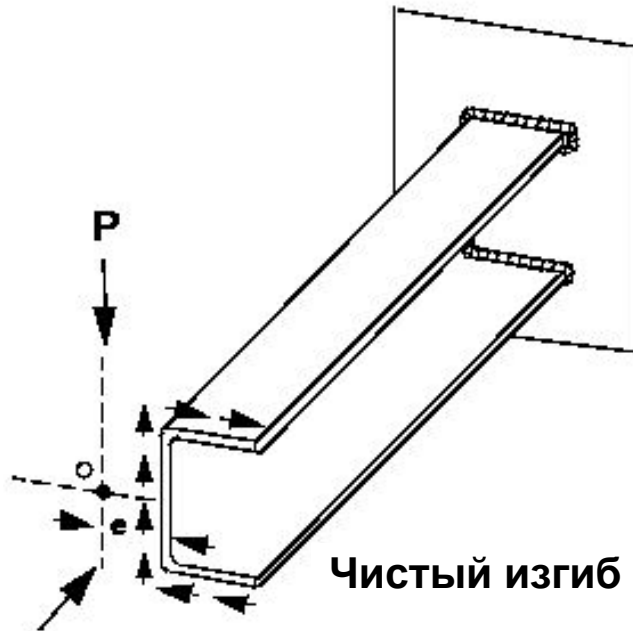

Если нагрузка приложена в центре сдвига, то внешний крутящий момент будет равен и противоположен по знаку внутреннему моменту. В этом случае будет только изгиб.

Вертикальная ось сдвига

- Поля N1 и N2 в записи RBEAM позволяют пользователю задавать смещение нейтральной оси от центра сдвига.

Свойства BEAM элемента - PBEAML

- Данная запись определяет свойства BEAM элемента, путем использования размеров поперечного сечения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAML	PID	MID	GROUP	TYPE					
	DIM1(A)	DIM2(A)	-etc.-	DIMn(A)	NSM(A)	SO(1)	X(1)XB	DIM1(1)	
	DIM2(1)	-etc.-	DIMn(1)	NSM(1)	SO(2)	X(2)XB	DIM1(2)	DIM2(2)	
	-etc.-	DIMn(2)	-etc.-	NSM(m)	SO(m)	X(m)XB	DIM1(m)	-etc.-	
	DIMn(m)	NSM(m)	SO(B)	1.0	DIM1(B)	DIM2(B)	-etc.-	DIMn(B)	

Пример:

PBEAML	99	21		T					
	12.	14.8	2.5	2.6		NO	0.4	6.	
	7.	1.2	2.6		YES	0.6	6.	7.8	
	5.6	2.3		YES					

Свойства BEAM элемента - PBEAML

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
PID	Идентификационный номер свойства
MID	Идентификационный номер материала
Group	Группа поперечного сечения (по умолчанию = "MSCBML0")
TYPE	Форма поперечного сечения. Смотри прим. 4.. (Тип: "ROD", "TUBE", "L", "I", "CHAN", "T", "BOX", "BAR", "CROSS", "H", "T1", "I1", "CHAN1", "Z", "CHAN2", "T2", "BOX1", "HEX", "HAT" для GROUP="MSCBML0")
DIMi(A)...	Размеры поперечного сечения на конце A и B.
DIMi(B)	(веществ. > 0.0 для GROUP="MSCBML0")
NSM(A)...	Неконструкционная масса на единицу длины
NSM(B)	

Свойства BEAM элемента - PBEAML

Поле


Содержание

SO(j)	Опция запроса вывода напряжений для сечения (j) YES = будет выполнен расчет напряжений NO = не будет выполнен расчет напряжений
X(j)/XB)	Расстояние от конца A до промежуточного сечения (j) поделенное на длину элемента
NSM(j)	Неконструкционная масса на единицу длины сечения (j)
DIMi(j)	Размер поперечного сечения (j)

Для более подробной информации смотри MSC Nastran QRG, раздел 8


Представление результатов для BEAM элемента

- Внутренние силы и моменты балочного элемента

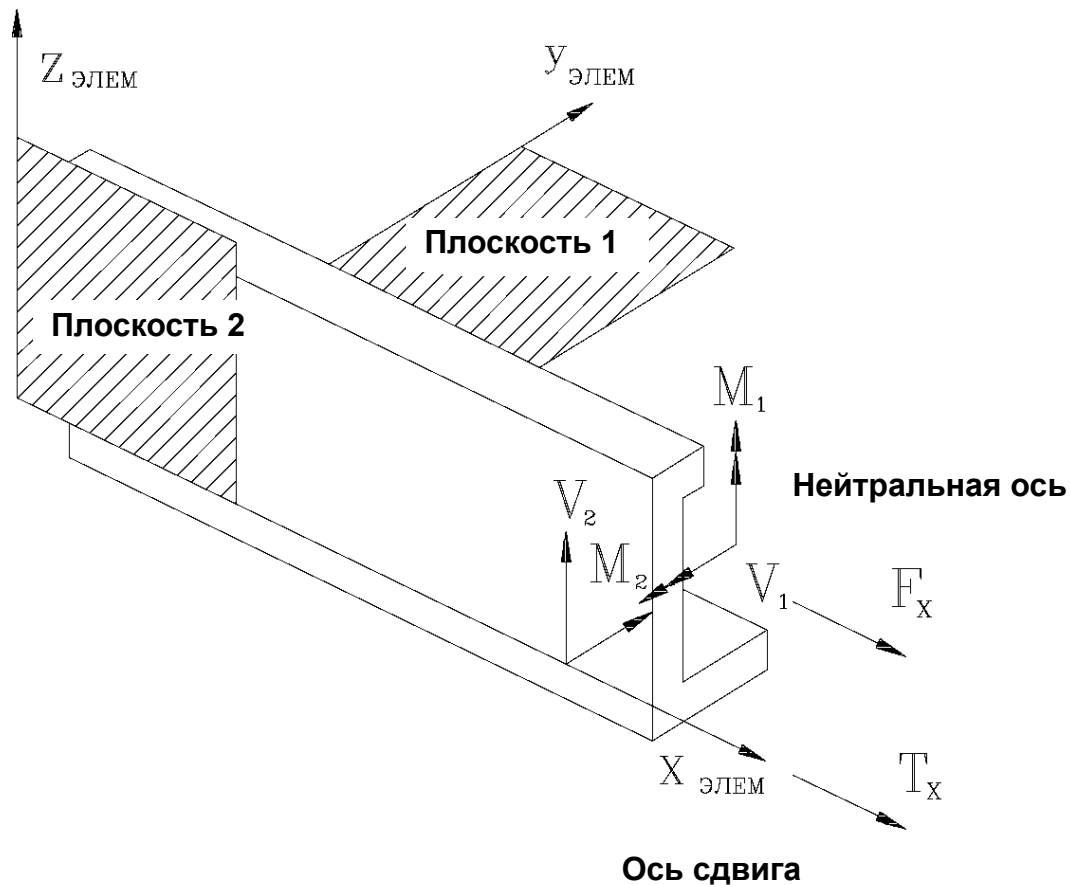


Представление результатов для BEAM элемента (продолжение)

- Это можно представить так (в плоскости 1):

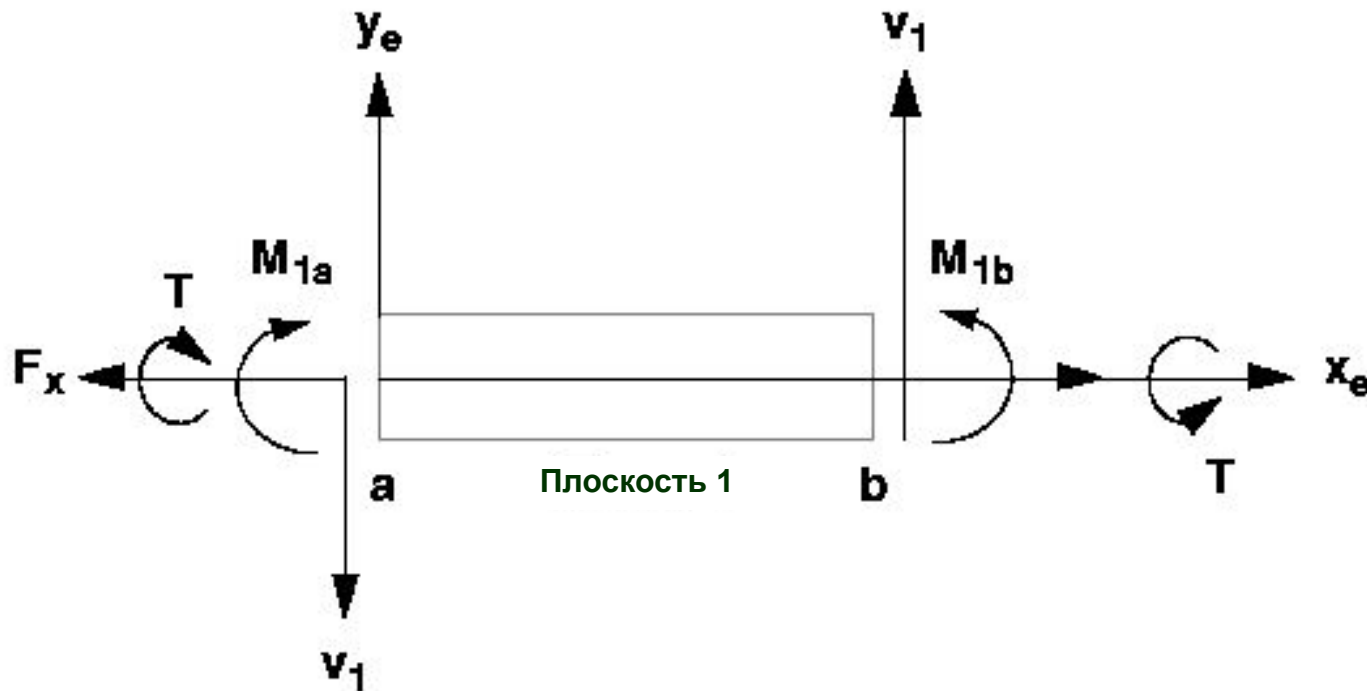

Представление результатов для BEAM элемента (продолжение)

- Это можно представить так (в плоскости 2):

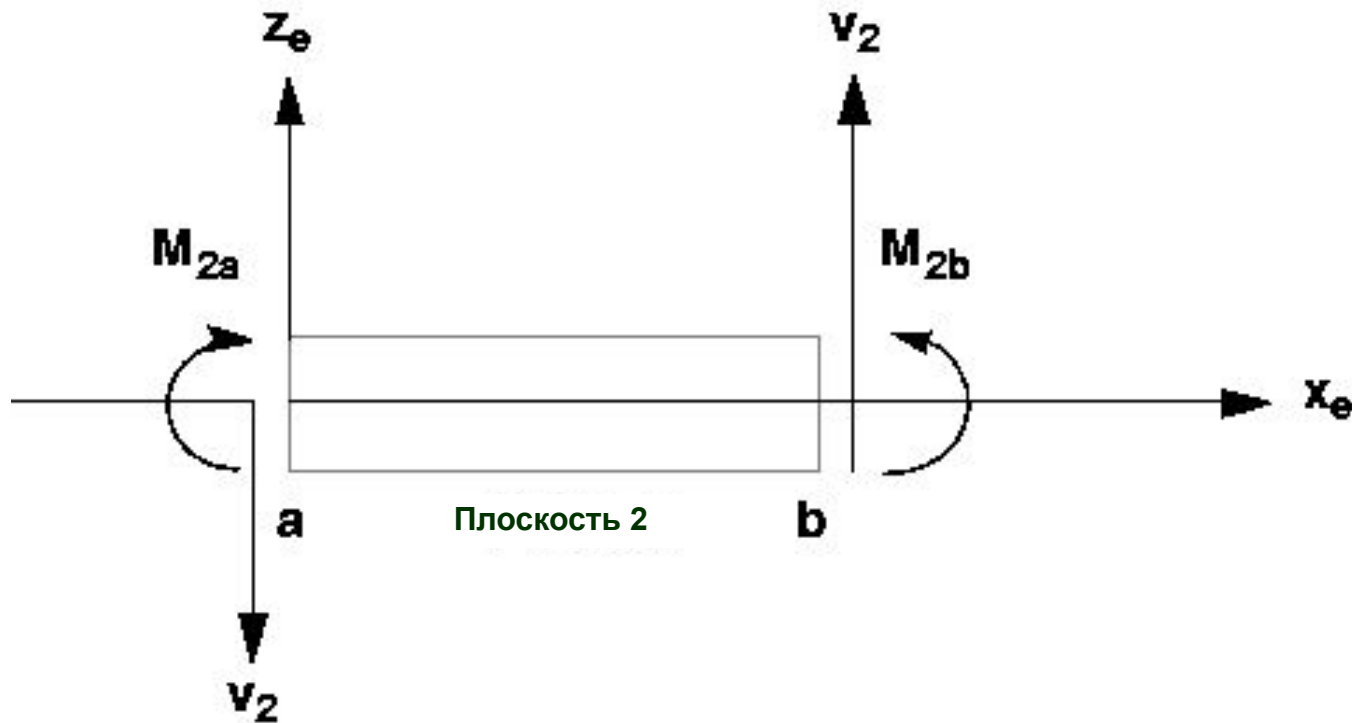

Пример СВЕАМ элемента


- Консольное закрепление балки

Прикладываемая нагрузка

$$P_1 = 2.4E+4$$

$$P_2 = 5000. \text{ lb.}$$

$$T = 4.0E+4$$

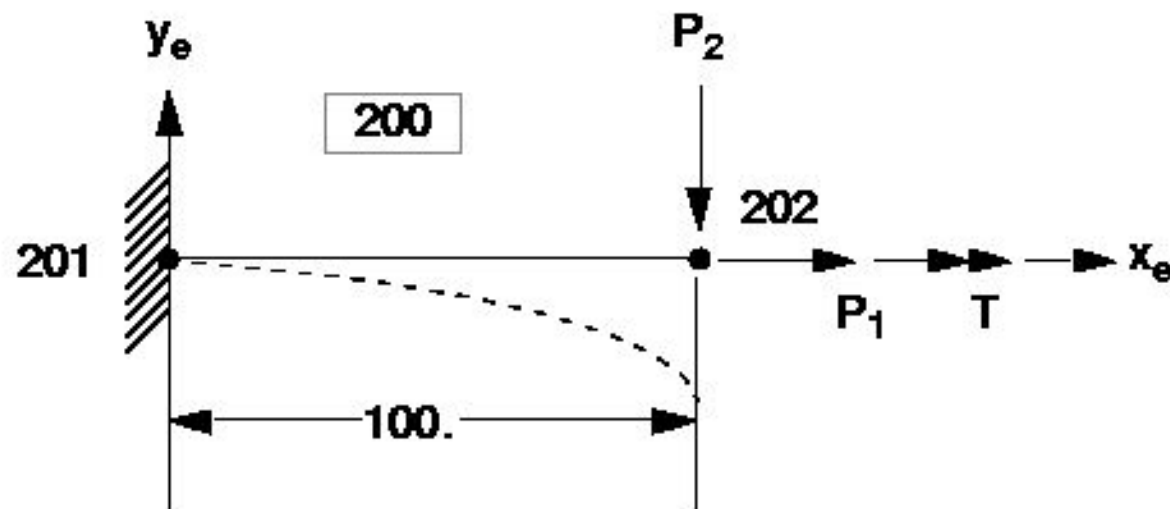

Пример СВЕАМ элемента (продолжение)


Свойства элемента

$$A = 24.$$

$$I_1 = I_{zz} = 72.$$

$$I_2 = I_{yy} = 32.$$

$$J = 75.12$$

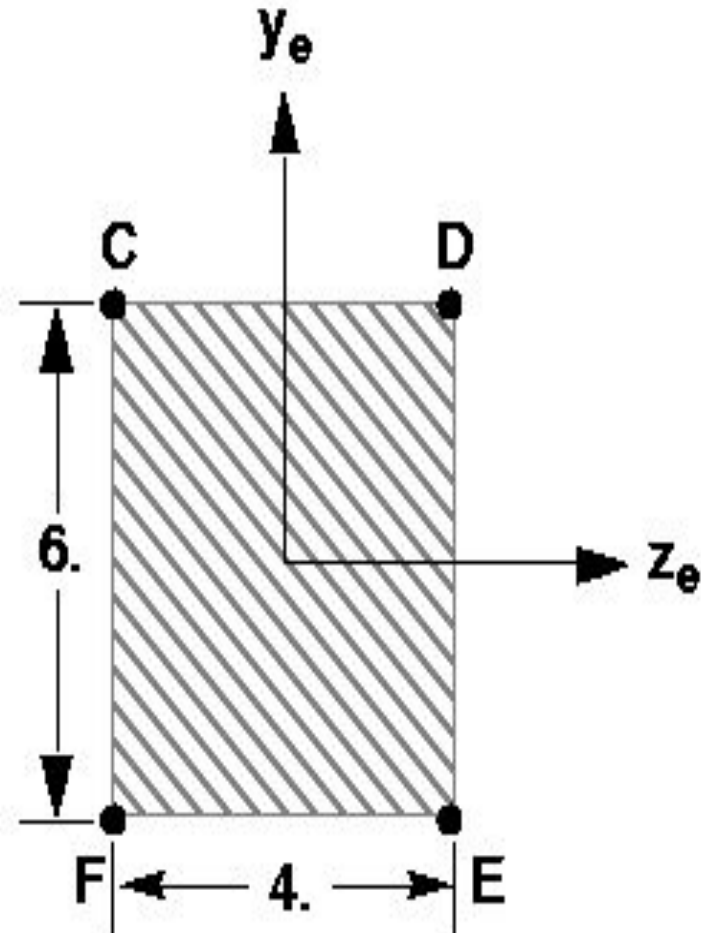

Пример СВЕАМ элемента (продолжение)

- **Свойства материала:**
 - $E = 30.+6$
 - $\nu = 0.3$
 - Предел текучести = 36000.
 - G = рассчитывается программой

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = 11.54E + 6$$

Пример СВЕАМ элемента (продолжение)

- Входные данные ВЕАМ элемента

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СВЕАМ	200	1	201	202	0.	1.	0.			
GRID	201		0.	0.	0.		123456			
GRID	202		100.	0.	0.					
PBEAM	1	1	24.	72.	32.		75.12			+PB1A
+PB1A	3.	-2.	3.	2.	-3.	2.	-3.	-2.		+PB1B
+PB1B	YESA	1.0								
MAT1	1	30.+6		0.3						+M1
+M1	36000.									

Пример СВЕАМ элемента (продолжение)

- Альтернативный вариант задания свойств ВЕАМ элемента

PBEAML	1	1		BAR					+PB1A
+PB1A	4.	6.		YES	1.				

Результаты расчета

BEAM ELEMENT--CANTILEVERED WITH CONCENTRATED TIP LOADS
ONE ELEMENT, OUTPUT AT ENDS OF ELEMENT ONLY

MARCH 30,1992 MSC/NASTRAN 10/ 2/1991

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
201	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G	-3.333333E-03	-7.734105E-01	0.0	4.614838E-03	0.0	-1.157407E-02

Результаты расчета (продолжение)

FORCES IN BEAM ELEMENTS (CBEAM)

ELEMENT-ID	GRID	STAT DIST/ LENGTH	- BENDING MOMENTS -		- WEB SHEARS -		AXIAL FORCE	TOTAL TORQUE	WARPING TORQUE
			PLANE 1	PLANE 2	PLANE 1	PLANE 2			
200									
	201	0.000	-5.000000E+05	0.0	-5.000000E+03	0.0	-2.400000E+04	4.000000E+04	0.0
	202	1.000	1.455192E-11	0.0	-5.000000E+03	0.0	-2.400000E+04	4.000000E+04	0.0

Вывод результатов (продолжение)

STRESSES IN BEAM ELEMENTS (CBEAM)

ELEMENT-ID	GRID	STAT DIST/	SXC	SXD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M.S.-T	M.S.-C
		LENGTH								
200										
201	0.000	1.983333E+04	1.983333E+04	-2.183333E+04	-2.183333E+04	1.983333E+04	-2.183333E+04	9.2E-01	6.5E-01	
202	1.000	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03			

Суммарные напряжения от осевой силы и изгиба

Максимальные и минимальные суммарные напряжения в точках

C, D, E и F


BEAM элемент с промежуточными сечениями

- Для следующего примера создадим BEAM элемент с запросом вывода результатов в точках 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 по длине (используя то же поперечное сечение, что и до этого)

Прикладываемая нагрузка

$$P_1 = 2.4E+4$$

$$P_2 = 1000.$$

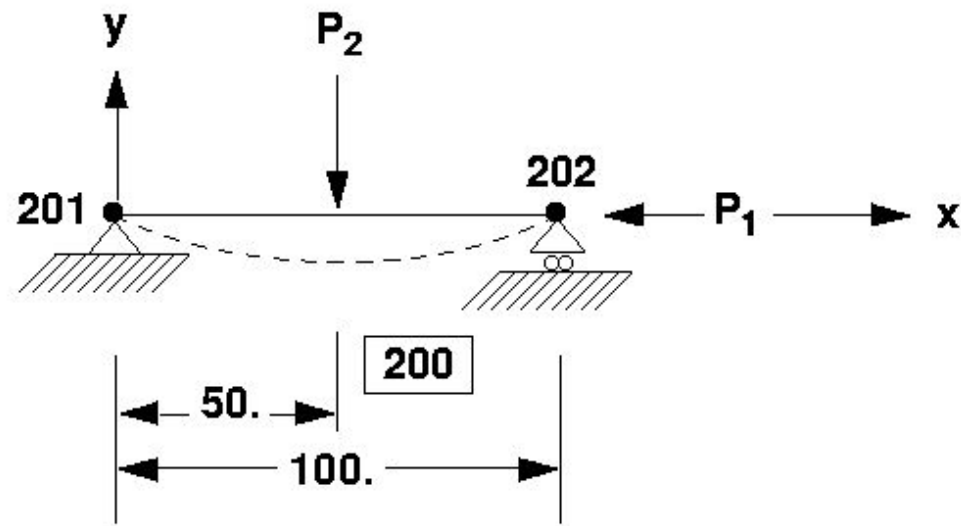

- Примечание: GRID 202 закреплен в направлении Y, но не в направлении X.

BEAM элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

- Запись RBEAM с промежуточными сечениями:

RBEAM	1	1	24.	72.	32.		75.12		+PB1A
+PB1A	3.	-2.	3.	2.	-3.	2.	-3.	-2.	+PB1B
+PB1B	YESA	.25							+PB1C
+PB1C	YESA	.5							+PB1D
+PB1D	YESA	.75							+PB1E
+PB1E	YESA	1.							

BEAM элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

- Запись PBEAML с промежуточными сечениями:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAML	1	1		BAR					
	4	6		YES	.25				
	YES	.5				YES	.75		
			YES	1.0					

BEAM элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

BEAM ELEMENT--CANTILEVERED WITH CONCENTRATED TIP LOADS
ONE ELEMENT, OUTPUT AT INTERMEDIATE STATIONS

MARCH 30, 1992 MSC/NASTRAN 10/ 2/91

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
201	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.835957E-04
202	G	-3.333333E-03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.835955E-04

BEAM элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

FORCES IN BEAM ELEMENTS (CBEAM)


ELEMENT-ID	GRID	STAT DIST/ LENGTH	- BENDING MOMENTS -		- WEB SHEARS -		AXIAL FORCE	TOTAL TORQUE	WARPING TORQUE
			PLANE 1	PLANE 2	PLANE 1	PLANE 2			
200									
	201	0.000	7.812500E-03	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.250	1.250001E+04	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.500	2.500000E+04	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.750	1.250000E+04	0.0	5.000001E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	202	1.000	0.0	0.0	5.000001E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0

BEAM элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

STRESSES IN BEAM ELEMENTS (CBEAM)

ELEMENT-ID	GRID	STAT DIST/	SXC	SYD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M.S.-T	M.S.-C
		LENGTH								
200										
	201	0.000	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-9.999997E+02	-9.999997E+02	-9.999997E+02	-1.000000E+03		
	0	0.250	-1.520834E+03	-1.520834E+03	-4.791664E+02	-4.791664E+02	-4.791664E+02	-1.520834E+03		
	0	0.500	-2.041667E+03	-2.041667E+03	4.166684E+01	4.166684E+01	4.166684E+01	-2.041667E+03	8.6E+02	1.7E+01
	0	0.750	-1.520833E+03	-1.520833E+03	-4.791666E+02	-4.791666E+02	-4.791666E+02	-1.520833E+03		
	202	1.000	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-1.000000E+03		

Двумерные элементы - пластины и оболочки

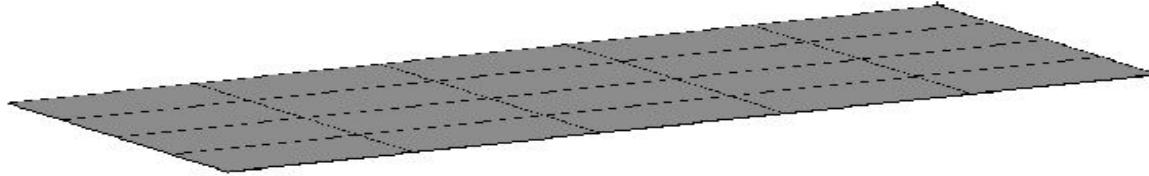

- **Пластина (или оболочка) - это элемент конструкции, у которого один размер мал, а два других - большие.**
- **Для моделирования таких конструкций и применяются двумерные элементы.**
- **Тонкой называется пластина у которой толщина гораздо меньше чем другие размеры (отношение примерно 1/15).**

Двумерные элементы

- пластины и оболочки (продолжение)


- Для линейных типов анализа MSC Nastran использует классические допущения о поведении тонких пластин.
 - Отклонение срединной поверхности мало по сравнению с толщиной.
 - Срединная поверхность не деформируется (нейтральна) во время изгиба (это относится к нагрузке не лежащей в плоскости элемента).
 - Нормаль к срединной поверхности остается нормалью к этой поверхности в процессе изгиба.

Двумерные элементы


- пластины и оболочки (продолжение)

- **Примечание: оболочечные элементы не имеют жесткости по вращательной степени свободы в плоскости элемента. Поэтому, если к оболочке присоединяются балочные элементы – это может потребовать в некоторых случаях специальных подходов к моделированию.**
- **Литература по теории пластин:**
 1. Тимошенко С. Войновский-Кригер С. Теория пластин и оболочек.
 2. *Stress in Plates and Shells*, by A. C. Ugural, McGraw Hill, 1981


Двумерные элементы в MSC Nastran




- **TRIA3** Трехузловой изопараметрический плоский элемент пластины. Обычно используется для сгущения сеток. Может иметь повышенную жесткость особенно при мембранных деформациях.

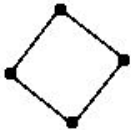

- **QUAD4** Четырехузловой изопараметрический плоский элемент пластины. Хорошо себя ведет при нерегулярной сетке, хорошие результаты получаются если углы элемента больше 45 градусов.

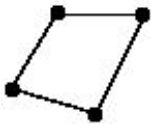


- **SHEAR** Четырехузловой элемент только для расчета сдвига и растяжения. Используется для анализа тонких подкрепленных пластин и оболочек. Обычно используется вместе со стержневыми элементами для анализа тонкостенных поверхностей в самолетостроении (лучше если элемент прямоугольный).



- **TRIA6** Изопараметрический треугольный элемент с тремя узлами на вершинах и тремя узлами на сторонах. Применяется для сгущения сеток в искривленных областях.

Двумерные элементы в MSC Nastran


(продолжение)

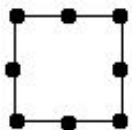

- **QUAD8** Изопараметрический элемент с четырьмя узлами в углах и четырьмя узлами на сторонах. Удобен для моделирования поверхностей с одинарной кривизной (таких как цилиндр). Для поверхностей с двойной кривизной (таких как сфера) лучше использовать QUAD4.



- **TRIAR** Трехузловой изопараметрический плоский элемент. Совместим с элементом QUADR.

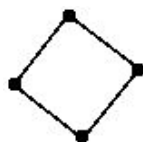

- **QUADR** Четырехузловой изопараметрический плоский элемент пластины без учета совместности мембранно-изгибных деформаций. Менее чувствителен к искажениям и экстремальным значениям коэффициента Пуассона, чем QUAD4. Дает лучшие результаты при плоском изгибе. Имеет жесткость по DOF R3.


Элемент QUAD4

- QUAD4 является наиболее часто используемым оболочечным элементом
- Это четырехузловой плоский оболочечный элемент
- Воспринимает нагрузки как внутри плоскости, так и вне ее
- Позволяет моделировать плоские напряжения и деформации
- Матрица жесткости позволяет учитывать сдвиговую податливость и мембранно-изгибную взаимосвязь
- Учитывает изгибную жесткость в плоскости элемента при установленном PARAM,K6ROT,100 (установлено по умолчанию, см. секцию 5).


Элемент QUAD4 (продолжение)

- Элемент QUAD4 содержит в себе 4 узла и является наиболее часто используемым

Воспринимает нагрузки:

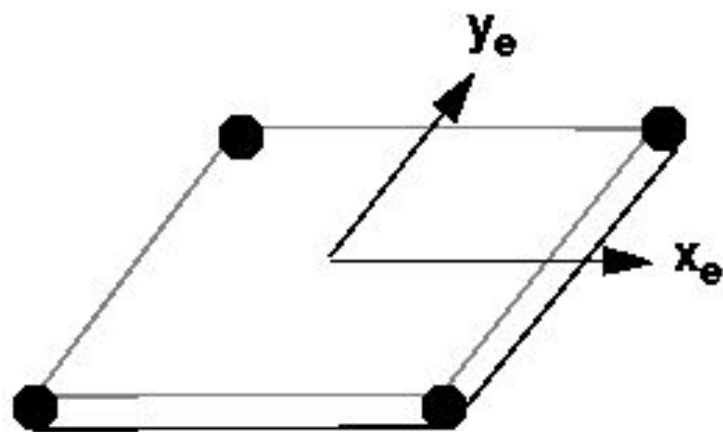

Боковые, перерезывающие,
перпендикулярно к элементу

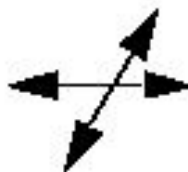

Мембранные, в плоскости
элемента

Элемент QUAD4 (продолжение)


- **Компоненты сил в элементе:**

- F_x, F_y Мембранные силы на единицу длины
- F_{xy} Мембранные касательные силы на единицу длины
- M_x, M_y Изгибающие моменты на единицу длины
- M_{xy} Крутящий момент на единицу длины
- V_x, V_y Перерезывающие силы на единицу длины

- **Компоненты напряжений:**

- $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$, (в центре тяжести)


Интерпретация результатов QUAD4

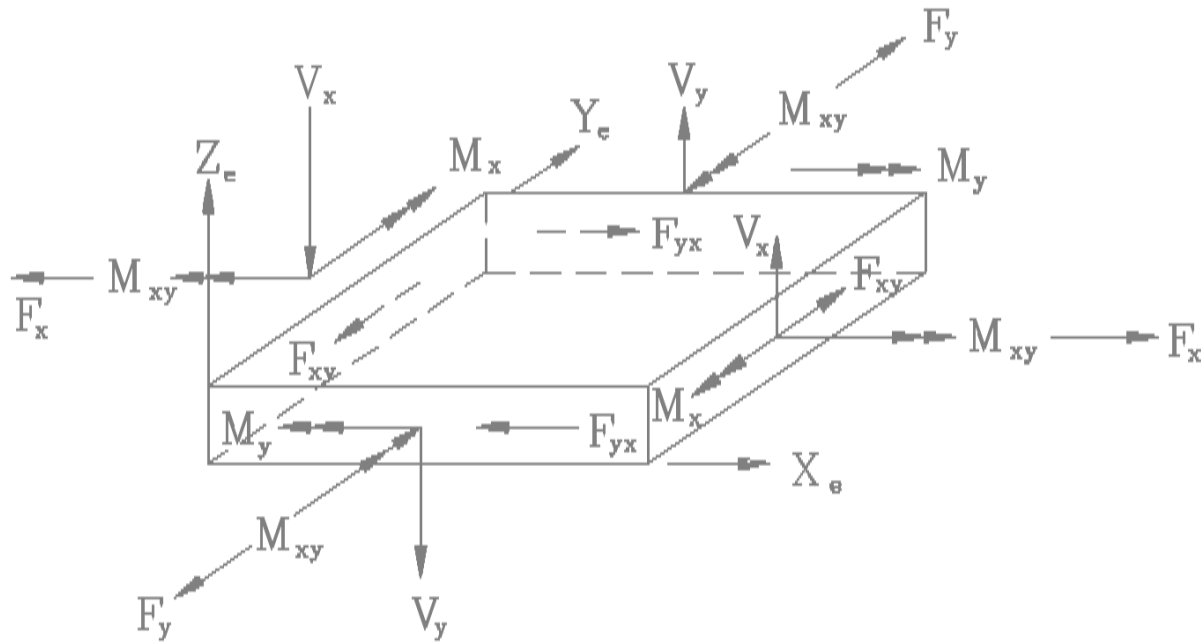

- **Силы и моменты:**

- Рассчитываются в центре элемента для CQUAD4 и CTRIA3
- Рассчитываются в центре элемента и в узлах для CQUAD8, CTRIA6, CQUADR и CTRIAR

Интерпретация результатов QUAD4 (продолжение)

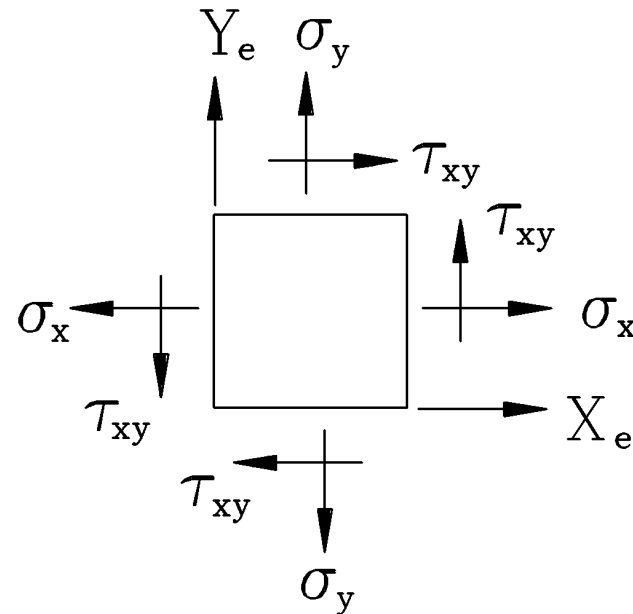

- **Напряжения:**

- Рассчитываются на расстояниях Z1 и Z2 от серединной поверхности элемента

Задание элемента QUAD4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQUAD4	EID	PID	G1	G2	G3	G4	θ	Z _{OFFS}	
CQUAD4	111	203	31	74	75	32	2.6		ABC

			T1	T2	T3	T4			
+BC			1.77	2.04	2.09	1.80			

Задание элемента QUAD4 (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
• EID	Идентификатор элемента (целое > 0)
• PID	Идентификатор карты свойств PSHELL или PCOMP
• G1, G2,	
• G3, G4	Идентификаторы узлов, объединенных в элемент (все внутренние углы элемента должны быть меньше 180)
• θ	Указание ориентации свойств материала. Если задано вещественное число или пробел, то это угол ориентации свойств материала в градусах. Целое число, определяет систему координат в которой заданы свойства материала.

Задание элемента QUAD4 (продолжение)

Поле


Содержание

- T1, T2
- T3, T4 Карта продолжения записи (необязательна).
Если она есть, то в ней описывается толщина мембраны в узлах элемента (вещественные числа ≥ 0 ., не все равные нулю). Если ее нет, то T1, ..., T4 устанавливаются равными значению T (толщина мембраны) в записи PSHELL.
- ZOFFS Смещение серединной поверхности элемента от узлов элемента в системе координат элемента.

Система координат элемента QUAD4

- **Система координат элемента:**
 - Определяется, исходя из порядка и расположения узлов элемента
 - Определяет положительное направление нормали элемента и, соответственно, давления, приложенного к элементу
 - Используется для описания слоев композитных материалов
 - Используется для интерпретации результатов (сил и напряжений, по умолчанию вывод результатов производится в координатной системе элемента)
- **Смотри рисунок на следующем слайде.**

Система координат элемента QUAD4 (продолжение)

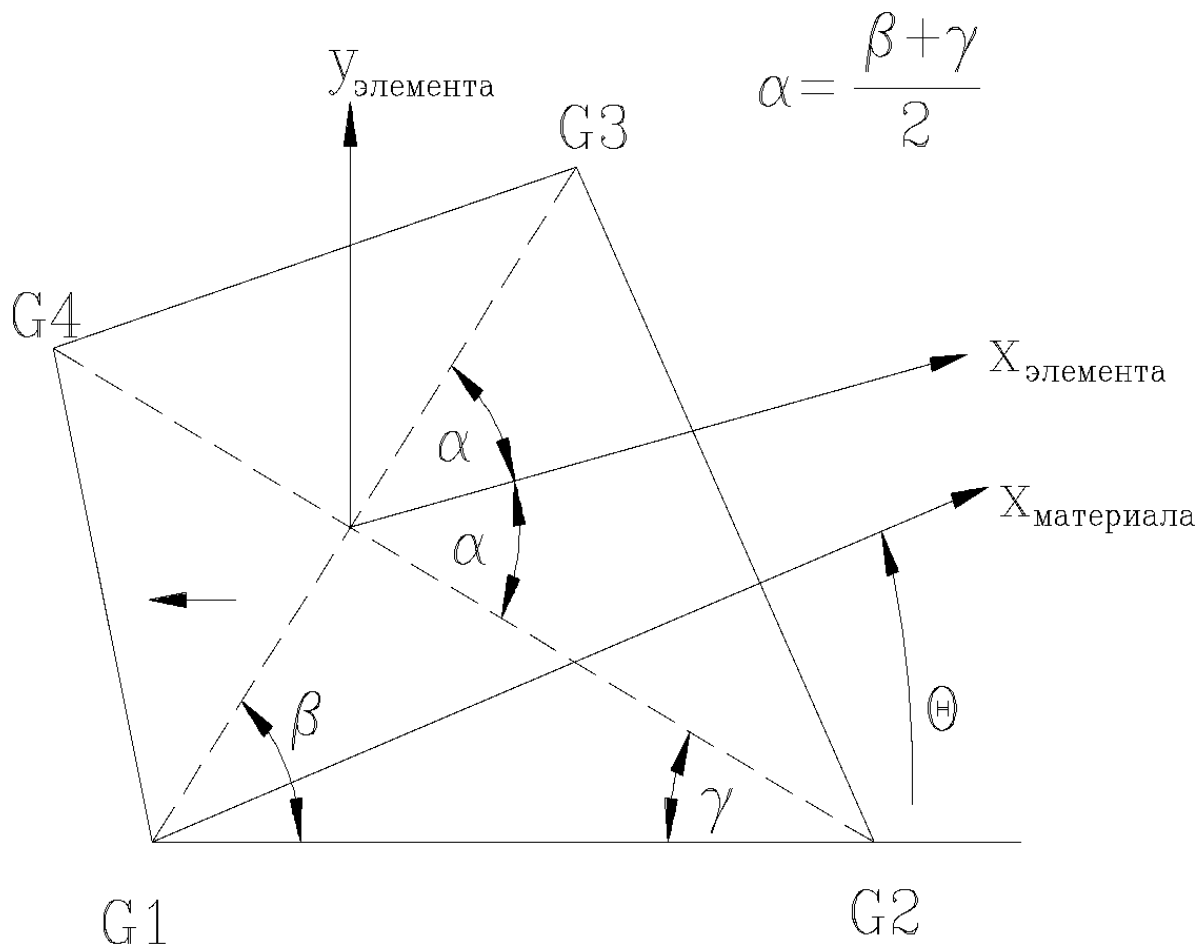

Система координат элемента QUAD4

(продолжение)

- **Ось X** элемента - биссектриса угла 2α . Положительное направление от узла G1 к узлу G2.
- **Ось Y** элемента перпендикулярна оси X и лежит в плоскости, определяемой точками G1, G2, G3, и G4. Положительное направление от узла G1 к узлу G4.
- **Ось Z** элемента перпендикулярна к плоскости X-Y элемента. Положительное направление определяется правилом правой руки и зависит от порядка описания узлов.

Свойства элемента QUAD4

- Свойства определяются записью PSHELL или PCOMP (композитная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSHELL	PID	MID1	T	MID2	$12/T^3$	MID3	TS/T	NSM	
PSHELL	1	204	.025	204		204			+PS1

	Z1	Z2	MID4						
+PS1									

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
• PID	Идентификатор карты свойств.
• MID1	Идентификатор карты материала для описания мембранного поведения элемента (целое > 0 или пробел).
• T	Толщина пластины или мембраны.
• MID2	Идентификатор карты материала для описания изгибного поведения элемента (целое > 0 или пробел, MID2=-1 указывает на плоско-деформированное состояние).
• <u>Замечание:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • По умолчанию MID2 не включает жесткость изгиба. • Для большинства моделей MID2 не должен быть пустым.
• $12/T^3$	Нормализованный изгибный момент инерции на единицу длины (вещественное число или пробел, по умолчанию 1.0). Значение по умолчанию является верным для сплошных однородных пластин.

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
• MID3	Идентификатор карты материала для описания поперечного сдвига (целое > 0 или пробел)
• TS/T	Отношение толщины для поперечного сдвига к толщине мембраны (по умолчанию 0.83333). Значение по умолчанию верно для сплошных однородных пластин.
• NSM	Неконструкционная масса на единицу площади (вещественное число)
• Z1, Z2	Расстояние от срединной поверхности элемента до плоскости расчета изгибных напряжений (вещественные числа, по умолчанию $Z1=-1/2$, а $Z2=+1/2$ толщины)
• MID4	Идентификатор карты материала для описания совместности мембранных и изгибных деформаций.

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- Элемент QUAD4 может моделировать деформации в плоскости элемента, изгиб и поперечный сдвиг. Механика поведения элемента определяется наличием или отсутствием идентификатора материала в соответствующих полях записи PSHELL.
- Пример записи свойств элемента для мембранного поведения (используется только поле MID1)

PSHELL	PID	MID1	T	MID2	$12I/T^3$	MID3	TS/T		
PSHELL	1	204	.025						

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- Для моделирования оболочек, имеющих только изгибную жесткость, заполняется только поле MID2

PSHELL	PID	MID1	T	MID2	$12I/T^3$	MID3	TS/T		
PSHELL	1		.025	204					


- Для того, чтобы добавить к изгибу жесткость поперечного сдвига, заполняется поле MID3

PSHELL	PID	MID1	T	MID2	$12I/T^3$	MID3	TS/T		
PSHELL	1		.025	204		204			


- Примечание: Если поле MID1 пустое, то не вычисляется масса.

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- MID3 используется для включения дополнительных членов в матрицу жесткости элемента (т.е. включение жесткости поперечного сдвига).

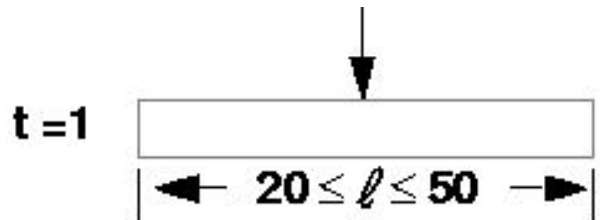

Для тонкой пластины MID3 дает очень малый эффект.

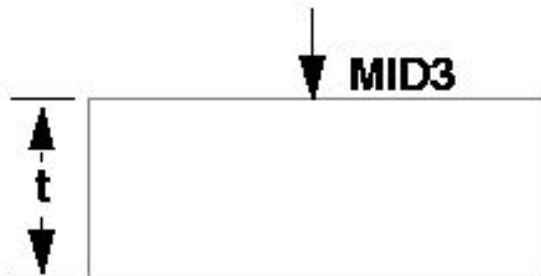

Для толстых пластин MID3 дает значительный эффект. Добавление MID3 делает пластину более податливой в нормальном (поперечном) направлении.



Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- Для сплошной однородной пластины поля MID1, MID2 и MID3 должны ссылаться на один и тот же материал.
- **MID4:** Поле MID4 (совместные мембранно-изгибные деформации) следует задавать только для элементов с несимметричным сечением. По умолчанию (пробел) - симметричное сечение.
- Для более подробной информации о MID4, смотри *MSC Nastran Common Questions and Answers*

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- Если поля MID оставить пустыми, то:
 - MID1 Нет мембранной или совместной жесткости
 - MID2 Нет изгибной, совместной или поперечной жесткости
 - MID3 Нет податливости поперечному сдвигу
 - MID4 Нет совместной мембранно-изгибной жесткости

Пример QUAD4

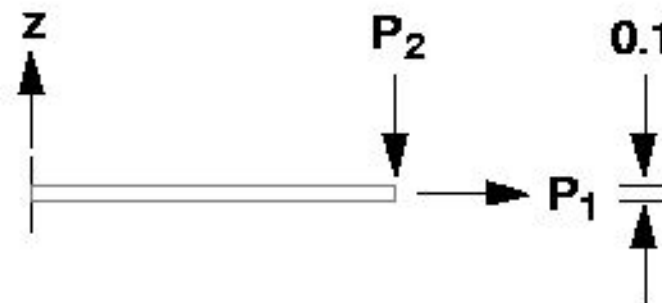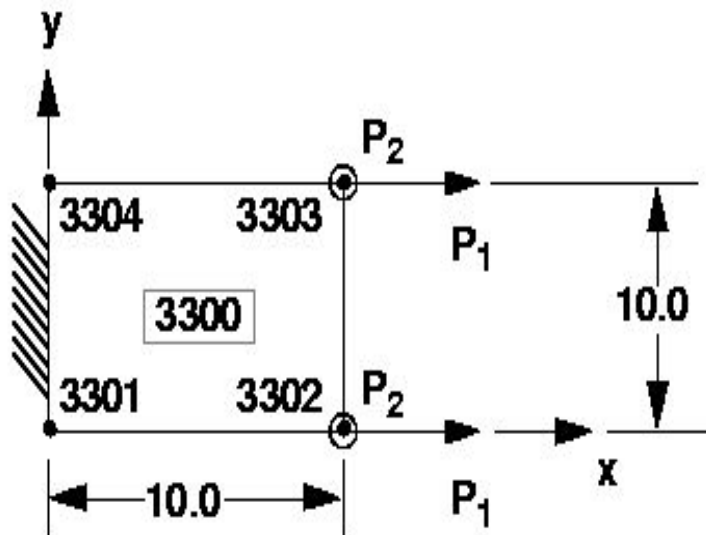

$$E = 30.E+6 \quad P_1 = 12000.$$

$$\nu = 0.3 \quad P_2 = 5000.$$

Пример QUAD4 (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQUAD4	3300	1	3301	3302	3303	3304			
GRID	3301		0.	0.	0.		123456		
GRID	3302		10.	0.	0.		6		
GRID	3303		10.	10.	0.		6		
GRID	3304		0.	10.	0.		123456		
PSHELL	1	1	0.1	1					
MAT1	1	30.+6		0.3					

Заметим, что вращение в плоскости запрещено

Пример QUAD4 (продолжение)

D I S P L A C E M E N T V E C T O R

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
3301	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3302	G	7.806971E-03	1.756568E-03	-1.261228E+02	-3.192983E+00	1.915789E+01	0.0
3303	G	7.806971E-03	-1.756568E-03	-1.261228E+02	3.192983E+00	1.915789E+01	0.0
3304	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Пример QUAD4 (продолжение)


FORCES IN QUADRILATERAL ELEMENTS (QUAD4)

ELEMENT ID	- MEMBRANE FORCES -			- BENDING MOMENTS -			- TRANSVERSE SHEAR FORCES -	
	FX	FY	FXY	MX	MY	MX	QX	QY
3300	2.400000E+03	1.930295E+02	7.105427E-15	-5.000000E+03	-7.017544E+02	1.776357E-12	-1.000000E+03	5.694342E-14

Силы в плоскости
элемента в системе
координат элемента
(сила/длина)

Внутренние моменты в
системе координат
элемента (момент/длина)

Перерезывающие
силы (сила/длина)

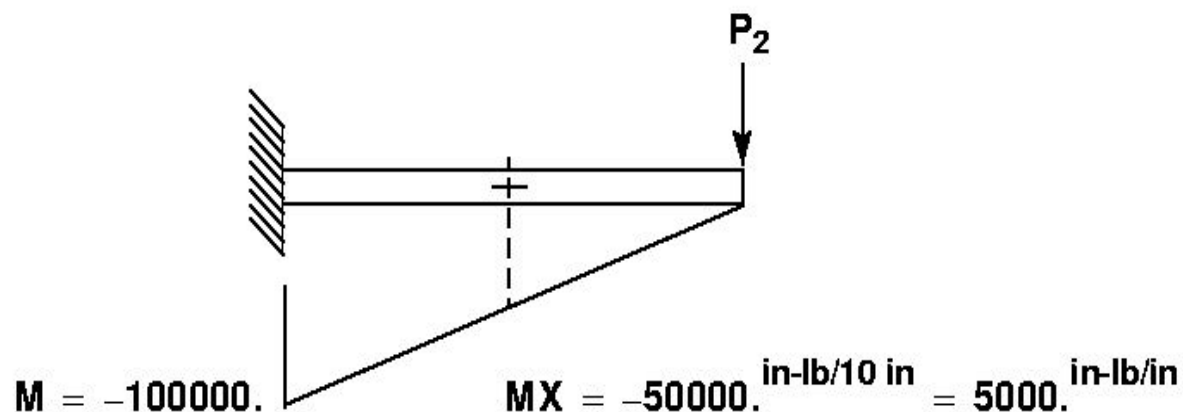

Пример QUAD4 (продолжение)

STRESSES IN QUADRILATERAL ELEMENTS (QUAD4)

ELEMENT ID.	FIBRE DISTANCE	STRESSES IN ELEMENT COORD SYSTEM			PRINCIPAL STRESSES (ZERO SHEAR)			VON MISES
		NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	ANGLE	MAJOR	MINOR	
3300	-5.000000E-02	-2.976000E+06	-4.191223E+05	1.065995E-09	90.0000	-4.191223E+05	-2.976000E+06	2.790149E+06
	5.000000E-02	3.024000E+06	4.229829E+05	-1.065743E-09	0.0000	3.024000E+06	4.229829E+05	2.836263E+06

$$\sigma_{\text{осев.}} = \frac{P}{A} = \frac{24000.}{1} = 2.4E + 4$$

$$\sigma_{\text{изгибн.}} = \frac{My}{I} = \frac{(50000.)(.05)}{10(.1)^3/12} = 3.0E + 6$$

$$\sigma_{+} = \sigma_a + \sigma_b = 3.024E + 6$$

$$\sigma_{-} = \sigma_a - \sigma_b = 2.976E + 6$$

$$\sigma_{\text{HVM}} = (\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2)^{1/2}$$

$$\sigma_{\text{HVM}} = [(3.024E + 6)^2 - (3.024E + 6)(4.23E + 5) + (4.23E + 5)^2]^{1/2} = 2.836E + 6$$

Пример QUAD4 (продолжение)

STRAINS IN QUADRILATERAL ELEMENTS (QUAD4)

ELEMENT ID.	FIBRE DISTANCE	STRAINS IN ELEMENT COORD SYSTEM			PRINCIPAL STRAINS (ZERO SHEAR)			VON MISES
		NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	ANGLE	MAJOR	MINOR	
3300	-5.000000E-02	-9.500878E-02	1.578926E-02	9.298796E-17	90.0000	1.578926E-02	-9.500878E-02	6.920528E-02
	5.000000E-02	9.657017E-02	-1.614057E-02	-9.297441E-17	0.0000	9.657017E-02	-1.614057E-02	7.037997E-02


Эта распечатка была получена с помощью запроса в секции CASE CONTROL:
STRAIN(FIBER)=ALL

Альтернативная запись свойств QUAD4

- Альтернативная запись свойств PCOMP может использоваться когда элемент состоит из композитного материала с разнонаправленными волокнами. Запись PCOMP включает в себя информацию о толщине, ориентации и идентификаторе материала для каждого слоя.
Эта информация используется внутри MSC Nastran для автоматического формирования записей PSHELL, которые уже не следует задавать пользователю для этих элементов. Когда используется запись PCOMP, то организуется специальный вывод результатов расчета по слоям.
- Смотри *раздел 6.5 MSC Nastran Reference Manual* для детального рассмотрения вопроса моделирования композитов в MSC Nastran

Пример


- **Модель подкрепленной панели**

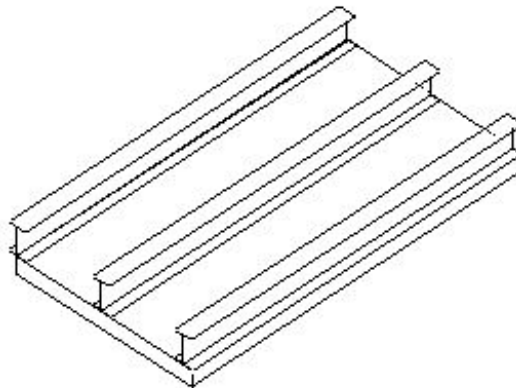

- **Цель: смоделировать подкрепленную панель используя:**
 - PLATE элементы для панели;
 - BEAM элементы для стрингеров.

Пример (продолжение)

- Модель подкрепленной панели
- Моделируется панель (0.1 дюйма толщиной, 20 дюймов в длину, 10 дюймов в ширину). Стрингеры показаны ниже с размерами и прикладываемой нагрузкой.

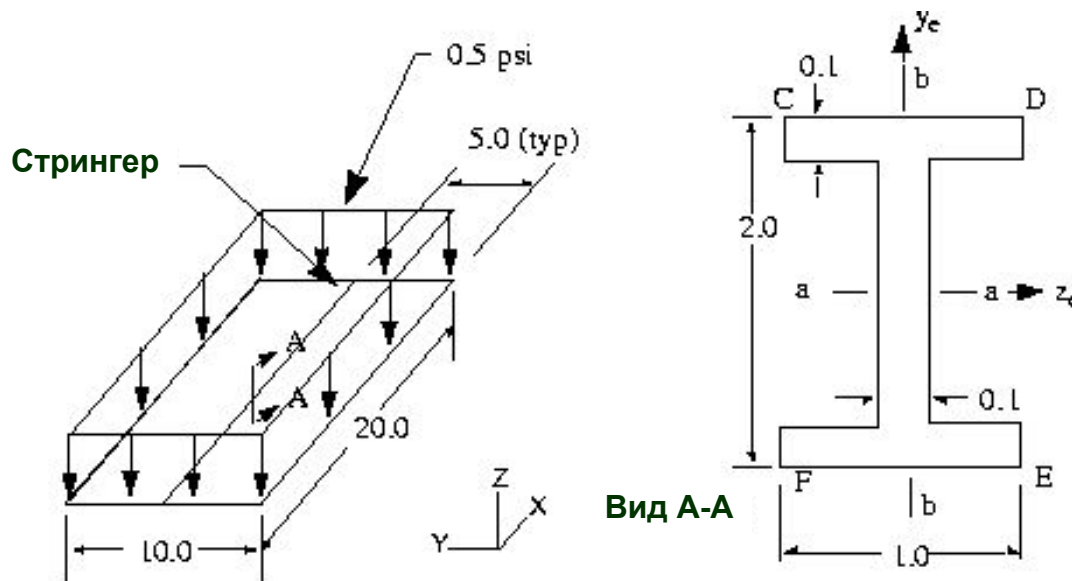


- Граничные условия: опирание панели по углам

Пример (продолжение)

- **Модель подкрепленной панели**
- **Свойства материала:**
 - $E = 10.3E+6$ psi
 - Коэффициент Пуассона = 0.3
 - Плотность = 0.101 lb/in³ (массовая плотность)
- **Стрингеры будут моделироваться с использованием BEAM элементов и записи PBEAML для задания поперечного сечения**
- **Узловые точки будут лежать в срединной плоскости панели, следовательно BEAM элементы должны иметь смещение от узловых точек на 1.05 дюйма (половина высоты стрингера + половина толщины панели)**

Пример (продолжение)



- Модель подкрепленной панели

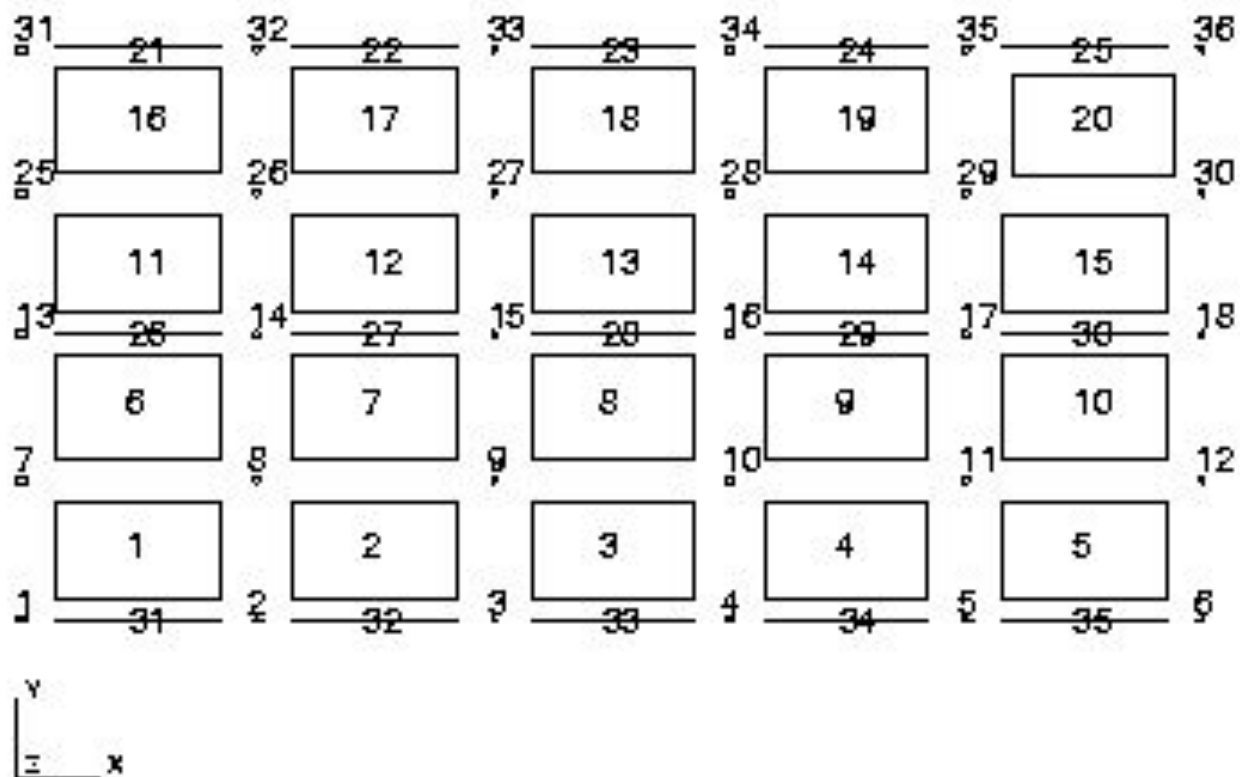

Пример (продолжение)

- Модель подкрепленной панели
- Запись PBEAML

```
PBEAML,2,1,,1
,2.,1.,1.,1.,1.,1
```

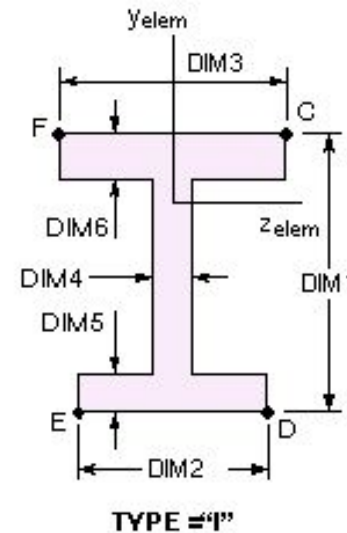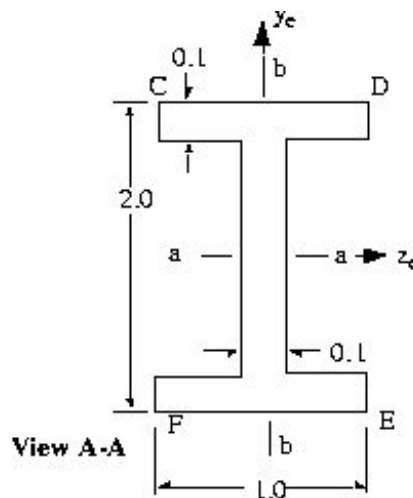


- Пример записи SBEAM

```
SBEAM 21 2 31 32 0. 0. 1.
0. 0. 1.05 0. 0. 1.05
```

Пример (продолжение)

- Модель подкрепленной панели – задание давления
- Давление на PLATE элементы прикладывается с помощью записей PLOAD2 или PLOAD4.

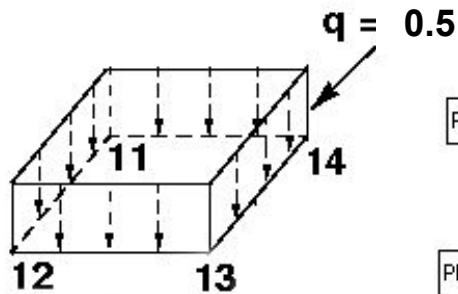

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD2	SID	P	EID1	EID2	EID3	EID4	EID5	EID6	

Альтернативный формат и пример

PLOAD2	SID	P	EID1	"THRU"	EID2				
PLOAD2	1	30.4	16	THRU	48				

- SID = Вариант статической нагрузки ID
- EID_i = Номер элемента ID
- P = Давление (прикладывается относительно системы координат элемента)

PLOAD2,1,-.5,1,THRU,20

Элементы QUADR и TRIAR

- Новые элементы QUADR и TRIAR добавлены в MSC Nastran начиная с версии 2004
- Они похожи на старые элементы QUADR и TRIAR, только теперь в них добавлена жесткость по вращательной в плоскости элемента степени свободы
 - Правильно передает нагрузки по вращательной в плоскости элемента степени свободы
- Новые элементы QUADR и TRIAR
 - Содержат дифференциальную матрицу жесткости
 - Можно использовать для моделирования композиционных материалов
 - Учитывается совместность мембранных и изгибных деформаций
 - Дают правильные результаты для моделей искривленных оболочек
 - Передают тепловые нагрузки

Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

- Допускаются отступы (оболочечные нормали должны быть выключены, иначе вы получите неправильные результаты):
PARAM,SNORM,0.
- Для обеспечения работы элемента по вращательной в плоскости элемента степени свободы введена вращательная масса:
PARAM,COUPMASS,1
- Поддерживают SOL 200 – оптимизация конструкции
- Поддерживают большое число различных типов нагружений, включая нагрузки по ребру (PLOAD4)
- Новый QUADR включает в себя все возможности QUAD4 (в отличие от старого QUADR)
- **QUADR и TRIAR не поддерживают нелинейный анализ**

Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

Приложение нагрузки по ребру

- Возможность приложения нагрузки по ребру появилась только в новых QUADR и TRIAR элементах и реализуется записью PLOAD4

PLOAD4	SID	EID	P1	P2	P3	P4	G1	G3 or G4	
	CID	N1	N2	N3	SORL	LDIR			

- **SORL - SURF или LINE**
 - SURF - поверхностное нагружение, прикладываемое к поверхности элемента (по умолчанию)
 - LINE - нагрузка, прикладываемая к ребру элемента


Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

Приложение нагрузки по ребру (продолжение)

- Направление нагрузки определяется либо (CID, N1, N2, N3), либо LDIR. При использовании обоих вариантов появляется сообщение об ошибке
- **LDIR - X, Y, Z, TANG, или NORM**
 - X, Y, Z - нагрузка прикладывается по x, y или z направлениям элемента
 - TANG - нагрузка прикладывается по касательной к элементу, которая определяется внутренней ориентацией самого элемента (connectivity)
 - NORM - нагрузка прикладывается по внешней нормали ребра (по умолчанию)

Мембраны (внутриплоскостные нагрузки)

- Для мембран гораздо лучше использовать QUADR, а не QUAD4, особенно, если форма не прямоугольная

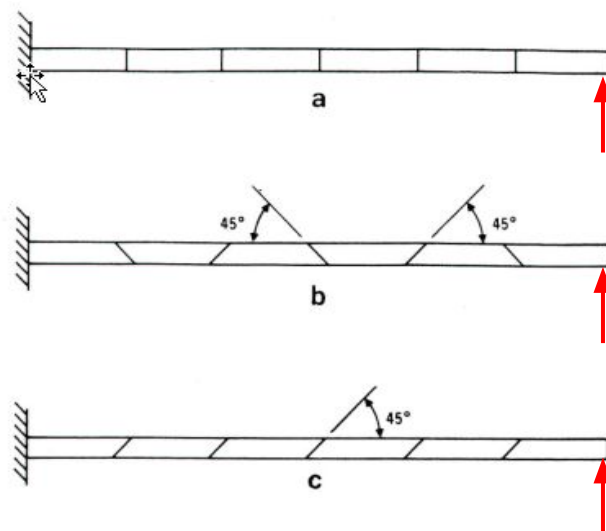

- Нормированные перемещения на концах

тип элемента	прямоугольник	трапеция	параллелограмм
QUAD4	0.9929	0.0515	0.6232
QUADR	0.9926	0.9613	0.9491

Основное руководство для сравнения результатов QUAD4 и QUADR

- **Список проверки для сравнения результатов QUAD4 и QUADR:**
 - Для неограниченных узлов вращательная степень свободы R3 должна быть свободной.
 - Проверить spc, spc1, поле 8 карт grid и gridset
 - Для симметричных граничных условий одна или более вращательных степеней свободы может потребовать закрепления
 - Напряжения в нагруженных узловых точках и закрепленных точках не должно сравниваться, т.к. они теоретически сингулярны
 - Для получения корректных эквивалентных узловых сил для гравитационной нагрузки должна использоваться связанная матрица масс (param, coupmass, 1)
 - Линейные нагрузки с pload4 должны использоваться для получения правильных непрерывных нагрузок на QUADR




Трёхмерные элементы

- Библиотека трёхмерных SOLID элементов:

- PENTA (6-15 узлов)
- HEXA (8-20 узлов)
- TETRA (4-10 узлов)

Некоторые или все узлы на ребрах могут быть удалены.

Угловые узлы не могут быть удалены.

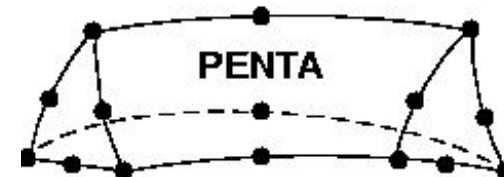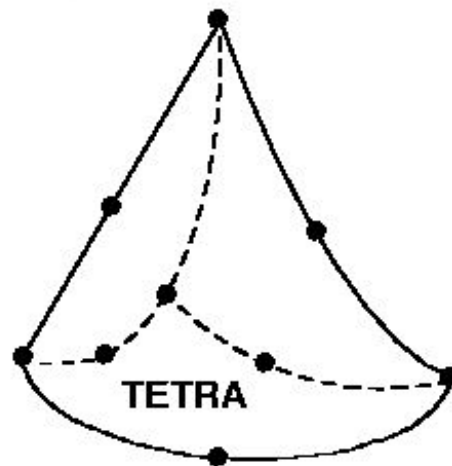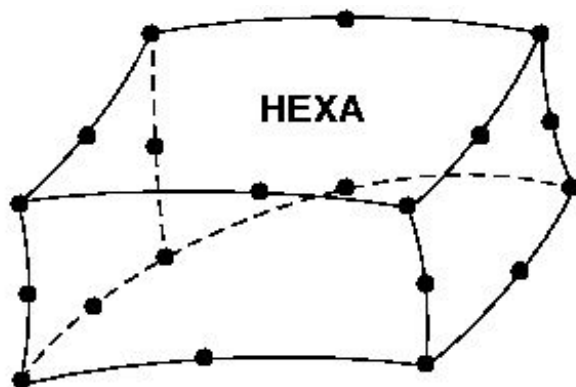

Трехмерные элементы (продолжение)

- HEXA** Рекомендуется применять в большинстве случаев. Снижение точности наблюдается при искажении формы элемента и в тех случаях, где доминирует изгиб. В большинстве других ситуаций, он обладает лучшими характеристиками по сравнению с другими объемными элементами.
- PENTA** Обычно используются в переходных областях. Этот элемент также хорош для моделирования толстых оболочек. Если треугольные грани не лежат на поверхности оболочки, то жесткость может быть завышенной.
- TETRA** Элемент, наиболее часто используемый автоматическими генераторами сеток, а также для заполнения пустот сложной формы, образованных при генерации модели с помощью HEXA и PENTA элементов. Элементы не идеальной формы с четырьмя узлами не рекомендуется использовать для моделирования больших участков объемных тел. 10-узловые элементы TETRA обеспечивают намного большую точность.

Трехмерные элементы (продолжение)

- **Объемные элементы имеют только поступательные степени свободы**
- **Поэтому соединение объемных элементов с элементами, предполагающими передачу момента, требует специального моделирования**
- **Например, соединение PLATE элемента с SOLID элементом приведет к эффекту "крышки-пианино", если не будут применены специальные средства моделирования (например, RSSCON обеспечит передачу момента между PLATE и SOLID элементами)**
- **Если BAR или BEAM элемент будет соединяться с SOLID элементом, то получится не что иное как "шарнир" независимо от значения флагов шарниров на одномерных элементах (в этом случае может использоваться элемент RBE3 для передачи момента между BAR, BEAM и SOLID элементами)**

Трехмерные элементы (продолжение)


- **СНЕХА:**

- Содержит от 8 до 20 узлов (для получения лучших результатов рекомендуется иметь 8 или 20 узлов)
- Компоненты напряжений: σ_x , σ_y , σ_z , σ_{xy} , σ_{yz} , σ_{zx}
(в центре и в угловых узлах)
- Компоненты перемещений: u_i
- Можно использовать изотропные или анизотропные материалы

Трёхмерные элементы (продолжение)

- СНЕХА:

Геометрия

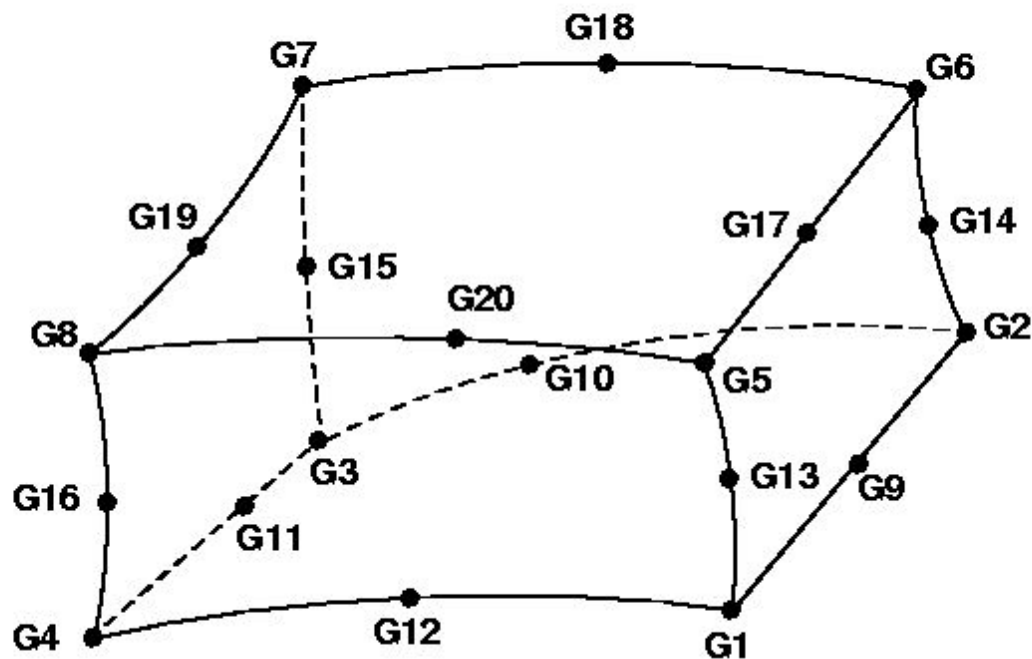

Трехмерные элементы (продолжение)

- CHEXA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CHEXA	EID	PID	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
CHEXA	71	4	3	4	5	6	7	8	ABC
	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	
+BC	9	10	0	0	30	31	53	54	DEF
	G15	G16	G17	G18	G19	G20			
+EF	55	56	57	58	59	60			

- EID – Идентификационный номер элемента
- PID – Идентификационный номер карты свойств PSOLID
- G1...G20 – Номера узлов, объединенных в элемент (в порядке показанном на предыдущем слайде)

Трехмерные элементы (продолжение)

Система координат элемента

- Для объемных элементов внутренняя система координат элемента определяется достаточно сложно.
- Метод ее построения описан в QRG
- По умолчанию, вывод напряжений для объемных элементов осуществляется в системе координат материала заданного для элемента (по умолчанию – базовая система координат)
- Запись свойств PSOLID содержит поле CORDM для назначения системы координат материала.

Трёхмерные элементы (продолжение)

- **CHEXA - Свойства - Запись PSOLID:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSOLID	PID	MID	CORDM	IN	STRESS	ISOP	FCTN		
PSOLID	2	100	6	TWO	GRID	REDUGED			

Поле Содержание


- **PID** Идентификатор карты свойств
- **MID** Идентификатор карт MAT1, MAT4, MAT5 или MAT9
- **CORDM** Система координат материала, использующая PSOLID (по умолчанию 0). Для использования элементной системы необходимо поставить в это поле -1.
- Остальные поля являются более сложными средствами и рассматриваются более подробно в документации (См. QRG).

Трехмерные элементы (продолжение)

- СНЕХА - Результаты расчета:

- Выходные напряжения состоят из 6 компонентов напряжения, измеренных в системе координат материала. Эта система определяется в поле CORDM записи PSOLID (по умолчанию используется базовая система координат).
- Дополнительными выходными данными являются значения и направления трех главных напряжений, среднее давление и октаэдральные напряжения.
- Результаты рассчитываются в центре тяжести элемента и для точек интегрирования по Гауссу, либо для вершин (угловых узлов), в зависимости от запроса пользователя.
- **Подробности об объемных элементах см. в разделе 5.4 MSC Nastran Reference Manual и в разделе 4.3 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide**

Трёхмерные элементы - пример

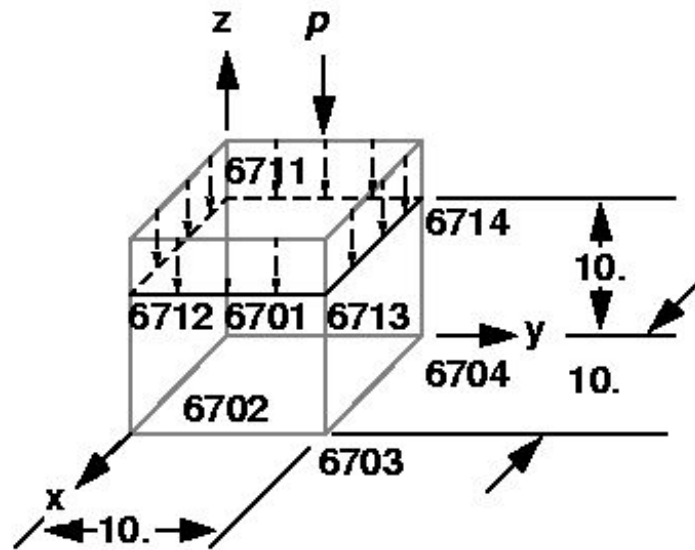

$$E = 30.E+6 \text{ psi}$$

$$\nu = 0.3$$

$$p = 8. \text{ psi}$$

Трехмерные элементы – пример (продолжение)

- Запись PLOAD4 задает давление на SOLID элементы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD4		SID	EID	P1	P2	P3	P4	G1	G3 or G4	
		CID	N1	N2	N3					

Пример:

PLOAD4	2	1106	10.0	8.0	5.0			48		
	6	0.0	1.0	0.0						

Поле

Содержание

- SID Идентификатор варианта нагрузки
- EID Идентификатор элемента
- P1,P2,P3,P4 Величина давления в углах грани элемента (значение P1 является значением по умолчанию для P2=P3=P4)
- G1 Идентификатор узла одного угла грани, нагруженной давлением
- G3 Идентификатор узла угла грани, диагонально противоположного G1. (G1, G2 необходимы только для объемных элементов)

для

Трёхмерные элементы – пример (продолжение)

- Запись PLOAD4 продолжение:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD4	SID	EID	P1	P2	P3	P4	G1	G3 or G4	
	CID	N1	N2	N3					

Пример:

PLOAD4	2	1106	10.0	80	50		48		
	6	0.0	1.0	0.0					

- CID Координатная система вектора ориентации
- N1, N2, N3 Координаты вектора (в CID) определяющие направление нагрузки
- По умолчанию, нагрузка положительна, если направлена внутрь элемента

Трёхмерные элементы – пример (продолжение)

```

SOL 101
CEND
TITLE = SOLID EXAMPLE
DISP = ALL
STRESS = ALL
LOAD = 1
BEGIN BULK
CHEXA 6700 1 6701 6702 6703 6704 6711 6712 +CH1
+CH1 6713 6714
GRID 6701 0. 0. 0. 123456
GRID 6702 10. 0. 0. 23456
GRID 6703 10. 10. 0. 3456
GRID 6704 0. 10. 0. 3456
GRID 6711 0. 0. 10. 456
GRID 6712 10. 0. 10. 456
GRID 6713 10. 10. 10. 456
GRID 6714 0. 10. 10. 456
MAT1 1 30.E6 .3
PLOAD4 1 6700 8. 8. 8. 8. 6711 6713
PSOLID 1 1
ENDDATA

```

S T R E S S E S I N H E X A H E D R O N S O L I D E L E M E N T S (H E X A)

ELEMENT-ID 6700	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----						DIR. -A- -B- -C-	COSINES 0.0 0.0 0.0	MEAN PRESSURE	VON MISES		
		-----CENTER		AND CORNER POINT		STRESSES							
		NORMAL	SHEAR	PRINCIPAL									
		-1GRID CS	8 GP										
	CENTER	X	1.665335E-16	XY	4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	2.775558E-17	YZ	5.551115E-17	B	1.110223E-16	LY	0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	5.551115E-17	C	1.110223E-16	LZ	1.00	0.0	0.0		
6701	X	3.747003E-16	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	5.273559E-16	YZ	2.775558E-17	B	4.996004E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	4.996004E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6702	X	3.122502E-16	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	-1.249001E-16	YZ	8.593553E-17	B	1.110223E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	1.110223E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6703	X	-2.775558E-17	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	-3.538836E-16	YZ	8.593553E-17	B	-2.220446E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	-2.220446E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6704	X	-8.326673E-17	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	3.608225E-16	YZ	2.775558E-17	B	1.665335E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	1.665335E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6711	X	-4.163336E-17	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	-1.942890E-16	YZ	2.775558E-17	B	-1.110223E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	-1.110223E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6712	X	-6.938894E-18	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	3.330669E-16	YZ	8.593553E-17	B	1.110223E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	1.110223E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6713	X	3.053113E-16	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	3.747003E-16	YZ	8.593553E-17	B	3.885781E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	3.885781E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			
6714	X	8.326673E-17	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX	0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00	
	Y	-3.330669E-16	YZ	2.775558E-17	B	-1.110223E-16	LY	0.00	0.0	0.0			
	Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	-1.110223E-16	LZ	1.00	0.0	0.0			



Трехмерные элементы – пример (продолжение)

- Проверка расчетов (смотри предыдущий слайд):

- p - давление = 8.0 psi

- σ_z - главное напряжение = $P = \frac{1}{3} 8.0$ psi

- p_o - среднее давление = $-\frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = -\frac{1}{3}(-8.0)$
= 2.667 psi

- σ_n - эквивалентное напряжение по Мизесу

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6 \tau_{yz}^2 + 6 \tau_{xy}^2]^{1/2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (64 + 64)^{1/2} = \underline{8.000 \text{ psi}}$$

- Эквивалентные напряжения по Мизесу связаны с октаэдральными касательными напряжениями следующей зависимостью:

$$\bar{\sigma}_v = \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \right) \bar{\tau}_o$$

Композиты

- **Введение в анализ композитов в MSC Nastran**
 - Используется классическая теория расслоения
 - Семейство оболочечных элементов, QUAD4, QUAD8, TRIA3, TRIA6, CQUADR и STRIAR - могут быть использованы для моделирования композитов
 - Элементы обработки результатов включают в себя получение напряжений или деформаций по запрошенному пользователем слою
 - Возможен запрос на вывод индикаторов разрушения и коэффициентов запаса прочности для каждого отдельного слоя

Композиты

• Композиты. Основы

- Слой называется lamina
- Главные оси материала параллельны и перпендикулярны направлениям волокон.
 - Направление волокна, Продольное или 1-направление
 - Направление матрицы, Поперечное или 2-направление
- Ламинат – это набор слоев, выровненных в соответствии с главными направлениями каждого слоя с различными направлениями укладки так, чтобы получить необходимые прочностные и жесткостные характеристики.
- Различные слои ламината связаны таким же материалом матрицы, что использован в слоях.
- Каждый отдельный слой работает в плоском напряженном состоянии.
- Считается, что ламинат состоит из идеально склеенных слоев.

Композиты: PCOMP

- Композиты в MSC Nastran:

- PCOMP: Карта описания свойств композита по слоям
 - Определяет свойства n-слояного композиционного материала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PCOMP	PID	Z_0	NSM	S_b	F.T.	TREF	GE	LAM	
PCOMP	181	-0.224	7.45	10000.0	HOFF				

	MID1	T1	θ_1	SOUT1	MID2	T2	θ_2	SOUT2	
	171	0.056	0.	YES			45.		

	MID3	T3	θ_3	SOUT3	MID4	T4	θ_4	SOUT4	
			-45.				90.		

PCOMP

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
• PID	Идентификационный номер свойств
• Z0	Расстояние от ссылочной плоскости до нижней поверхности
• NSM	Неконструкционная масса на единицу площади
• SB	Допускаемое сдвиговое напряжение связующего материала
• FT	Теория разрушения (HILL, HOFF, TSAI, или STRN)
• TREF	Ссылочная температура
• GE	Коэффициент демпфирования
• LAM	Опции ламината (пакета) - (управление свойствами симметрии и вычислениями)
• MIDi	Идентификационный номер материала для моделирования мембранных свойств (целое > 0 или пробел)
• Ti	Толщины слоев
• THETAi	Угол ориентации продольного направления каждого слоя с осью материала элемента
• SOUTi	Вывод напряжений или деформаций

Карта MAT8 в секции BULK DATA

- Определяет ортотропные свойства слоя.
 - Упругие свойства E1, E2, NU12, G12, G1Z, G2Z.
 - Допускаемые Xt, Xc, Yt, Yc, S.
 - Используется STRN=1.0 если допускаемые значения в единицах деформаций.
 - F12 для теории разрушения Цай-Бу.
 - Коэффициенты теплового расширения A1 и A2.
 - Ссылочная температура TREF из карты MAT8 не используется, т.к. она считывается из карты PCOMP.
 - Плотность RHO.
 - Коэффициент конструкционного демпфирования GE в карте MAT8 не используется, т.к. считывается из карты PCOMP.
- Пример ниже – типовые характеристики для графито-эпоксидной пленки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MAT8	MID	E1	E2	NU12	G12	G1Z	G2Z	RHO	
MAT8	1	20.+6	2.+6	0.35	1.6+6	1.6+6	1.6+6	1.3-4	
	A1	A2	TREF	Xt	Xc	Yt	Yc	S	
	-2.3-7	4.5-6		1.3+5	1.2+5	1.1+4	1.2+4	1.25+4	
	GE	F12	STRN						

из файла .bdf

mat8, 1, 20.+6, 2.+6, 0.35, 1.0+6, 1.0+6, 1.0+6, 1.3-4,+
+, -2.3-7, 4.5-6,, 1.3+5, 1.2+5, 1.1+4, 1.2+4, 1.25+4

Вывод результатов по композитам

- **Вывод результатов по композитам в MSC Nastran:**
 - Напряжения и деформации в пакете
 - Включая сдвиговые напряжения в слое связующего
 - Таблица коэффициентов разрушения
 - Таблица коэффициентов запаса прочности
 - Силы в элементах
 - Деформации элементов
- **Доступно в:**
 - Линейном статическом анализе (SOL101)
 - Собственных формах и частотах (SOL103)
 - Нелинейной статике (SOL106)

Нагрузки в MSC Nastran

Тип нагрузки	Записи Bulk Data
Силы, примененные непосредственно к узлам Моменты, примененные к узлам	FORCE, FORCE1, FORCE2 MOMENT, MOMENT1, MOMENT2
Силы на скалярную точку	SLOAD
Нагрузка на линейный элемент Давление и трение на поверхности	PLOAD1 PLOAD, PLOAD2, PLOAD4, PLOADX
Гравитация Центробежные силы	GRAV RFORCE
Тепловое расширение	TEMP, TEMPD, TEMPP1, TEMPP3, TEMPRB (плюс задание коэф. темп. расширения)
Принудительные деформации растяжения - сжатия для линейных элементов (кроме изгиба)	DEFORM
Принудительные перемещения в узлах	SPC, SPCD
Линейные комбинации наборов сил	LOAD

Нагрузки в MSC Nastran (продолжение)

- **Смотри *раздел 6 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide* для более детального рассмотрения видов статических нагрузок в MSC Nastran.**
- **Смотри *раздел 7 MSC.Nastran Reference Manual* для более детального рассмотрения всех видов нагрузок в MSC Nastran.**

Записи Force и Moment

- Существуют три различные записи для задания сил и три записи для задания моментов.
- Три записи FORCE различаются только способом задания направления силы:
 - FORCE использует компоненты вектора.
 - FORCE1 использует две узловые точки, не обязательно те, к которым приложена нагрузка.
 - FORCE2 задает направление силы как направление вектора, являющегося результатом векторного произведения двух других векторов.
- Различие между тремя записями MOMENT подобно различию между записями FORCE.

Записи Force и Moment (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORCE	SID	G	CID	F	N1	N2	N3		
FORCE	10	2		5000.	0.	-1.	0.		
FORCE	10	2		24000.	1.				
MOMENT	SID	G	CID	M	N1	N2	N3		
MOMENT	10	2		40000.	1.				


Поле

Содержание

- SID Идентификатор варианта нагружения
- G Идентификатор узла
- CID Идентификатор системы координат (целое ≥ 0 или пробел, по умолчанию 0, т.е. базовая система координат)
- F или M Масштабный множитель (вещественное число)
- N1,N2,N3 Компоненты вектора в системе координат CID (вещественные, должен быть хотя бы один ненулевой компонент)

Записи Force и Moment (продолжение)

- Приложенная нагрузка = $\vec{f} = F\vec{N}$
 $\vec{m} = M\vec{N}$ где $\vec{N} = (N1, N2, N3)$

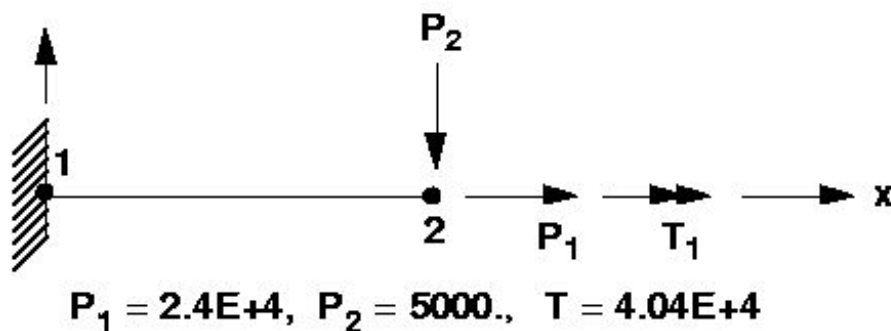

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORCE	SID	G	CID	F	N1	N2	N3			
FORCE	10	2		5000.	0.	-1.	0.			
FORCE	10	2		24000.	1.					
MOMENT	SID	G	CID	M	N1	N2	N3			
MOMENT	10	2		40000.	1.					

Распределенная нагрузка (PLOADi)

- **PLOAD** Задаёт нагружение равномерным давлением треугольной или четырехугольной поверхности, заданной узловыми точками
(не обязательно грань элемента)
- **PLOAD1** Задаёт сосредоточенную и линейно распределенную по длине нагрузку для **линейных элементов**
- **PLOAD2** Задаёт равномерное давление на элементах поверхности
- **PLOAD4** Задаёт линейно изменяющееся давление и трение на поверхностях плюс необязательные реберные нагрузки для QUADR/TRIAR
- **PLOADX** Задаёт линейно изменяющееся давление для элемента TRIAX6
- **Таблицу применяемости см. на следующем слайде**

Распределенная нагрузка (PLOADi)

(продолжение)

Element	Запись Bulk Data				
	PLOAD1	PLOAD2	PLOAD4	PLOADX	PLOAD
BAR	X				
BEAM	X				
BEND	ограничено				
QUAD4		X	X		X
QUAD8			X		X
TRIA3		X	X		X
TRIA6			X		X
SHEAR		X			X
HEXA			X		
PENTA			X		
TETRA			X		
TRIAx6				X	

Запись PLOAD1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	

Поле

Содержание

- SID Идентификатор варианта нагружения
- EID Идентификатор элемента
- TYPE Задание нагрузки в направлении оси X, Y или Z базовой системы координат (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) или в направлении оси X, Y, Z оси в системе координат элемента (FXE, FYE, FZE, MXE, MYE, MZE)
- SCALE Определяет X1 и X2 как действительное расстояние (LE), относительное расстояние (FR), действительное расстояние по проекции (LEPR) оси элемента или относительное расстояние по проекции (FRPR)

Запись PLOAD1 (продолжение)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	

- X₁, X₂ Расстояние по оси элемента от конца A до места приложения нагрузки (X₂ может быть пробелом или вещественным числом)
- P₁, P₂ Значение нагрузки в позициях X₁, X₂ (вещественное число или пробел)

Запись PLOAD1 - Примеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X_1	P_1	X_2	P_2	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	


- Определяет следующую нагрузку:

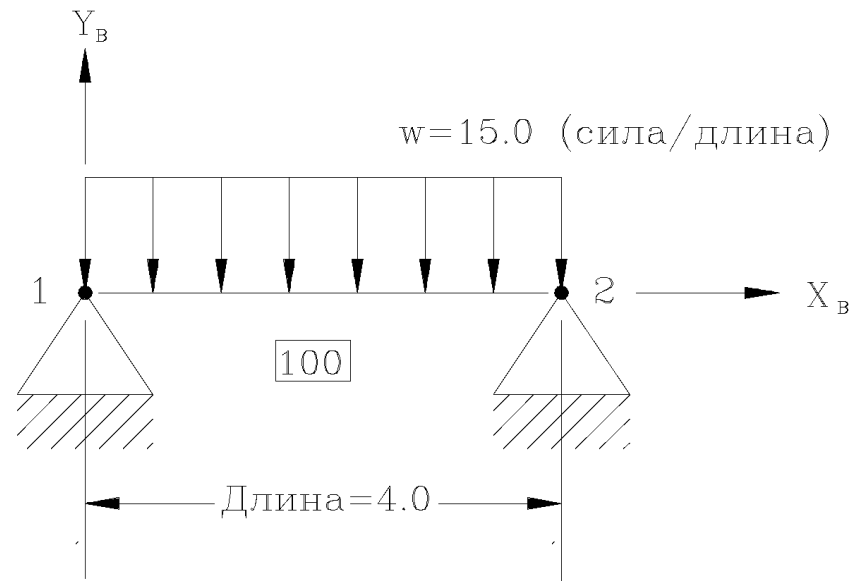

Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X_1	P_1	X_2	P_2	
PLOAD1	1	100	FY	LE	1.0	-8.0	3.0	-20.0	


- Определяет следующую нагрузку:

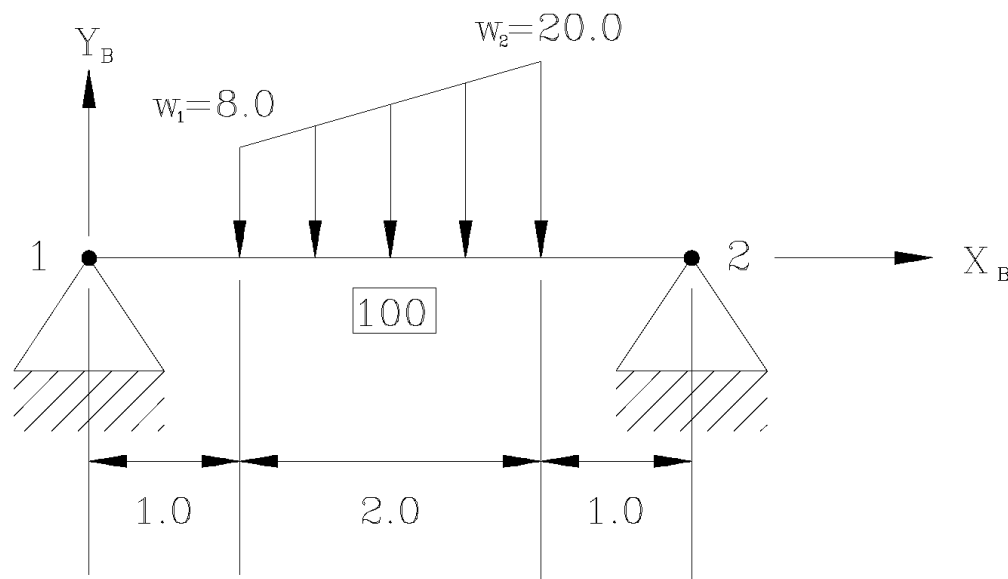

Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	.5	-1000.			

- **Сосредоточенная нагрузка, приложенная не в узловой точке балочного элемента, с использованием относительного масштабирования:**

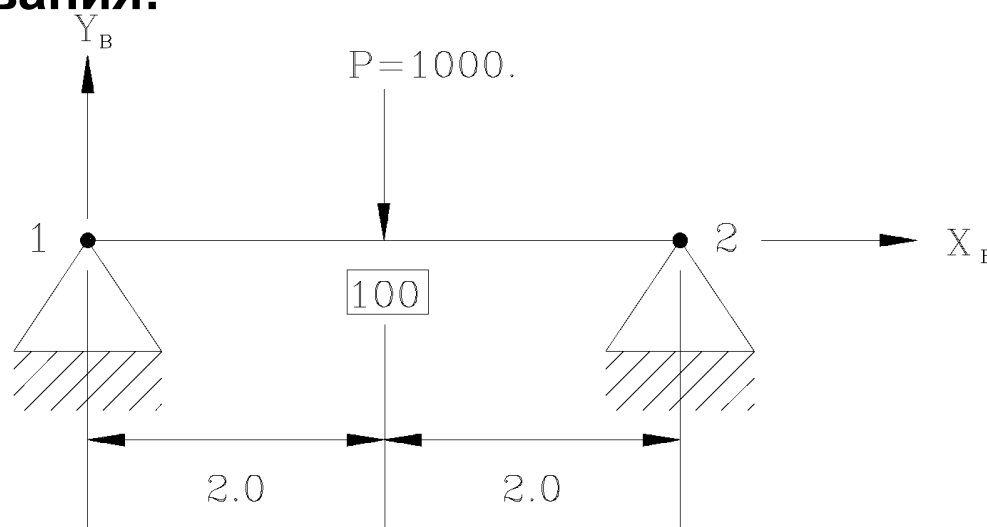


Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X_1	P_1	X_2	P_2	
PLOAD1	1	100	FY	LEPR	0.0	-50.	144.	-50.	

- Снежная нагрузка на наклонную крышу с использованием масштабирования по длине проекции.

50.0 lbs/in Проекция снеговой нагрузки

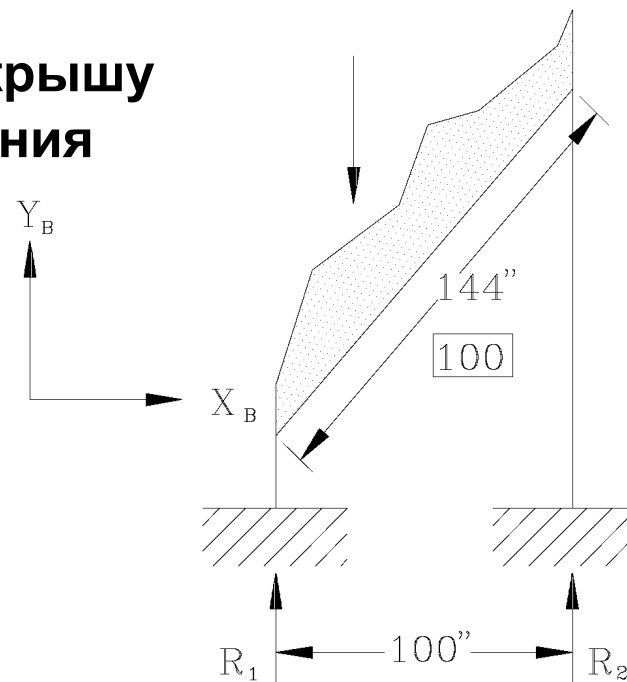

Комбинация нагрузок - запись LOAD

- **Запись LOAD задает статическую нагрузку как линейную комбинацию имеющихся вариантов нагружения.**
- **Если необходимо скомбинировать в одном варианте инерционную нагрузку (GRAV или RFORCE) с другими видами нагружения, то применение записи LOAD – единственный способ сделать это.**
 - При этом запись GRAV (или RFORCE) должна иметь уникальный идентификатор.
- **Запись LOAD из секции BULK DATA выбирается командой LOAD=SID в секции CASE CONTROL**

Комбинация нагрузок - запись LOAD


(продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOAD	SID	S	S1	L1	S2	L2	S3	L3	
LOAD	16	1.0	2.0	11	1.0	13	0.5	15	

$$\text{LOAD} = S * [(S1*L1) + (S2*L2) + (S3*L3) + \dots]$$

- где

- L1,L2,L3 - идентификаторы нагрузок
- S1,S2,S3 - масштабный множитель для конкретного варианта
- S - общий масштабный множитель нагрузки

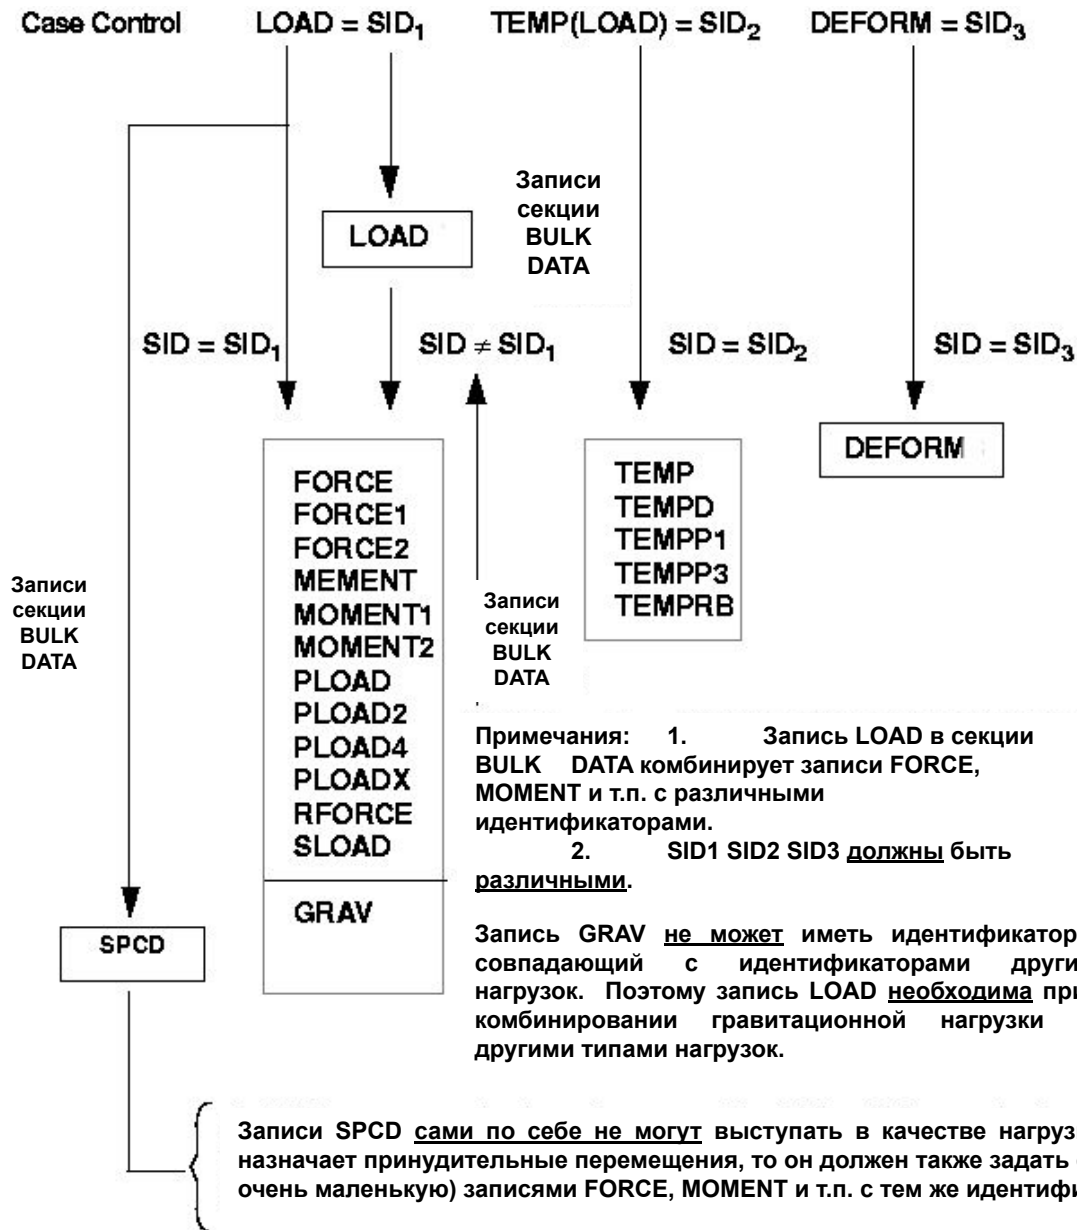

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

- Команда SUBCOM используется для генерации линейных комбинаций предварительно определенных subcase'ов.
- Каждый subcase масштабируется на величину, указанную в записи SUBSEQ:
SUBSEQ 1.0,1.0,1.0
 - Эта запись комбинирует три предыдущих subcase'a, каждый с масштабным коэффициентом 1.0
- Например, предположим были созданы два отдельных случая нагружения, каждый в отдельном subcase. Теперь, необходимо получить линейную комбинацию первых двух subcase'ов. Фрагмент входного файла на следующем слайде демонстрирует этот случай.

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

```
ID LINEAR,TRUSS5
SOL 101
TIME 2
CEND
TITLE = LINEAR STATICS USER'S GUIDE SUBCOM EXAMPLE
SUBTITLE = TRUSS STRUCTURE
SPC = 11
DISPLACEMENT = ALL
$
SUBCASE 1
  LABEL = POINT LOAD AT GRID POINT 4
  LOAD = 10
$
SUBCASE 2
  LABEL = POINT LOAD AT GRID POINT 3
  LOAD = 11
  ELFORCE = ALL
$
SUBCOM 3
  SUBSEQ 1.0,0.5
  ELFORCE = ALL
$
SUBCOM 4
  SUBSEQ 1.0,-0.5
  ELFORCE =ALL
$
BEGIN BULK
```

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

- Для показанной секции Case Control, результаты SUBCOM3 выглядят следующим образом:

$$\begin{Bmatrix} SUBCOM\ 3 \\ OUTPUT \end{Bmatrix} = 1.0 \begin{Bmatrix} SUBCASE\ 1 \\ OUTPUT \end{Bmatrix} + 0.5 \begin{Bmatrix} SUBCASE\ 2 \\ OUTPUT \end{Bmatrix}$$

- Результаты SUBCOM4 выглядят соответственно:

$$\begin{Bmatrix} SUBCOM\ 4 \\ OUTPUT \end{Bmatrix} = 1.0 \begin{Bmatrix} SUBCASE\ 1 \\ OUTPUT \end{Bmatrix} - 0.5 \begin{Bmatrix} SUBCASE\ 2 \\ OUTPUT \end{Bmatrix}$$

Библиотека скалярных элементов

- CELAS1, CELAS2, CELAS3, CELAS4, CBUSH
- CELAS i связывают две степени свободы - по одной на каждый узел
- CBUSH элементы соединяют от 1 до 6 степеней свободы между двумя узловыми точками.
- Компоненты сил: Осевая сила P
 или момент M
- Компоненты перемещений: Осевое перемещение u
 или поворот θ



Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **CELAS1** Связывает две точки, которые могут быть узловыми, скалярными или и теми и другими со ссылкой на запись свойств
- **CELAS2** Связывает две точки, которые могут быть узловыми, скалярными или и теми и другими без ссылки на свойства
- **CELAS3** Связывает только скалярные точки со ссылкой на свойства
- **CELAS4** Связывает только скалярные точки без ссылки на свойства
- **CBUSH** Соединяет два узла. Позволяет избежать некоторых проблем присущих элементам CELAS_i при некорректном их использовании. Может соединять от 1 до 6 степеней свободы

Библиотека скалярных элементов

(продолжение)

- **CBUSH** рекомендуется для моделирования скалярных пружин
 - CELASi элементы просто добавляют коэффициенты прямо в матрицу жесткости без учета систем координат геометрии и перемещений.
 - CBUSH элемент корректно учитывает системы координат геометрии и перемещений.
- **Смотри стр. 61 и стр. 121 - 125 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide и раздел 5.6 MSC Nastran Reference Manual для полной информации о скалярных элементах. Документация для CBUSH элемента есть также в V69 Release Guide**

Библиотека скалярных элементов

(продолжение)

- **CBUSH** - Определяет обобщенный упруго- демпфирующий элемент, который может быть нелинейным или зависеть от частоты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBUSH	EID	PID	GA	GB	GO/X1	X2	X3	CID	
	S	OCID	S1	S2	S3				

Example 1: Noncoincident grid points.

CBUSH	39	6	1	100	75				
-------	----	---	---	-----	----	--	--	--	--

Example 2: GB not specified.


CBUSH	39	6	1					0	
-------	----	---	---	--	--	--	--	---	--

Example 3: Coincident grid points (GA=GB).

CBUSH	39	6	1	100				6	
-------	----	---	---	-----	--	--	--	---	--

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **CBUSH:**

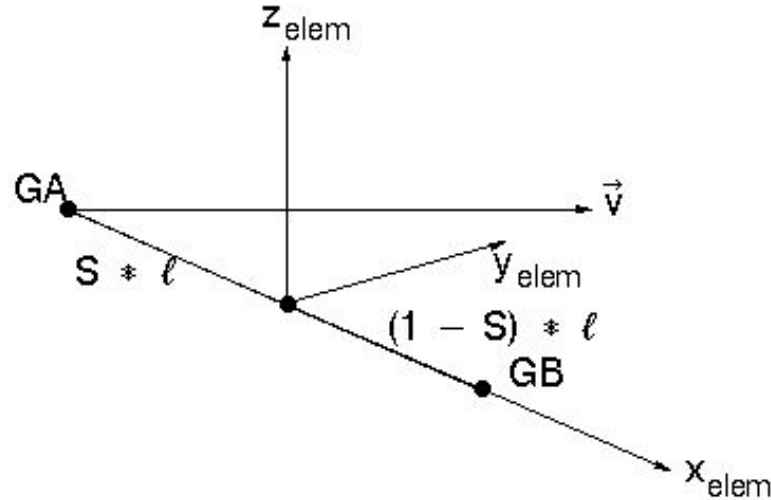

Поле

Содержание

- EID Идентификационный номер элемента (целое число > 0)
- PID Идентификационный номер карты свойств
PBUSH (целое число > 0 ; по умолчанию = EID)
- GA, GB Номера узлов, объединенных в элемент (целые числа > 0)


Библиотека скалярных элементов

(продолжение)

- **CBUSH:**
- X_i Компоненты вектора ориентации V от GA в координатной системе перемещений GA .
- $G0$ Другой метод определения ориентации с использованием узловой точки $G0$. Направление V будет от узла GA к узлу $G0$
- CID Идентификатор координатной системы элемента.
0 – означает базовую систему координат.
Если поле CID пустое, тогда система координат элемента определяется от $G0$ или X_i

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **CBUSH:**

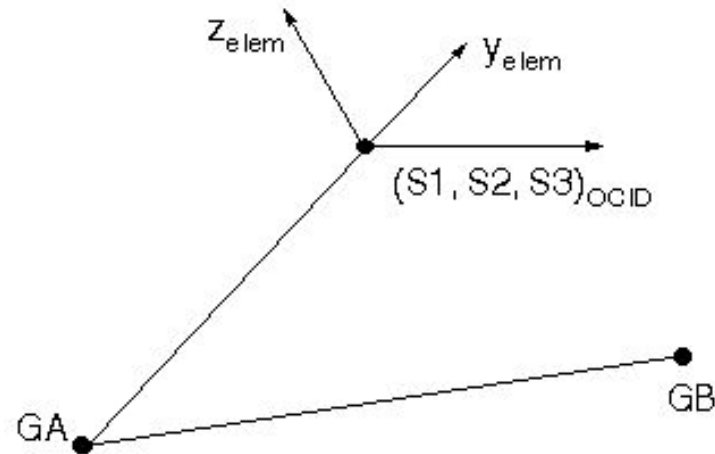

- S Местоположение пружины/демпфера; (по умолчанию = 0.5)
- OCID Идентификатор системы координат смещения пружины/демпфера. (целое число; по умолчанию = -1, что значит координатную систему элемента)
- S1, S2, S3 Компоненты смещения пружины/демпфера в системе координат OCID, если $OCID \geq 0$. (веществ.)

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **PBUSH** - Определяет свойства элемента **CBUSH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EA	ET			

Поле

Содержание

- PID Идентификационный номер свойств (целое число > 0)
- "K" Флаг, указывающий, что следующие 6 полей данных являются значениями жесткости (символьн.)
- K_i Номинальные значения жесткости по степеням свободы с 1 по 6. (веществ., по умолчанию = 0)

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **PBUSH** - Определяет свойства элемента **CBUSH**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EA	ET			

Поле Содержание

- "B" Флаг, указывающий, что следующие 6 полей данных являются значениями номинальных коэффициентов демпфирования (символьн.)
- B_i Номинальные коэффициенты демпфирования в единицах силы деленной на единицу скорости (веществ., по умолчанию = 0.0)

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

- **PBUSH** - Определяет свойства элемента **CBUSH**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EA	ET			

Поле

Содержание

- "GE" Флаг, указывающий, что следующее поле данных является значением коэффициента конструкционного демпфирования (символьн.)
- GE1 Коэффициент конструкционного демпфирования (веществ., по умолчанию = 0.0)

Библиотека скалярных элементов (продолжение)

Поле Содержание


- "RCV" Флаг, указывающий, что следующие 4 поля данных являются значением коэффициентов напряжений или деформаций (символьн.)
- SA Коэффициенты расчета напряжений для компонентов перемещений с 1 по 3 (веществ., по умолчанию = 1.0)
- ST Коэффициенты расчета напряжений для компонентов вращения с 4 по 6 (веществ., по умолчанию =1.0)
- EA Коэффициенты расчета деформаций для компонентов перемещений с 1 по 3 (веществ., по умолчанию =1.0)
- ET Коэффициенты расчета деформаций для компонентов вращения с 4 по 6 (веществ., по умолчанию = 1.0)

Элемент CWELD


- **Изначально элементы этого типа разрабатывались для моделирования точечной сварки, но в настоящее время элемент CWELD выполняет также и роль универсального “коннектора”**
- **Он позволяет моделировать соединения “узел - узел”, “узел - область” и “область - область” (ELEMID, ELEMPAT, PARTPAT)**
- **Используется для моделирования**
 - точечной сварки
 - болтов
 - винтов
 - заклепок

Типы соединений CWELD


- **Узел - узел**
для почти конгруэнтных сеток,
соединяет узел с узлом

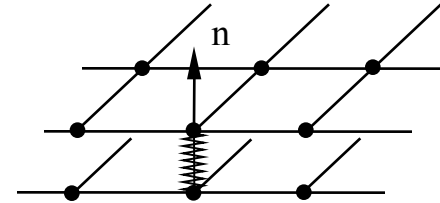

- **Узел – область**
для не конгруэнтных сеток, соединяет
узел с областью (не рекомендуется
для моделирования точечной сварки)

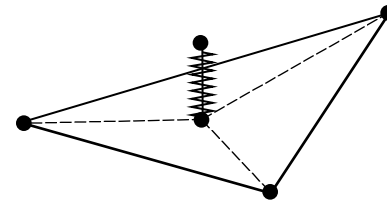

- **Область – область** (рекомендуемый
метод) соединяет области
неконгруэнтных сеток

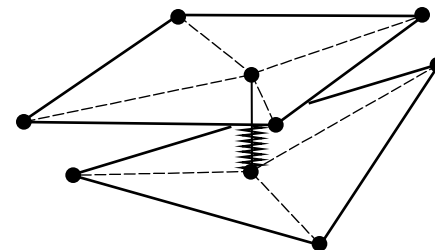

Внутреннее представление WELD элемента

- WELD
- Элемент балочного типа с нормальной, сдвиговой, изгибной и крутильной жесткостью с диаметром D и длиной L (2 узла x 6 степеней свободы)
- Соединение WELD элементами
- Узел – узел соединения в вершине оболочки (крутильная жесткость не вычисляется)
- Узел – область или область – область соединения с закреплениями Кирхгофа (6 или 2x6 закреплений)

Присоединение сварной точки к области

Интерполяция закреплений по перемещениям


$$\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}_A = \sum N_I(\xi_A, \eta_A) \cdot \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}_I$$

Закрепления Кирхгофа по вращениям


$$\theta_x^A = \frac{\partial w}{\partial y} = \sum N_{I,y} \cdot w_I$$

$$\theta_y^A = -\frac{\partial w}{\partial x} = -\sum N_{I,x} \cdot w_I$$

$$\theta_z^A = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum N_{I,x} \cdot v_I - \sum N_{I,y} \cdot u_I \right)$$

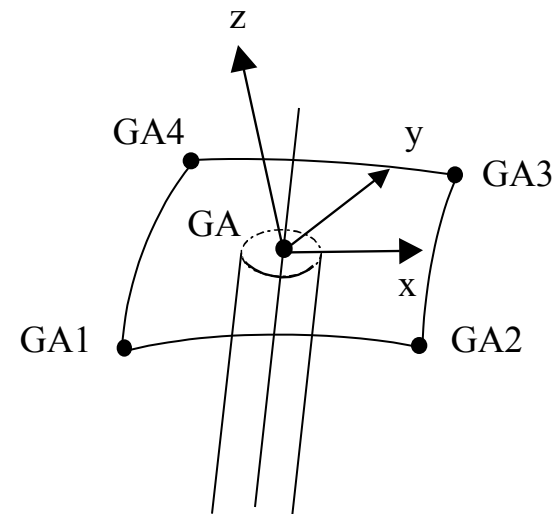

Вывод результатов

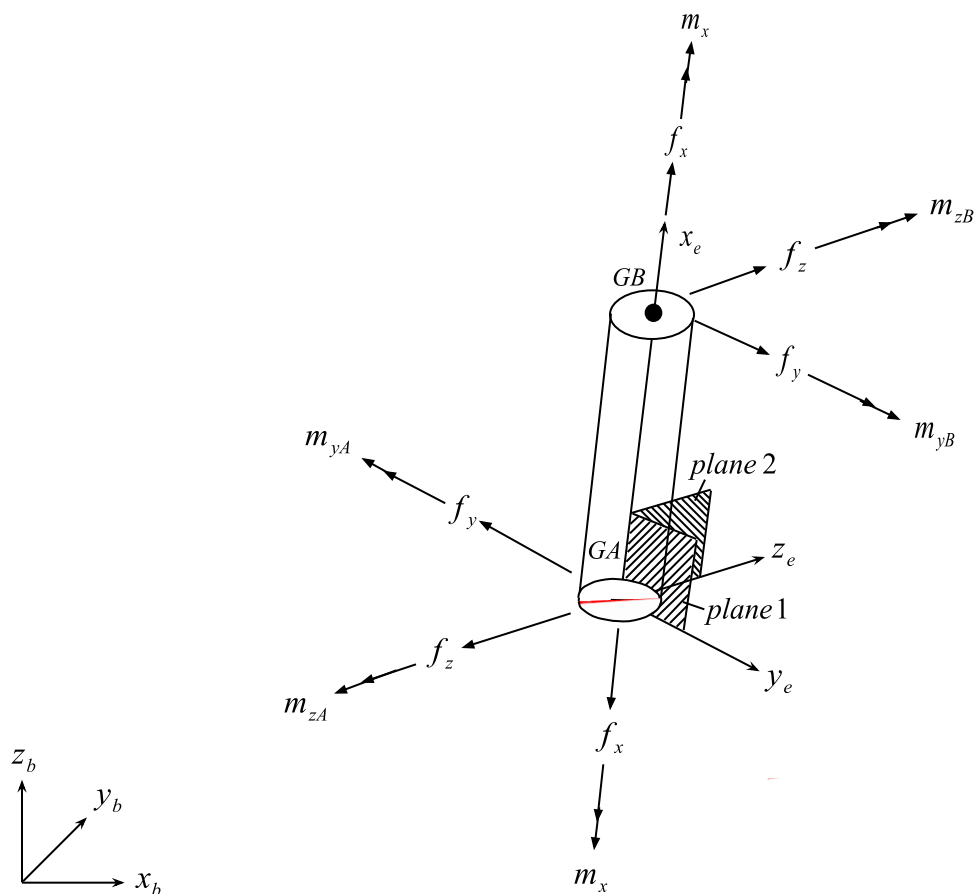


- f_x осевая сила
 - f_y сдвиговая сила в плоскости 1
 - f_z сдвиговая сила в плоскости 2
 - m_x вращающий момент
 - m_y изгибающий момент в узле A, плоскость 2
 - m_y^A изгибающий момент в узле B, плоскость 2
 - m_{zA}^B изгибающий момент в узле A, плоскость 1
 - m_{zB} изгибающий момент в узле B, плоскость 1
- d , e

Координатная система и правило знаков для сил и моментов элемента CWELD

Элемент соединения CWELD

- Узел – узел соединение в формате ALIGN


CWELD	EID	PID		ALIGN	GA	GB			
PWELD	PID	MID	D						

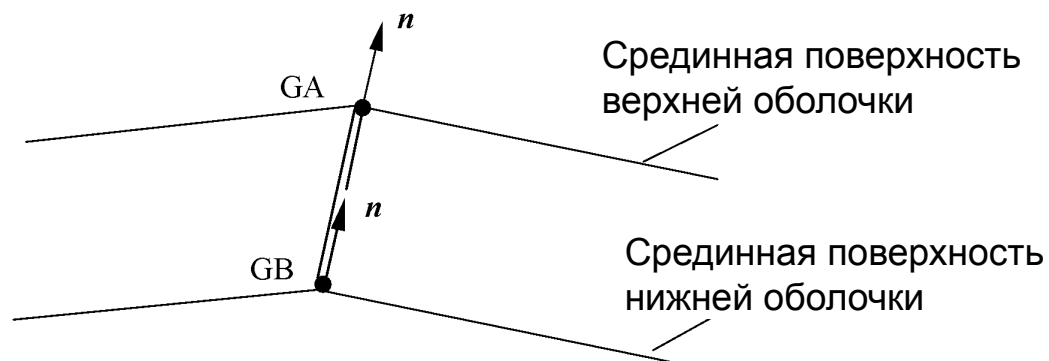

CWELD соединение – GRIDID

CWELD	EID	PID	GS	GRIDID				"Q"		
	GA1	GA2	GA3	GA4						
PWELD	PID	MID	D							


GBi поля остаются пустыми □ узел – область соединения задается через формат GRIDID

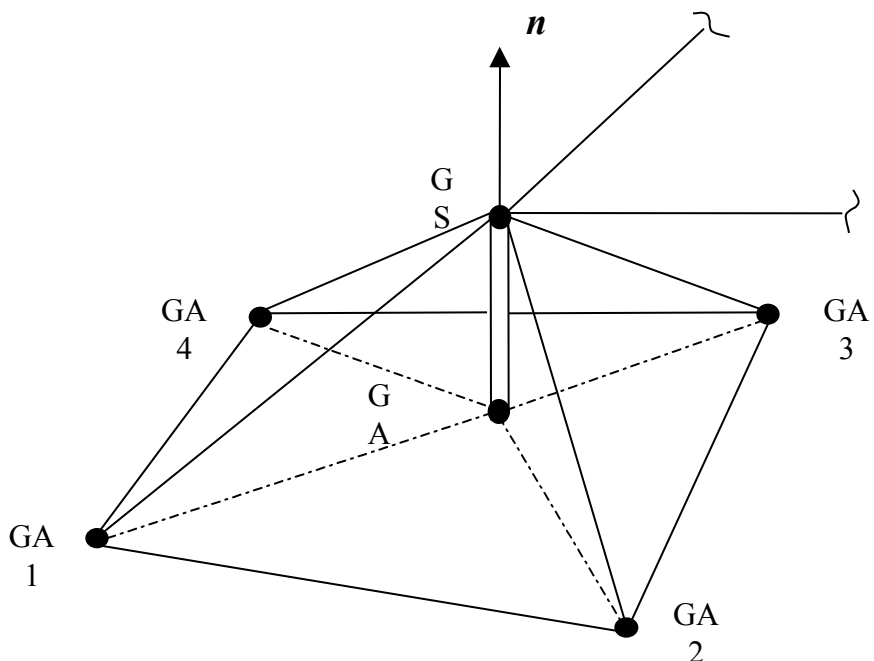

CWELD соединение – GRIDID

CWELD	EID	PID	GS	GRIDID				"QT"		
	GA1	GA2	GA3	GA4						
	GB1	GB2	GB3							
PWELD	PID	MID	D							


GBi поля используются область –
 область соединения задается
 через формат GRIDID

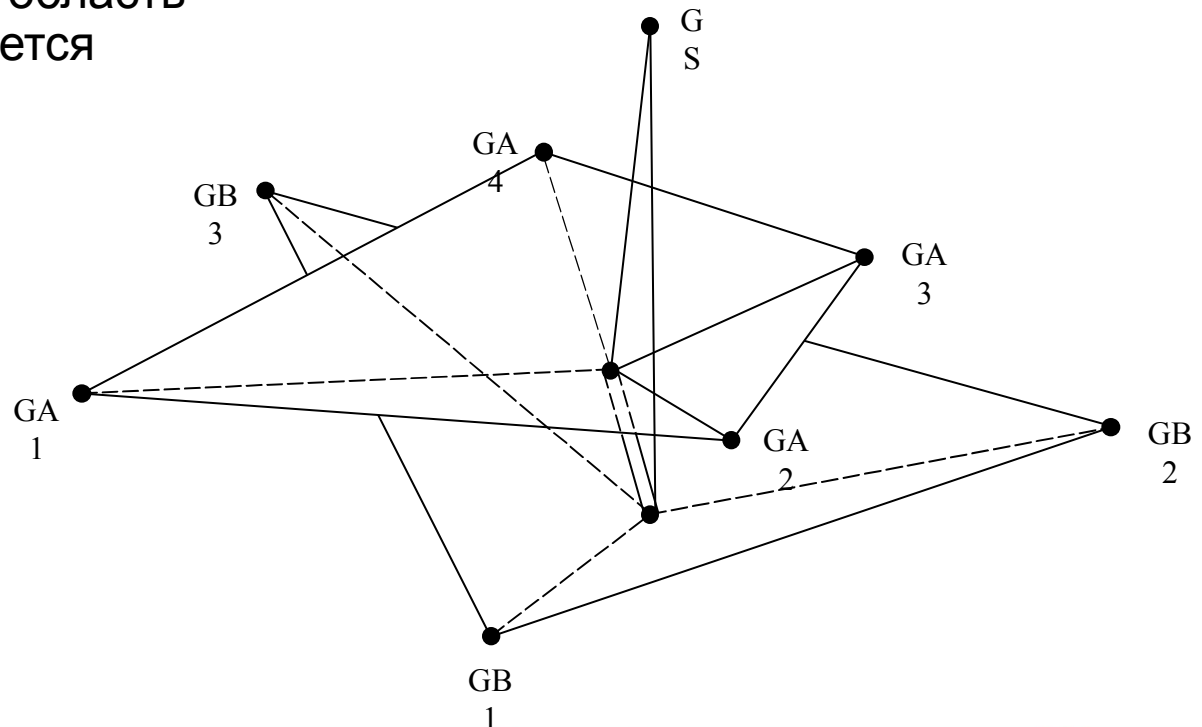

CWELD соединение – ELEMID

- Область-область соединение в формате ELEMID
 - ELEMID соединяет два оболочечных элемента

CWELD	EID	PID	GS	“ELEMID”					
	SHIDA	SHIDB							
PWELD	PID	MID	D			MSET		SPOT	

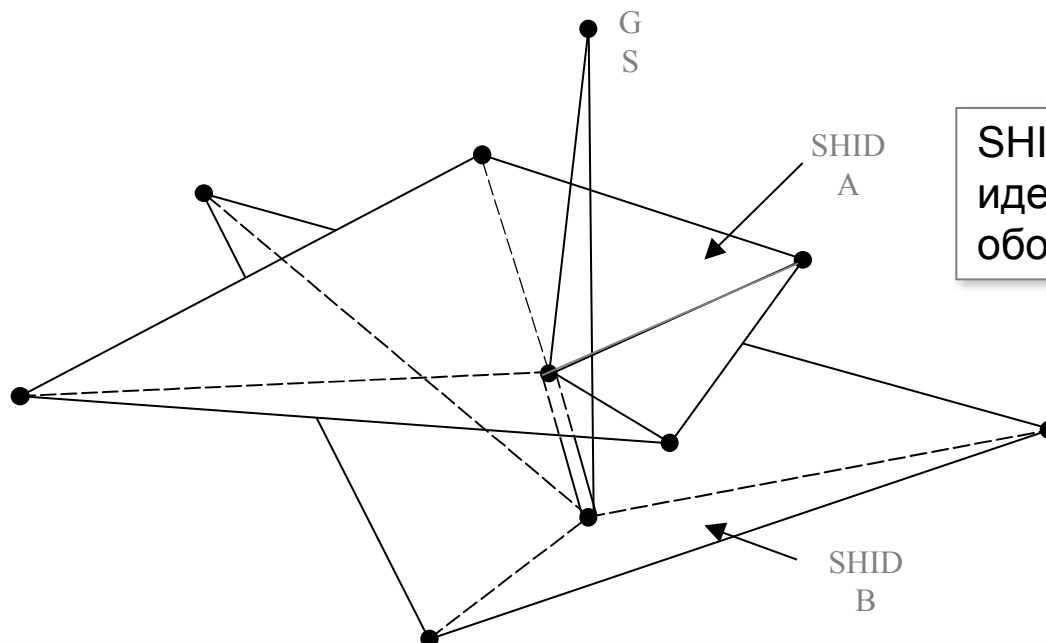


SHIDA и SHIDB –
идентификаторы двух
оболочечных элементов

CWELD соединение – ELPAT

- Область – область соединение в формате ELPAT (затрагивает 3x3 область)
 - ELPAT формат присоединяет к 3x3 элементам на область.


CWELD	EID	PID	GS	“ELPAT”					
	SHIDA	SHIDB							
PWELD	PID	MID	D					SPOT	

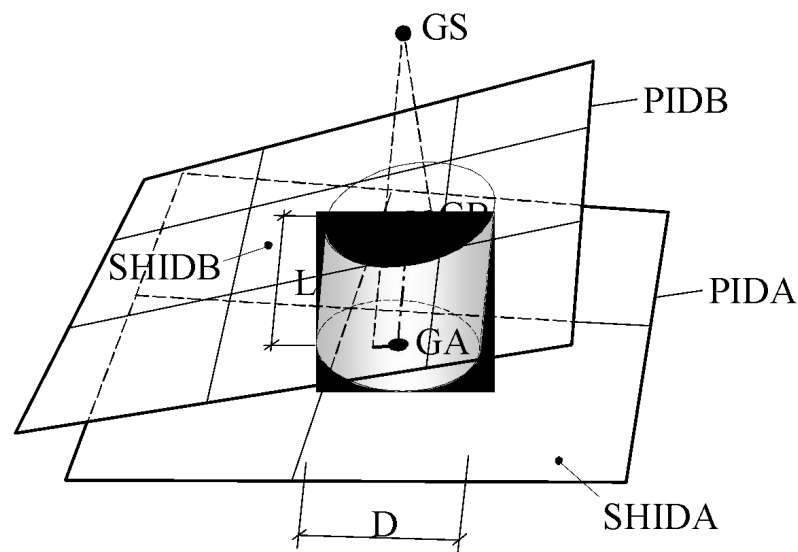

CWELD соединение – PARTPAT

- Область – область соединение в формате PARTPAT
 - PARTPAT формат присоединяет к 3x3 элементам на область.



CWELD	EID	PID	GS	"PARTPAT"					
	PSIDA	PSIDB							
PWELD	PID	MID	D					SPOT	

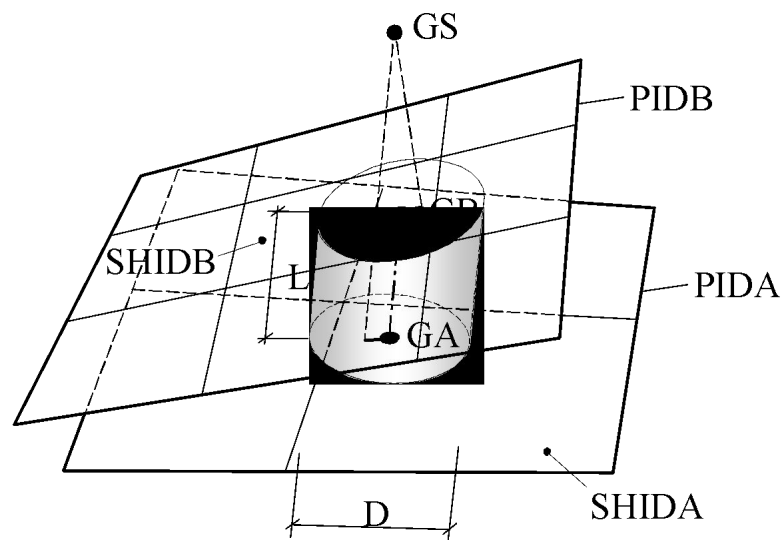

PSIDA и PSIDB
идентификаторы двух
записей PSHELL


CWELD соединение

- Задание областей поверхности через ID свойства, ID оболочечных элементов и ID узловых точек
- Проекция сварной точки – узла GS по нормали к области задает ось элемента Spot Weld – сварной точки между узлами GA и GB.

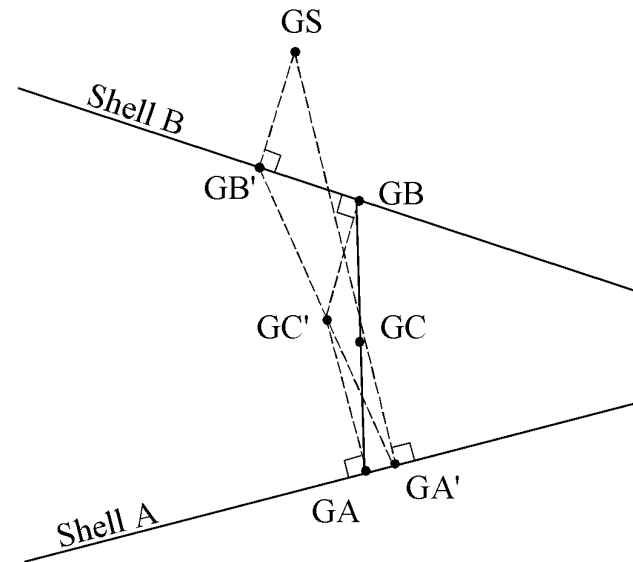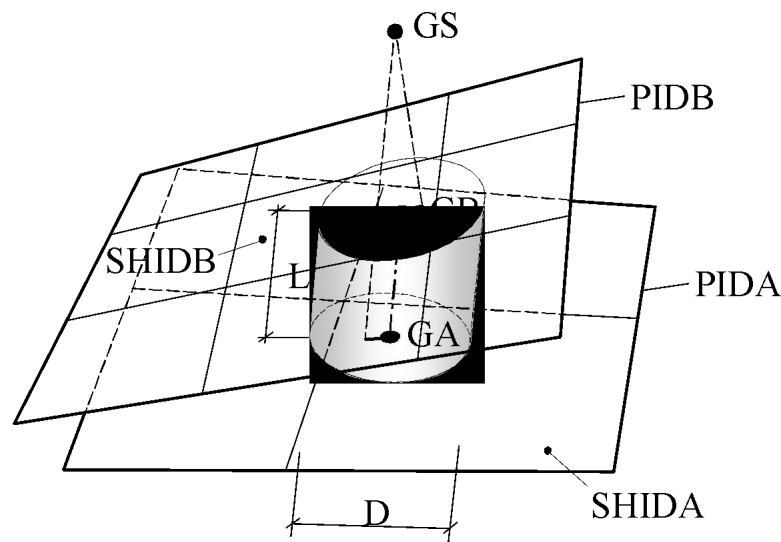


Опции соединения область – область

- Формат ELEMID может создать “несимметричные” соединения на “симметричных” сетках
- Форматы ELPAT и PARTPAT сохраняют симметрию

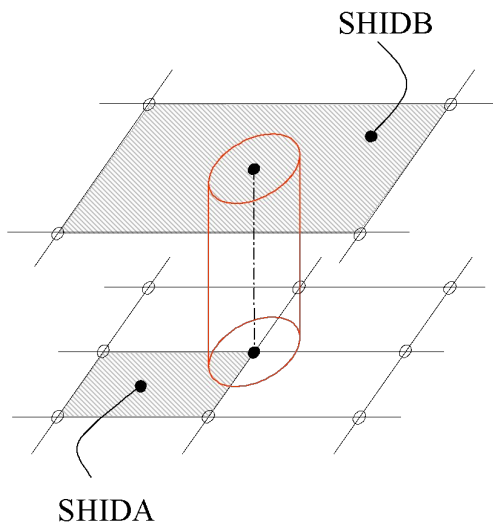



Соединенные элементы при формате ELEMID

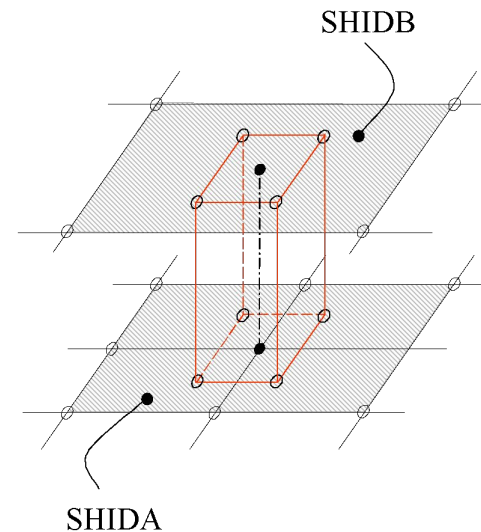

Соединенные элементы при формате ELPAT



CWELD с форматами ELPAT и PARTPAT

- Внутренне генерируется гексаэдр с учетом вычисленной площади области контакта

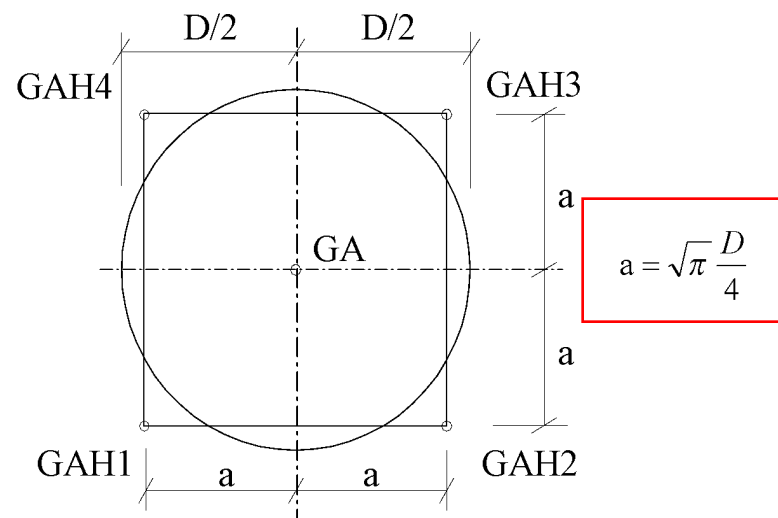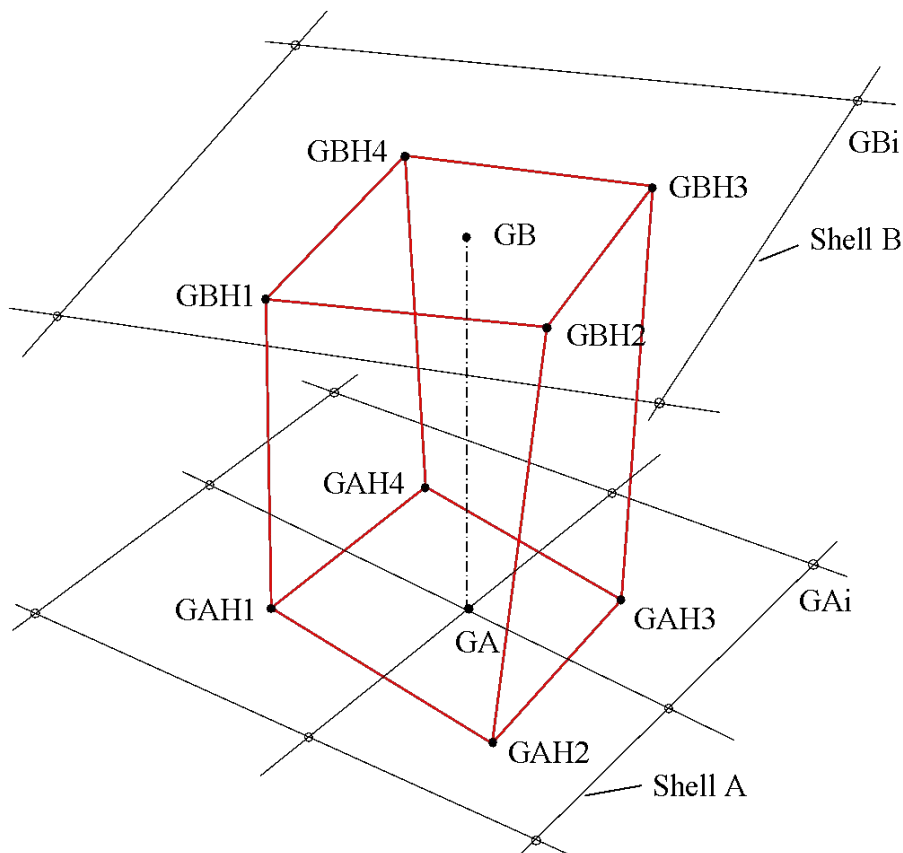

CWELD с форматами ELPAT и PARTPAT

- Для форматов ELPAT и PARTPAT
 - Область контакта может покрывать грубую сетку (один элемент)
 - Качественные сетки (максимально 3x3 элемента на область)

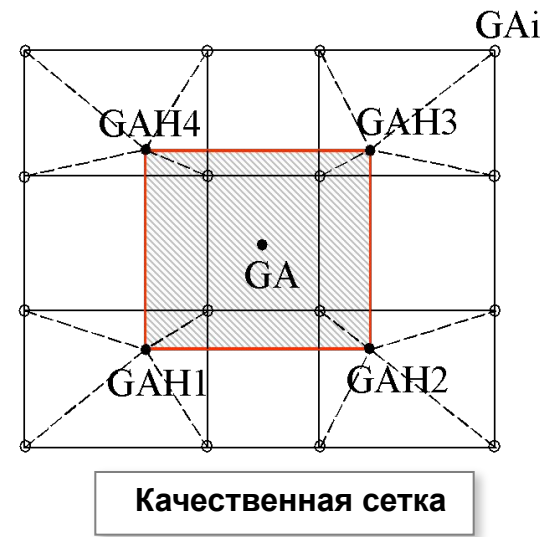
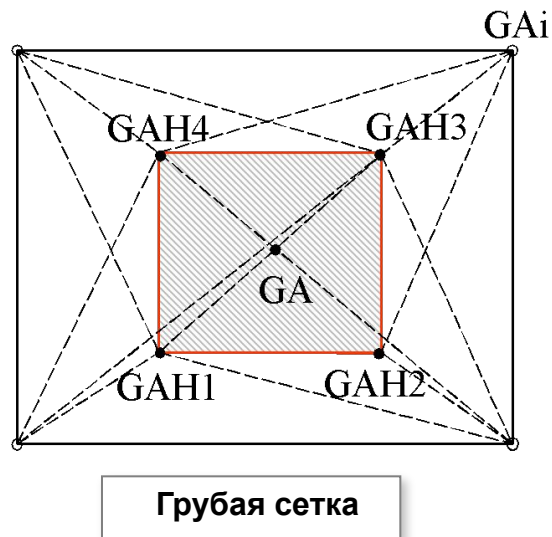


CWELD – элемент. Подход

- **CWELD – элемент балочного типа с нормальной, сдвиговой, изгибной и крутильной жесткостью с диаметром сварной точки D и длиной L . Длина L между узлами GA и GB .**
- **Элемент CWELD автоматически подгоняет жесткость как при большой длине элемента, так и при малой**
 - для $TYPE=SPOT$ эффективная длина всегда $L = 0.5 \cdot (TA + TB)$ где TA и TB – толщины оболочек
 - для основного типа эффективная длина устанавливается на основе вводимых пользователем значений $LDMIN$ и $LDMAX$
 - для $(L/D) < LDMIN$, $L = LDMIN \cdot D$
 - для $(L/D) > LDMAX$, $L = LDMAX \cdot D$
 - для $LDMIN < L/D < LDMAX$, $L = L$

Улучшения элемента CWELD

- Опции моделирования расширены для создания соединений жестких элементов, сосредоточенных масс и т.д. с частями конструкции независимо от характеристик сетки

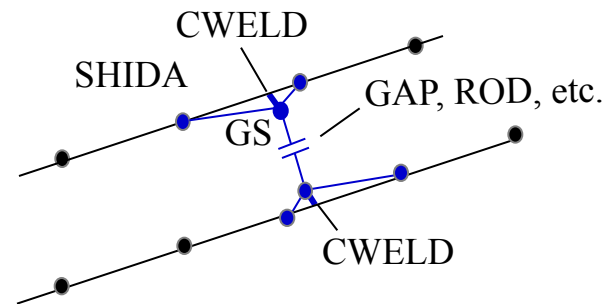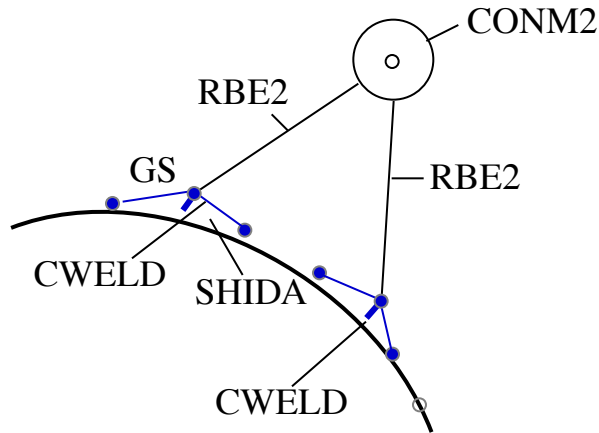

- Использование узел – область соединения

CWELD	EID	PID	GS	"ELEMID"					
	SHIDA								


Пример задачи с элементом CWELD

- Простое соединение плоскость - плоскость
- Соединение между двумя параллельными оболочками
- Одна из оболочек закреплена на одном конце
- Нагрузки приложены на другом конце другой оболочки
- Соединение выполняется 3 различными способами с диаметром сварной точки равным 0.8
 - Область – область соединения с использованием опции ELEMID (выбор элементов 3002 и 4007)
 - Область – область соединения с использованием опции ELPAT (выбор элементов 3002 и 4007)
 - Область – область соединения с использованием опции PARTPAT (выбор PSHELL 100 и 200)
- Узловая точка **GS** расположена в (1.5, 1.5, 1.0), справа и выше узловых точек 4003 и 5015

Пример

Нагрузки приложены на ЭТОМ конце

GS справа и выше узлов 4003 и 5015

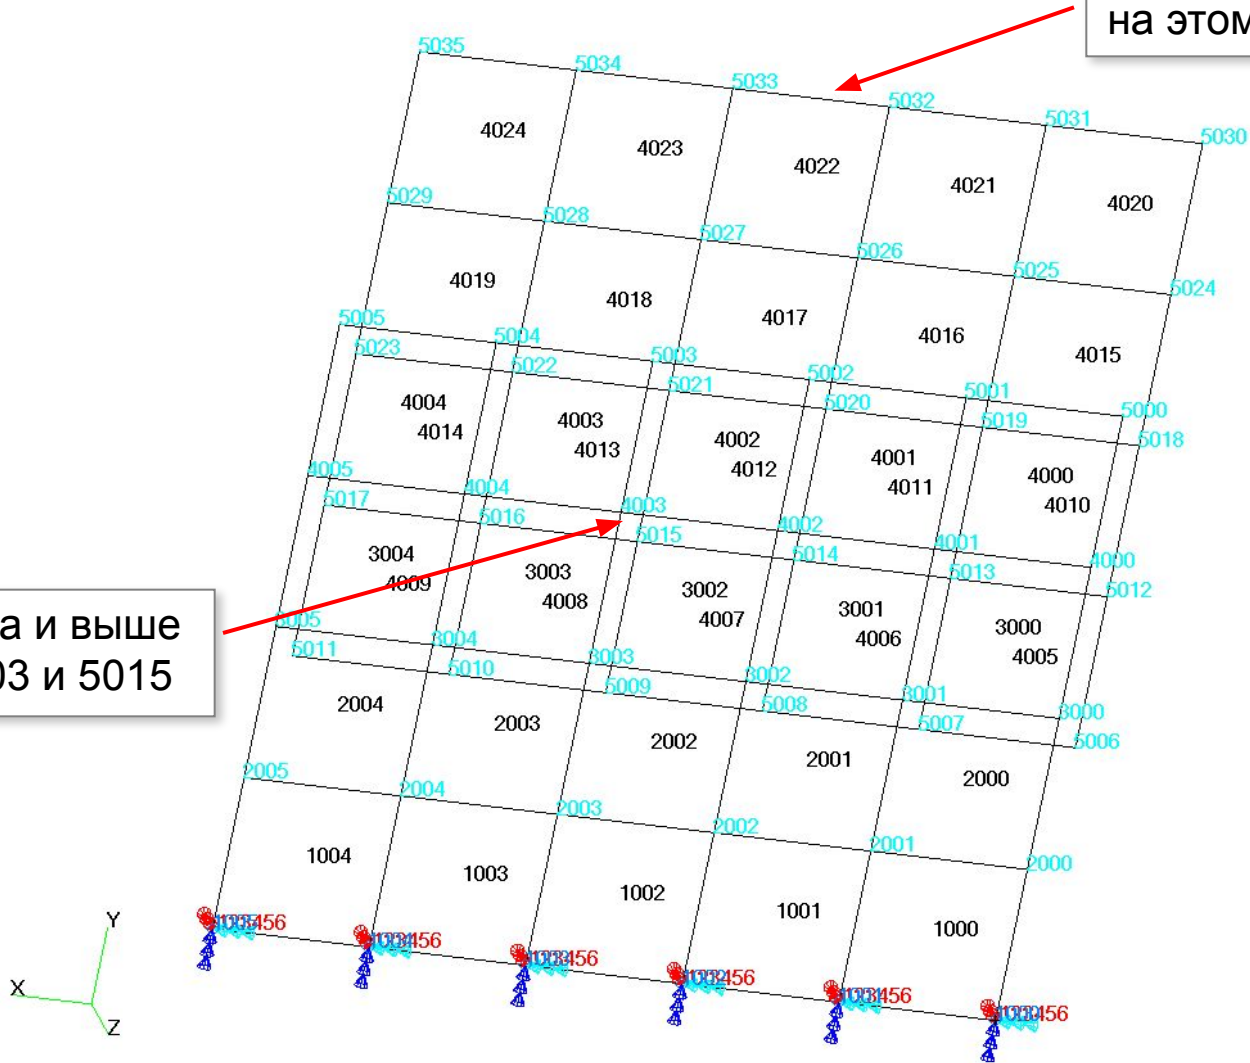

Выборка существенных карт ввода для 3 запусков

```

cweld,1,11,100,elemid
,3002,4007
pweld,11,10,.8
$
GRID  100      1.5  1.5  1.0
$

```

\$ Существенные карты ввода относящиеся к ELPAT опции

```

cweld,1,11,100,elpat
,3002,4007
pweld,11,10,.8
$
GRID  100      1.5  1.5  1.0
$

```

\$ Существенные карты ввода относящиеся к PARTPAT опции

```

cweld,1,11,100,partpat
,100,200
pweld,11,10,.8
$
GRID  100      1.5  1.5  1.0
$
PSHELL 100  10  .1  10  1.  .833333
PSHELL 200  10  .1  10  1.  .833333

```

Вывод узловых сил с использованием трех различных опций

Excerpt of grid point force output using ELEMID option

3002	1	WELDC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDC	-9.000000E+00	1.413083E-15	-4.037760E-13	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDC	-1.413083E-15	9.000000E+00	3.000000E+00	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDC	1.500000E+01	-9.000000E+00	-3.000000E+00	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDC	9.000000E+00	-1.413083E-15	1.951546E-13	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDC	1.413083E-15	-9.000000E+00	3.410605E-13	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDC	-1.500000E+01	9.000000E+00	-7.958079E-13	0.0	0.0	0.0

Excerpt of grid point force output using ELPAT option


3002	1	WELDP	-8.412262E-01	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDP	-6.906028E-01	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
3004	1	WELDP	-8.412262E-01	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDP	6.189801E-01	1.309583E+00	4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDP	5.081504E-01	-1.598721E-14	2.131628E-14	0.0	0.0	0.0
4004	1	WELDP	6.189801E-01	-1.309583E+00	-4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
5002	1	WELDP	2.349191E+00	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5003	1	WELDP	1.928563E+00	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5004	1	WELDP	2.349191E+00	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDP	8.412262E-01	-1.595209E+00	4.973799E-14	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDP	6.906028E-01	2.664535E-14	-5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5010	1	WELDP	8.412262E-01	1.595209E+00	-7.105427E-14	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDP	-6.189801E-01	-1.309583E+00	3.552714E-14	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDP	-5.081504E-01	1.598721E-14	7.105427E-15	0.0	0.0	0.0
5016	1	WELDP	-6.189801E-01	1.309583E+00	-1.278977E-13	0.0	0.0	0.0
5020	1	WELDP	-2.349191E+00	-1.595209E+00	5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5021	1	WELDP	-1.928563E+00	2.664535E-14	-1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5022	1	WELDP	-2.349191E+00	1.595209E+00	-2.557954E-13	0.0	0.0	0.0

Excerpt of grid point force output using PARTPA option

3002	1	WELDP	-8.412262E-01	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDP	-6.906028E-01	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
3004	1	WELDP	-8.412262E-01	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDP	6.189801E-01	1.309583E+00	4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDP	5.081504E-01	-1.598721E-14	2.131628E-14	0.0	0.0	0.0
4004	1	WELDP	6.189801E-01	-1.309583E+00	-4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
5002	1	WELDP	2.349191E+00	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5003	1	WELDP	1.928563E+00	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5004	1	WELDP	2.349191E+00	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDP	8.412262E-01	-1.595209E+00	4.973799E-14	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDP	6.906028E-01	2.664535E-14	-5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5010	1	WELDP	8.412262E-01	1.595209E+00	-7.105427E-14	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDP	-6.189801E-01	-1.309583E+00	3.552714E-14	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDP	-5.081504E-01	1.598721E-14	7.105427E-15	0.0	0.0	0.0
5016	1	WELDP	-6.189801E-01	1.309583E+00	-1.278977E-13	0.0	0.0	0.0
5020	1	WELDP	-2.349191E+00	-1.595209E+00	5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5021	1	WELDP	-1.928563E+00	2.664535E-14	-1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5022	1	WELDP	-2.349191E+00	1.595209E+00	-2.557954E-13	0.0	0.0	0.0


Пример – опция ELEMID

Для опции ELEMID
только элементы 3002
и 4007 соединены
элементом сварной
точки

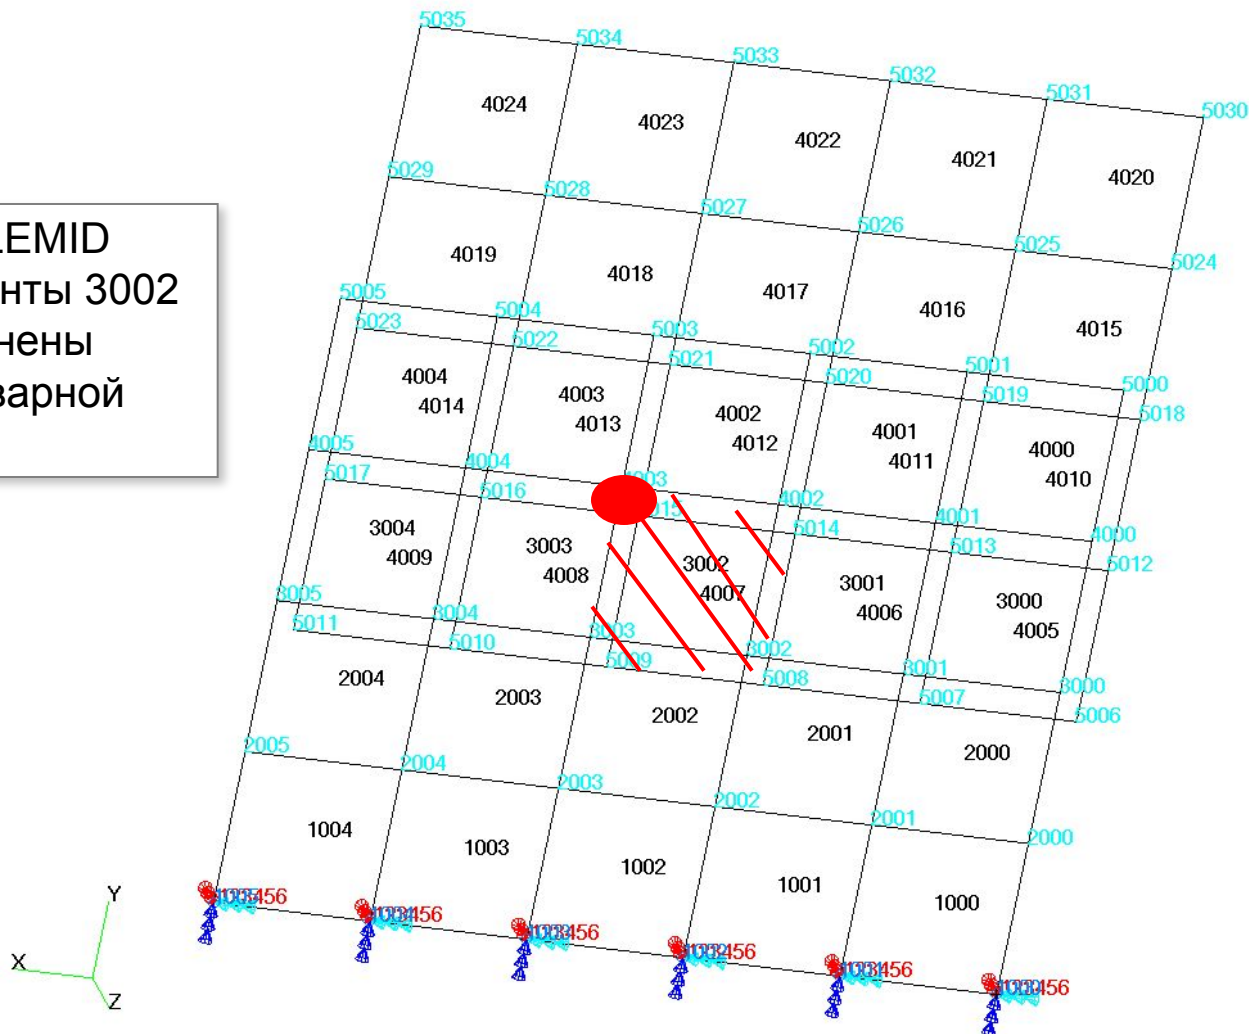

Пример – ELPAT и PARTPAT опции

Для опций ELPAT и PARTPAT элементы 3002, 3003, 4002 и 4003 присоединены к элементам 4007, 4008, 4012, и 4013 элементом сварной точки

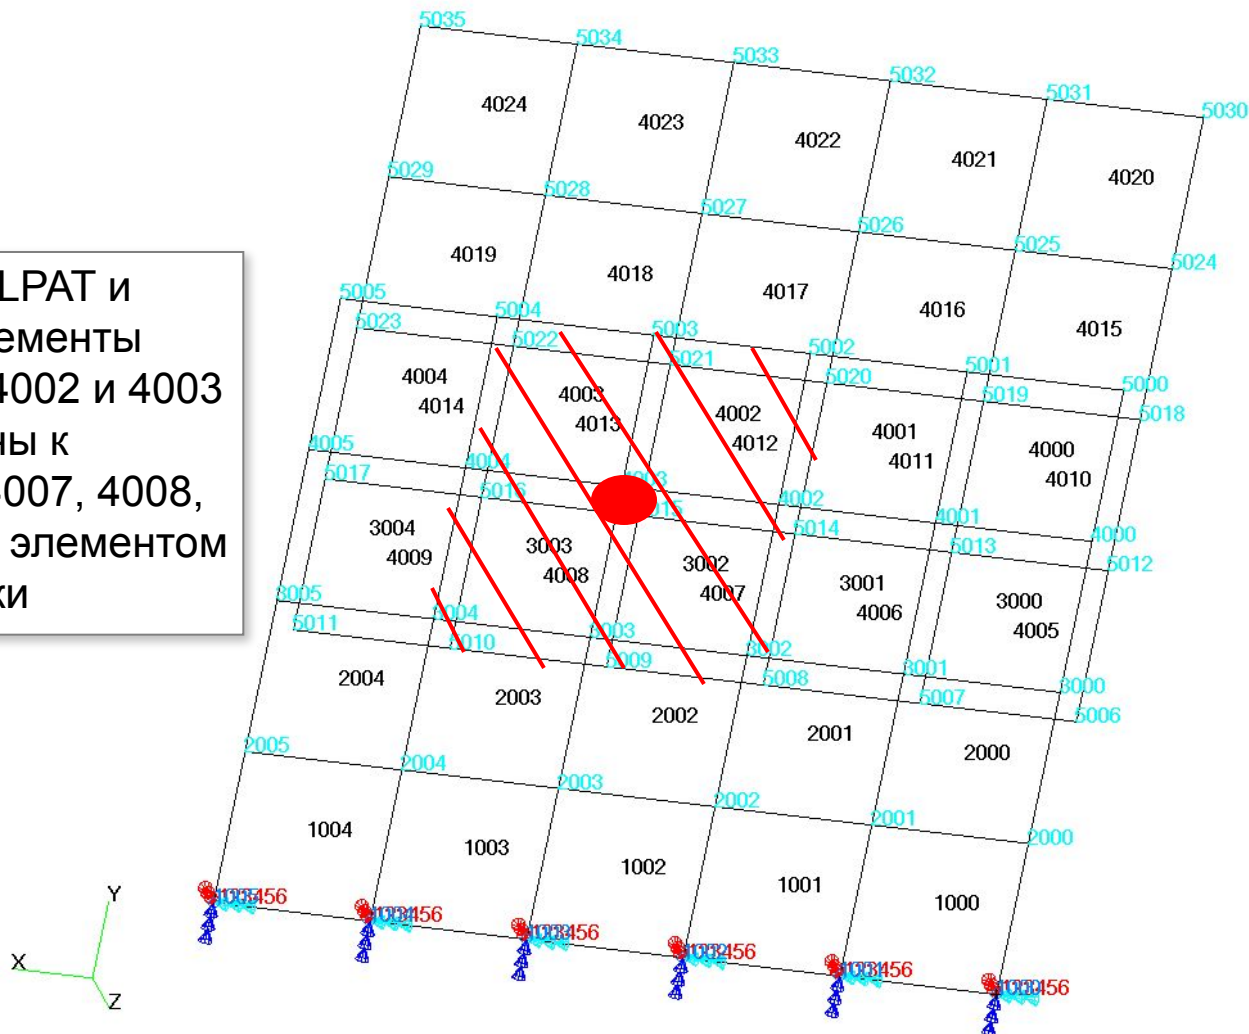


Результаты сравнения


- **Опция ELEMID создает несимметричные соединения типа сварной точки**
 - Только одиночный элемент используется
- **Как ELPAT, так и PARTPAT опции создают симметричные соединения типа сварной точки**
 - используется 2x2 область

CWELD – Тесты эффективности

- Хорошее соответствие с результатами экспериментов – анализ кузова автомобиля
- Множество пользователей из автомобильной отрасли проводят исследования в этом направлении и подтверждают хорошую сходимость результатов виртуального моделирования сварных соединений с помощью CWELD и расчета конструкции с результатами экспериментальных исследований
- VW и OPEL используют CWELD при анализе конструкции

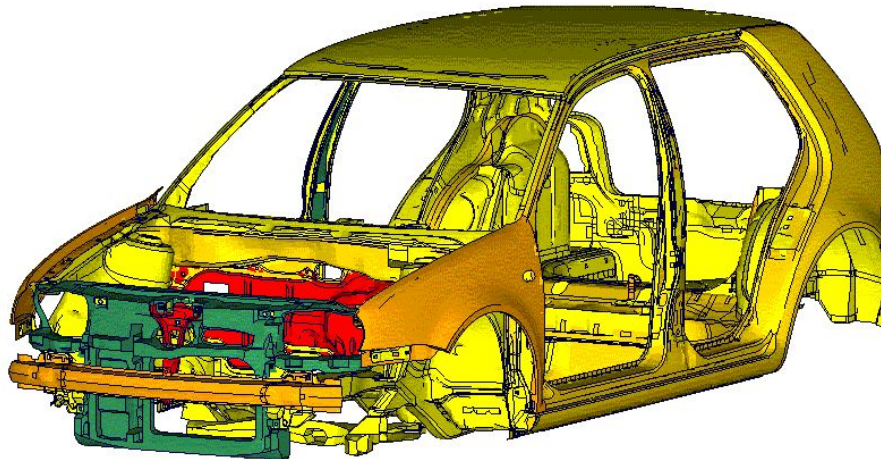

CWELD – Тесты эффективности (продолжение)

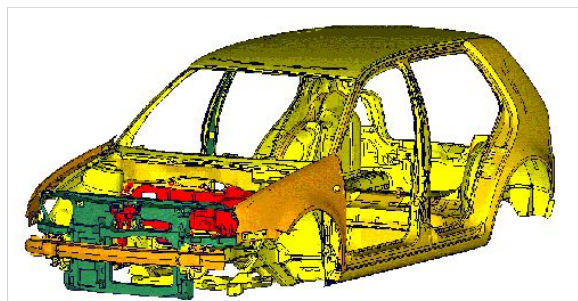


Courtesy of VW

Body in White Model from VW

- 3.712 CWELD Elements
- 3.562 connecting two parts
- 150 connecting three parts

- Test Result
- Old Spot Weld Modeling VW
- New CWELD Element

Static Torsional Stiffness

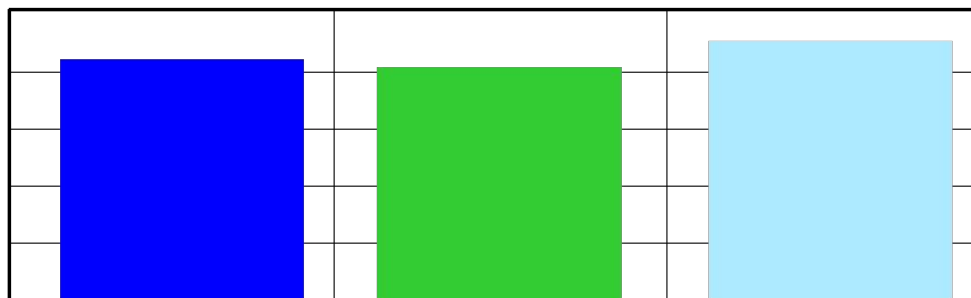

Normal Mode Analysis



Возможности CWELD

- **Поддерживаются неконгруэнтные сетки**
- **Поддерживаются все частные случаи геометрии:**
 - совпадающие листы (нулевая длина)
 - сварные точки на ребрах или углах
 - перпендикулярные листы
- **Диаметр сварной точки (площадь) принимается во внимание**
 - Сварная точка может закрывать область до 3x3 элемента
- **Высокие характеристики**
 - Минимум степеней свободы или закреплений
 - Опция - вообще без закреплений
- **Всегда удовлетворяется состояние равновесия**
- **Доступны во всех последовательностях решений**

CWELD - Преимущества

- Превосходные точность и другие характеристики
- Дружественный постпроцессинг с выводом сил по элементам подобно тому, как это реализовано для CВАR-элемента
- Связь с модулем Fatigue
- Доступна оптимизация диаметра, материала и т.д.