

# Характеристики тепловых двигателей



**ВЫПОЛНИЛА: ЖАРКОВА Е.С., ИБМ5-61**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ЛЕОНОВ И.В.**

# Содержание:




- Машинный агрегат
- Паровая машина и газовая турбина
- Современные машины
- Турбореактивный двигатель
- Схема передачи энергии
- Двигатели внутреннего сгорания
- Характеристика и работа дизеля
- Преимущество дизельного ДВС
- Экономичность двигателя
- Энергетический баланс
- Экономичность машин с тепловым двигателем
- Бортовая ЭВМ
- Зависимость стоимости системы управления от её типа

# Схема машинного агрегата



## Структурная схема машинного агрегата:

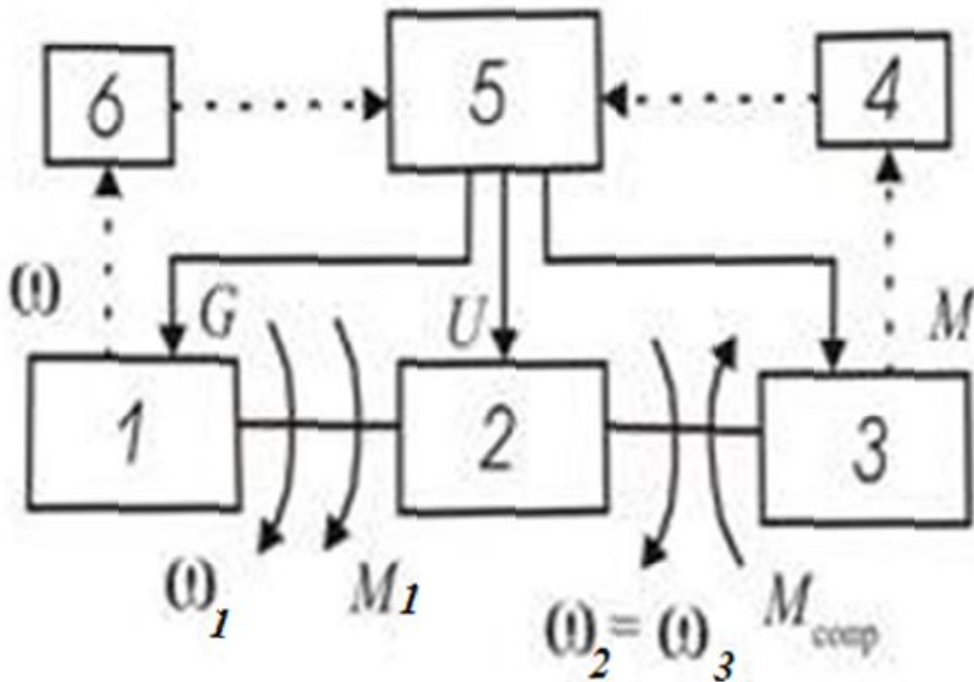


- 1 – двигатель;
- 2 – передаточный механизм;
- 3 – рабочая машина (PM);
- 4 – датчик нагрузки PM;
- 5 – управляющее устройство;
- 6 – датчик скорости

# Первый промышленный двигатель




Первым промышленным двигателем была паровая машина. В паровой турбине используется пар высокого давления, потенциальная энергия которого превращается в механическую работу при его расширении на лопатках, закрепленных на вращающемся валу.

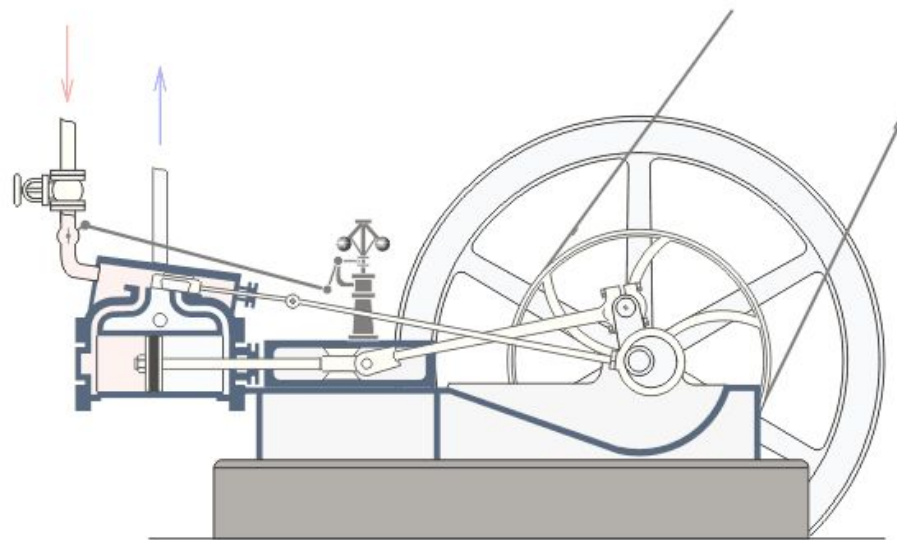

# Газовая турбина

- В газовой турбине, энергия газов после сгорания топлива преобразуется на лопатках. Воздух в камеру сгорания подается лопаточным компрессором.

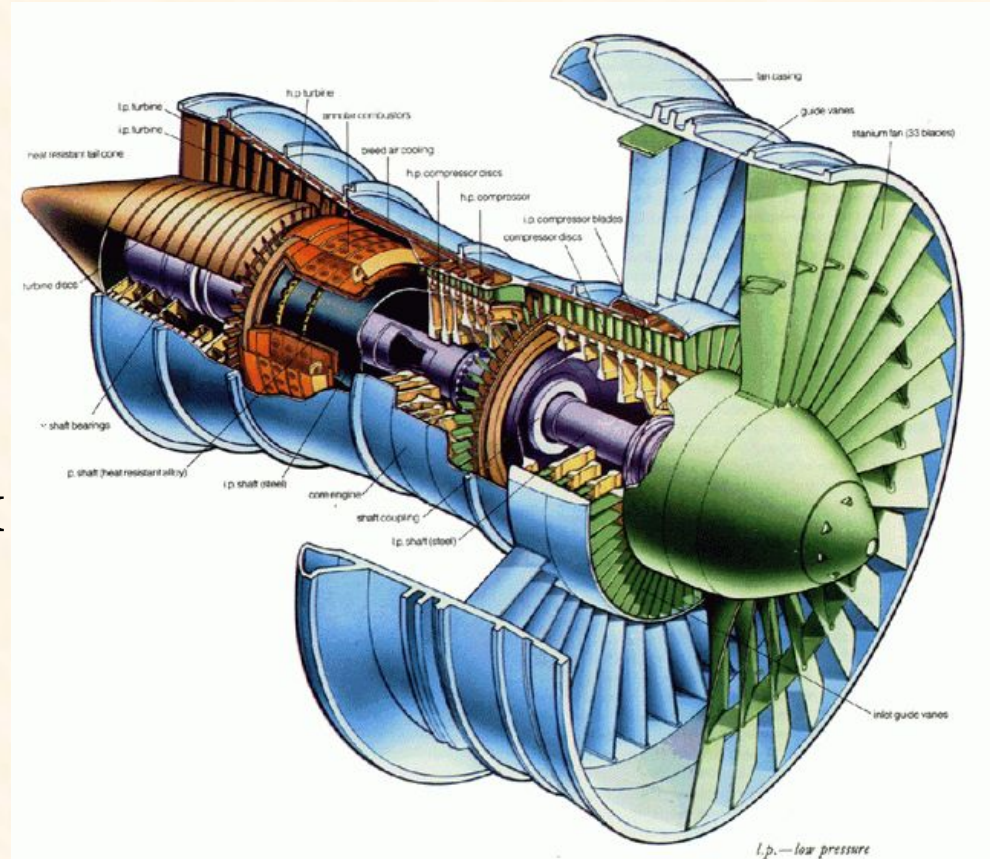

# Использование газовых турбин



При использовании турбин на наземных транспортных машинах размеры передаточного механизма из-за высоких скоростей вращения роторов становятся неприемлемо большими. Поэтому часто идут на создание сложного МА, в котором в качестве передаточного устройства применяют электрический генератор и электродвигатель.

# Современные машины




Современные машины, как правило, оснащаются системой управления режимами работы или скорости.

Под режимом работы машины понимается сочетание основных механических параметров, однозначно определяющих производительность, расход энергии, напряжённое и тепловое состояние деталей и др. Из этих механических параметров часто выделяют нагрузку, под которой обычно понимают крутящий момент вала машины  **$M_{кр}$**  и скорость вращения того же


вала  $\omega$ ,  **$W = M_{кр} \times \omega$**

*Характеристика  
электродвигателя  
постоянного тока*

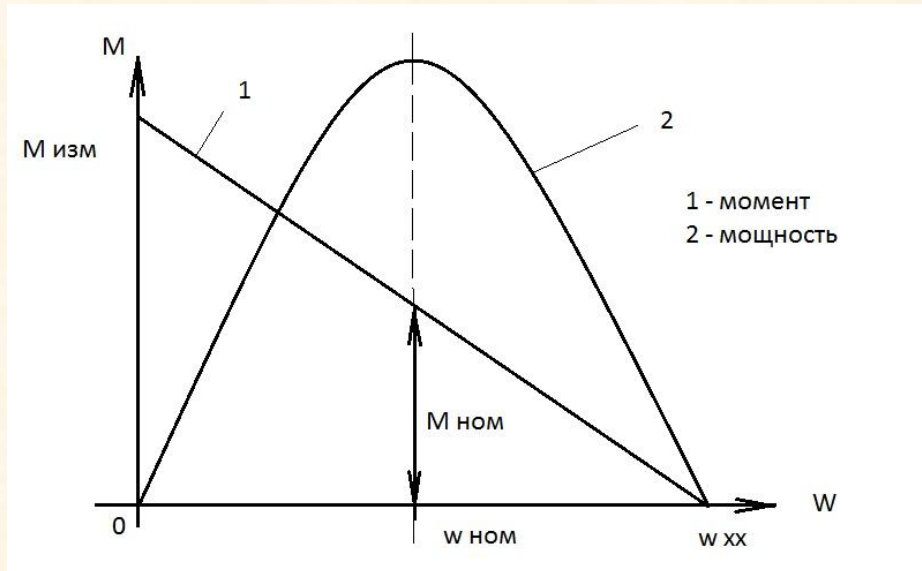

# Турбореактивный двигатель

- Турбореактивный двигатель состоит из входного устройства (воздухоприемника), компрессора, камеры сгорания, газовой турбины и реактивного сопла.

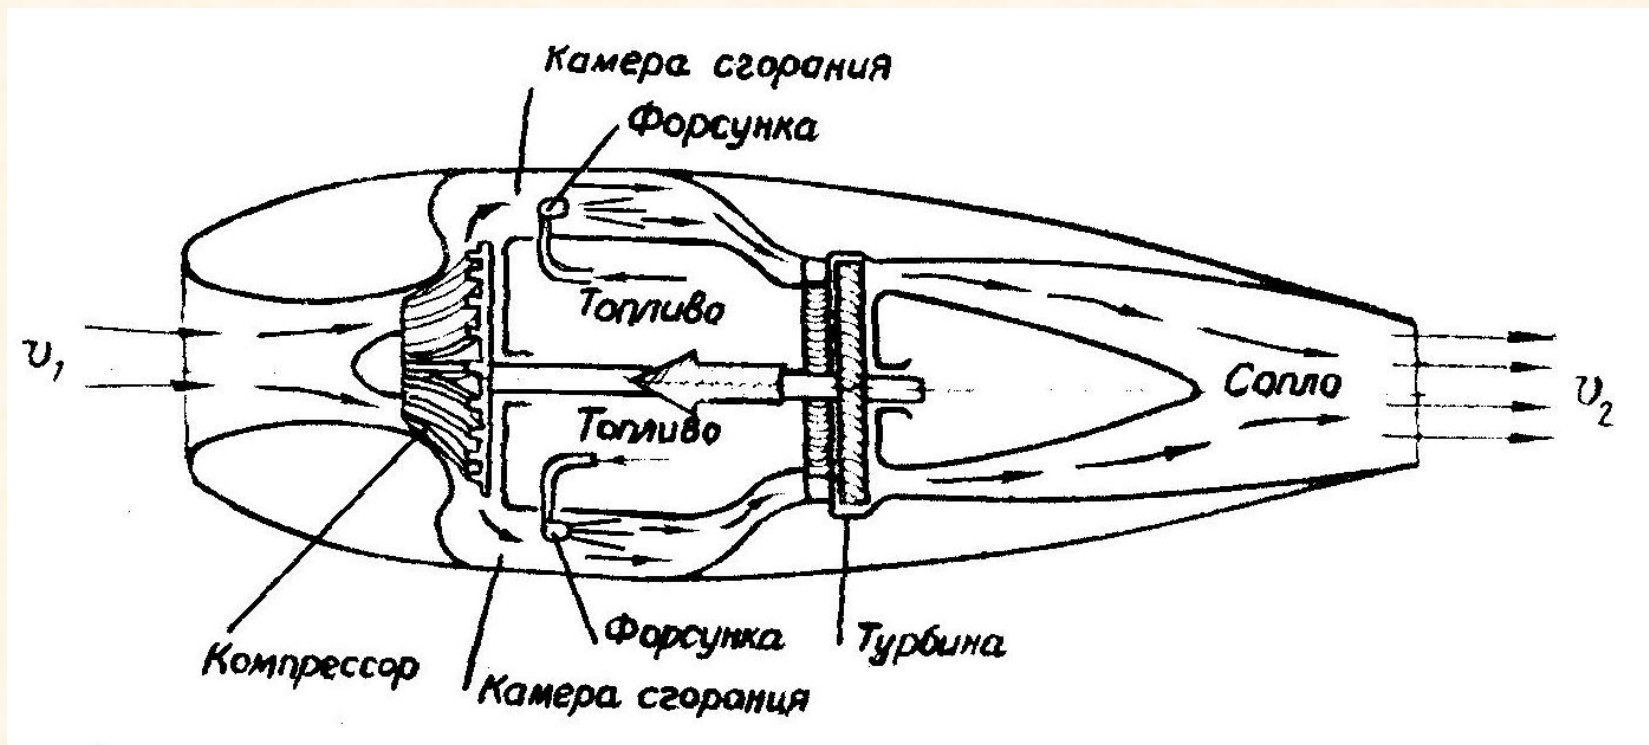




# Силовой агрегат судового двигателя




## Структурная схема силового агрегата судового двигателя:

- 1 – коленчатый вал;
- 2 – маховик;
- 3 – планетарный редуктор;
- 4 – вал с винтом;
- 5 – шатун;
- 6 – поршень;
- 7 – клапан,
- 8 – кулачок;
- 9 – форсунка;
- 10 – топливный насос высокого давления (ТНВД);
- 11 – регулятор скорости;
- 12 – зубчатая передача

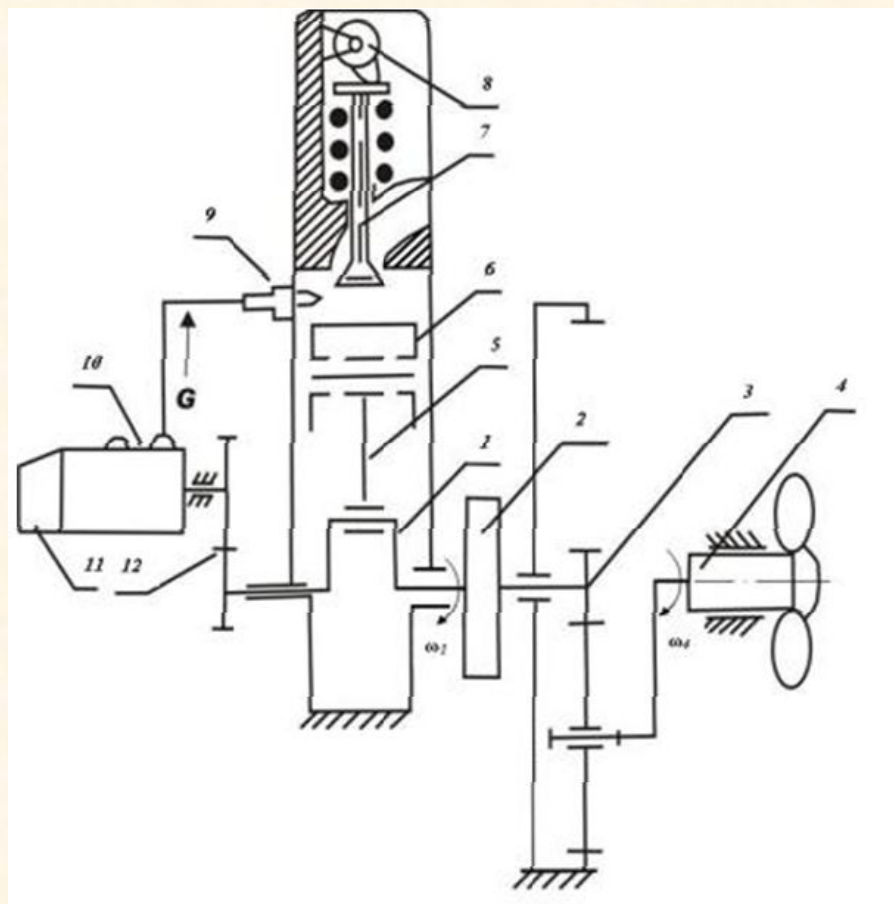

# Схема передачи энергии

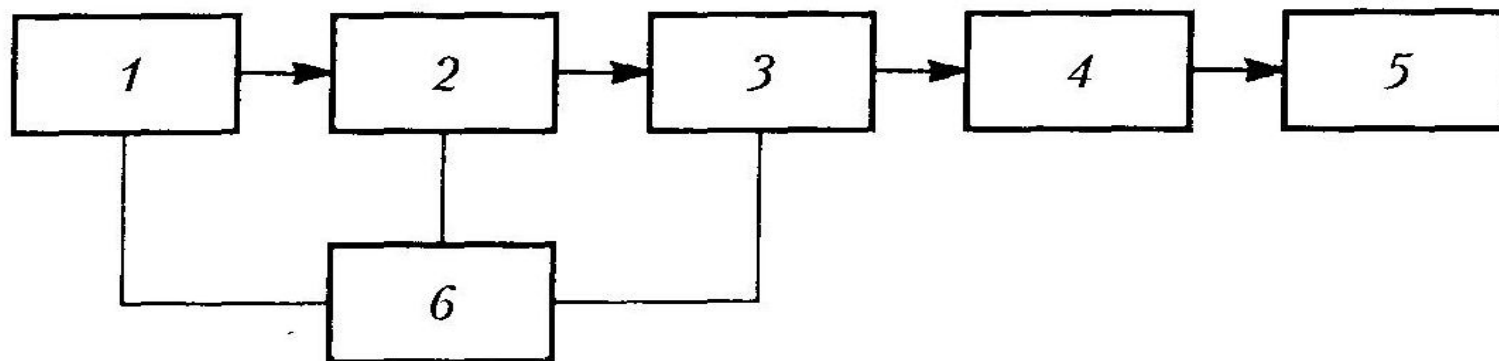

**Схема передачи энергии в карьерном самосвале БЕЛАЗ, газотурбовозе и тепловозе:**

1 – тепловой двигатель; 2 – электрогенератор;  
3 – электродвигатель; 4 – редуктор; 5 – ведущие колеса;  
6 – объединенный регулятор скорости и нагрузки

Значительным преимуществом такой схемы передачи энергии является легкость управления МА в электрическом контуре электрогенератор – электродвигатель.

# Двигатели внутреннего сгорания



- Из-за низкого расхода топлива получили широкое распространение ДВС, преобразующие химическую энергию топлива при сгорании его в цилиндре
- В двухтактном ДВС полный цикл работы соответствует одному обороту кривошипа  $\varphi_{\text{цикла}} = 2\pi$ , открытием клапанов около нижней мертвой точки начинается газообмен: процесс выпуска продуктов сгорания, затем процесс наполнения цилиндра.

# Схема дизельного ДВС и индикаторная диаграмма

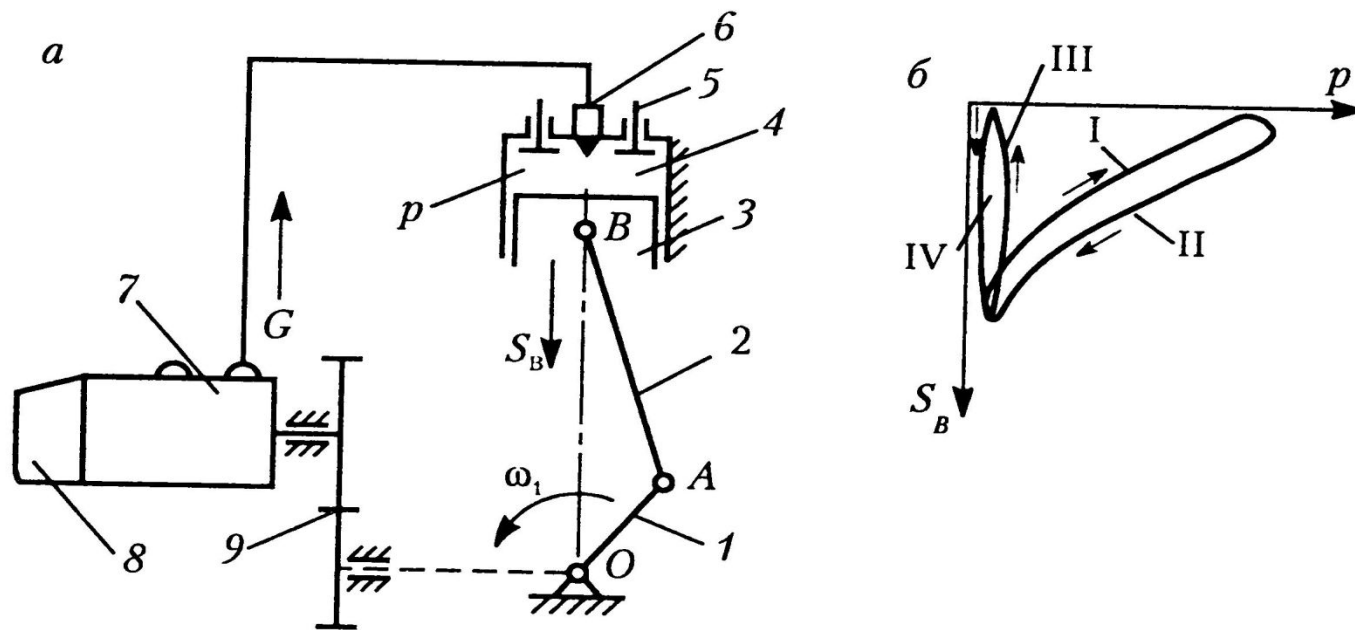


Рис. 1.8.


Схема дизельного ДВС (а) и индикаторная диаграмма (б):  
1 – коленчатый вал; 2 – шатун; 3 – поршень; 4 – цилиндр; 5 – клапан; 6 – топливная форсунка; 7 – топливный насос высокого давления (ТНВД); 8 – регулятор скорости  $\omega_1$  коленчатого вала 1; 9 – редуктор привода;  $S_B$  – перемещение поршня 3;  $p$  – давление в цилиндре 4; I – сжатие; II – рабочий ход; III – выпуск; IV – всасывание

# Выбор схемы многоцилиндрового ДВС



- Схема многоцилиндрового ДВС выбирается таким образом, чтобы обеспечить равномерное чередование рабочих циклов разных цилиндров. Диаграммы работ отдельных цилиндров накладываются друг на друга со сдвигом фаз  $\Theta = \varphi_{\text{цикла}}/i$ , определяемым числом цилиндров  $i$ .

# Механическая характеристика дизеля

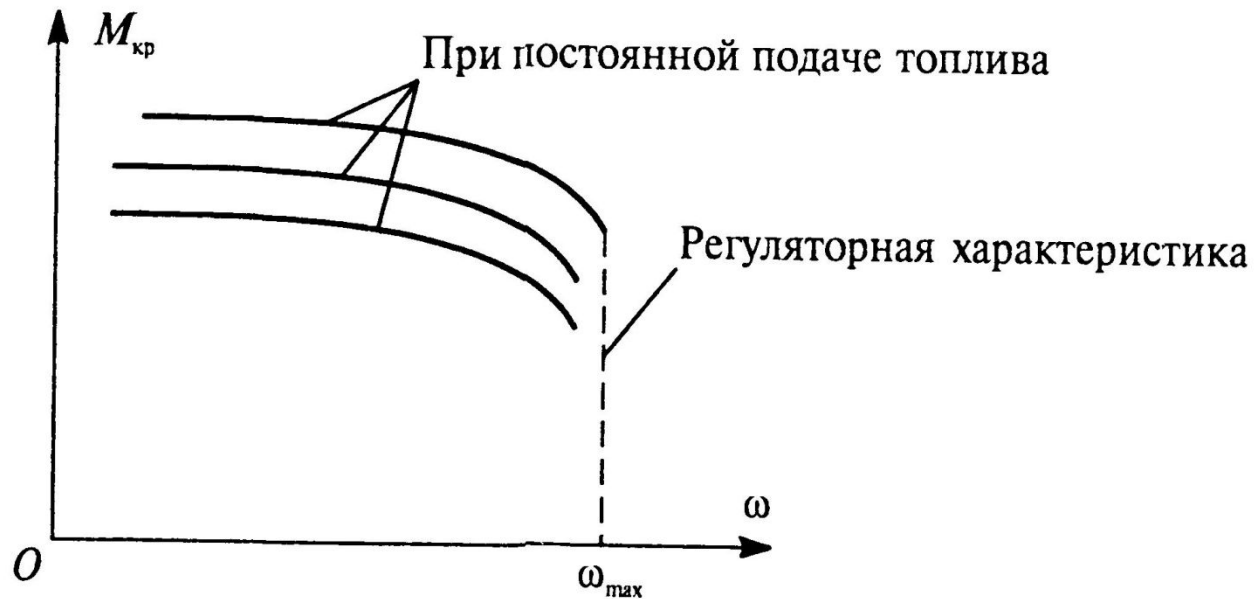

**Механическая характеристика дизеля:**

$M_{кр}$  – крутящий момент;  $\omega$ ,  $\omega_{max}$  – текущая и максимальная скорости вращения вала

# Работа дизеля




## Его работу обеспечивают следующие системы:

- питания топливом низкого давления из бака
- питания топливом высокого давления с помощью ТНВД
- охлаждения двигателя
- смазки
- газораспределения
- регулятор скорости
- турбонадув

# Механический регулятор дизеля



Принципиальная схема механического регулятора дизеля:

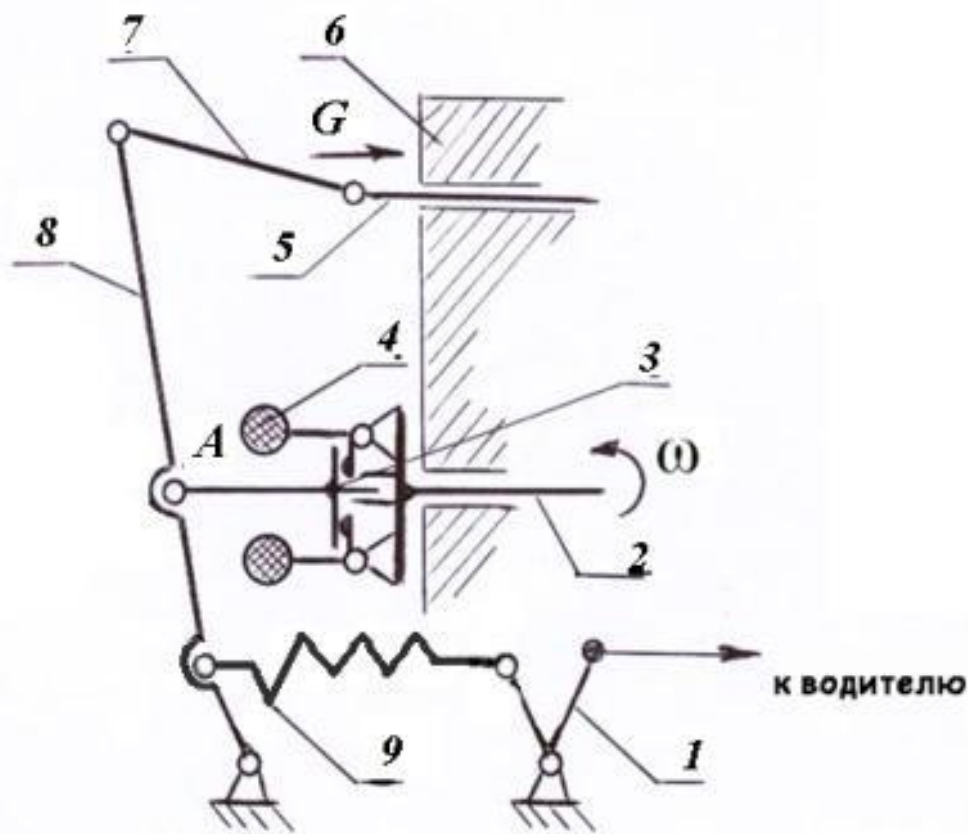

- 1 – рукоятка управления;
- 2 – вал регулятора дизеля;
- 3 – муфта;
- 4 – центробежные грузы;
- 5 – рейка управления топливоподачей ТНВД;
- 6 – корпус ТНВД;
- 7 – тяга;
- 8 – рычаг;
- 9 – пружина



# Преимущество дизельного ДВС



## Преимущества дизельного ДВС:

- автономность
- высокая экономичность расхода топлива
- мощность
- надежность и хорошее соотношение



# Экономичность двигателя



## Бензиновый ДВС



имеет меньшие массу и стоимость по сравнению с дизелем, но экономичность его ниже. Наиболее экономичным тепловым двигателем является дизельный ДВС, максимальный КПД которого достигает 0,35.




# Энергетический баланс




**Энергетический баланс  
ДВС на номинальном режиме  
работы:**

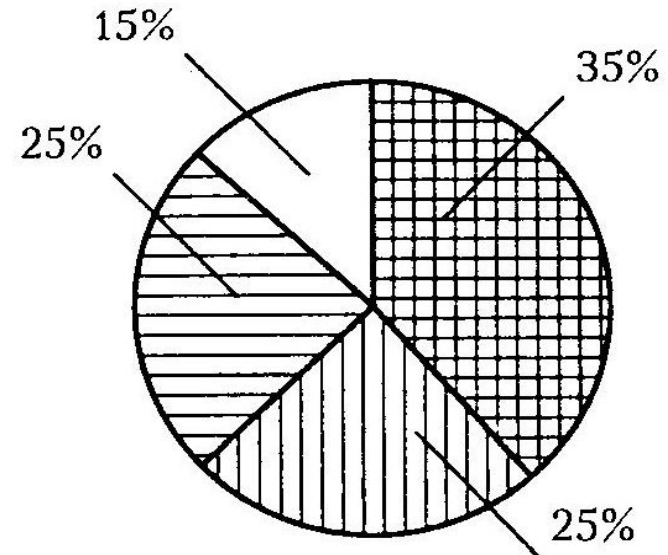

– КПД или доля полезной мощности на валу ДВС;



– доля потерь тепла с отходящими газами (ОГ);



– доля потерь тепла в системе охлаждения;




– доля энергии, затрачиваемой на привод вспомогательных агрегатов

# Экономичность машин с тепловым двигателем



Экономичность машин с тепловым двигателем резко падает при снижении используемой мощности в эксплуатации. КПД теплового двигателя может быть повышен за счет применения теплофикационного цикла - использования тепловой энергии отходящих газов и пара для технических нужд

# Бортовая ЭВМ

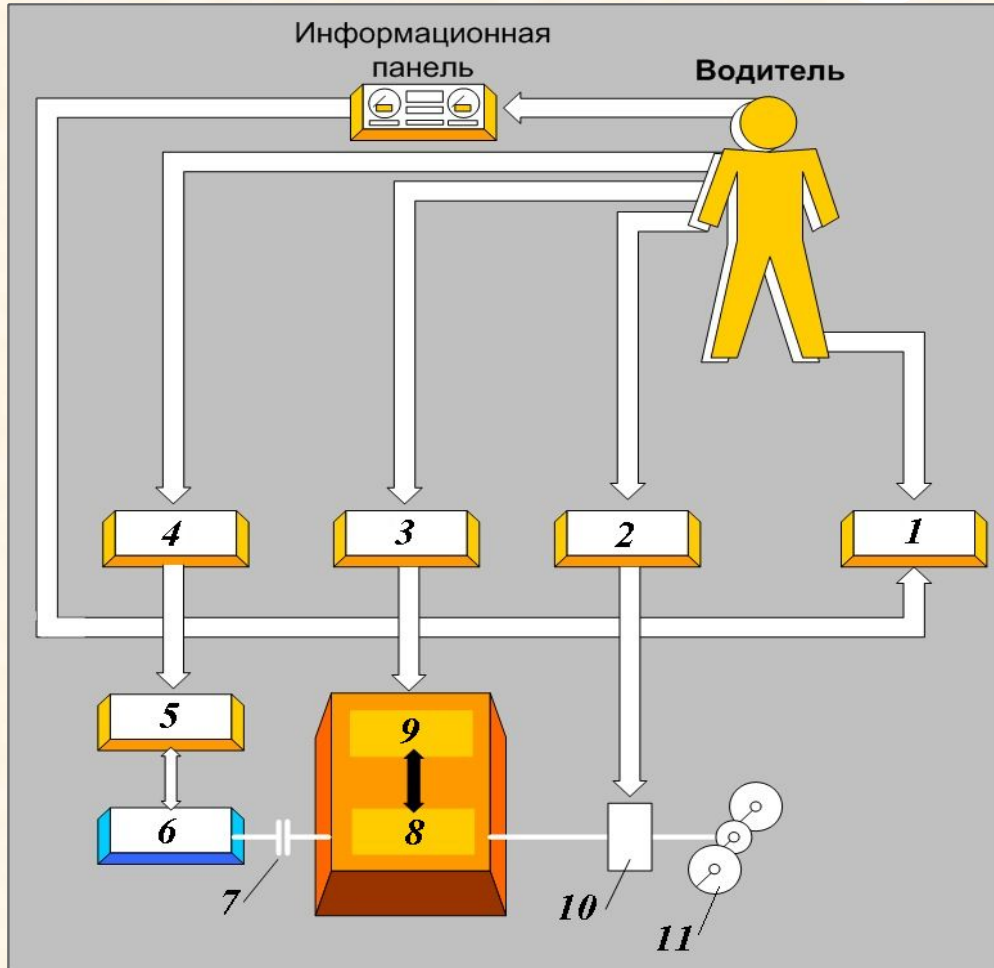

## Схема управления грузового автомобиля от бортовой ЭВМ фирмы «Renault Track»:

1,2,3,4 – управляющие устройства;

5,9 – усилитель;

6 – двигатель;

7 – сцепление;

8 – коробка передач;


10 – замедлитель;

11 – ведущие колеса

# Зависимость стоимости системы управления от её типа



- Простота перенастройки системы численного управления на сложные законы управления путём перепрограммирования ЭВМ;
- Стоимость систем численного управления намного ниже стоимости аналоговых систем при более высоком качестве управления
- Управление машиной на расстоянии становится целесообразным только при применении ЭВМ.

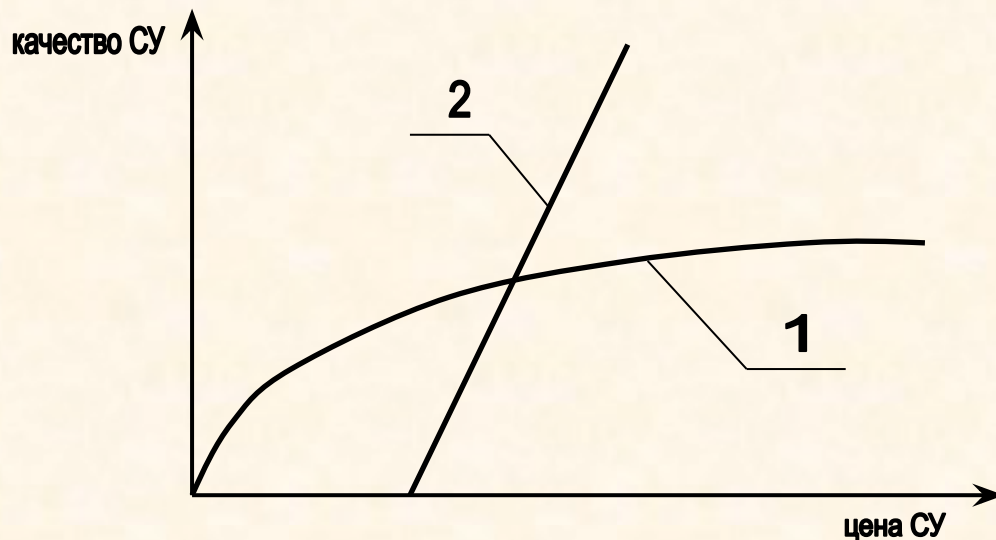

Зависимость качества системы управления от её стоимости:  
1 – аналоговое управление;  
2 – цифровое управление

# Список литературы



- 1. Леонов И.В., Леонов Д.И. Теория механизмов и машин (основы проектирования по динамическим критериям и показателям экономичности): учеб. пособие. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009.
- 2. Детали машин: учебник для вузов /Андриенко Л.А., Байков Б.А., Ганулич И.К.; под ред. Ряховского О.А. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.
- 3. Леонов И.В. Основы проектирования машин по динамическим критериям и показателям экономичности: учебное пособие по курсу “Основы проектирования машин”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004
- [Www.wiki.ru](http://www.wiki.ru)