

Целевые
механизмы
автоматизации
производственных
процессов

Целевые механизмы автоматизации производственных процессов

Современные технологические процессы характеризуются большим числом управляемых и контролируемых параметров.

Для управления такими процессами создают сложные системы управления и контроля, состоящие из многих элементов.

Для выполнения каждого элемента технологического процесса служат целевые механизмы.

Рассмотрим некоторые типы целевых механизмов, которые позволяют обычную машину превратить в полуавтоматическую или автоматическую .

К ним относятся:

- механизмы питания;
- чувствительные элементы;
- промежуточные и исполнительные механизмы

а) механизмы питания:

Механизмы питания

предназначены для подачи материалов или заготовок в рабочую зону.

Заготовки бывают:

1. бунтовые (проволока или лента, свернутые в бунт-катушку);
2. прутковые (прутки и полосы);
3. штучные (литье, штамповка, отливки)
4. порошковые

1



2



3



4



В зависимости от вида заготовок механизмы питания делятся на:

- **податчики** - устройства для хранения и подачи в зону работ полосовых, прутковых материалов и проволоки.
- **магазины** - устройства для размещения штучных изделий.
- **бункеры** - саморазгружающиеся емкости для бестарного хранения сыпучих и кусковых материалов.



Податчик проволоки



Магазин патронов



Бункер

Видео:
Станок для подачи
и гибки
проволоки.

Видео: Болты и гайки из проволоки

Видео: Бункер зерновой

б) чувствительные элементы

Автоматическое управление , контроль и регулирование параметров технологического процесса предусматривает наличие чувствительных элементов для непосредственного измерения параметров процесса.

Чувствительные элементы (датчики-преобразователи) преобразуют входное воздействие (температуру, давление, перемещение объекта, изменение объема) в электрический сигнал для дальнейшего использования его в автоматической системе управления.

Электрический сигнал (напряжение, ток) на выходе датчика-преобразователя изменяется по тому же закону , что и входное воздействие (параметр).

Таким образом, измеряя величину тока можно судить о величине давления или другого параметра в рабочей зоне.

Датчики - преобразователи



Датчик давления




Датчик температуры



Датчик перемещения



Датчик освещенности


The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The text is centered in the lower half of the image.

Видео: Датчики давления

Видео: Датчики уровня жидкости

Видео: Датчики температуры

Схема автоматического контроля давления

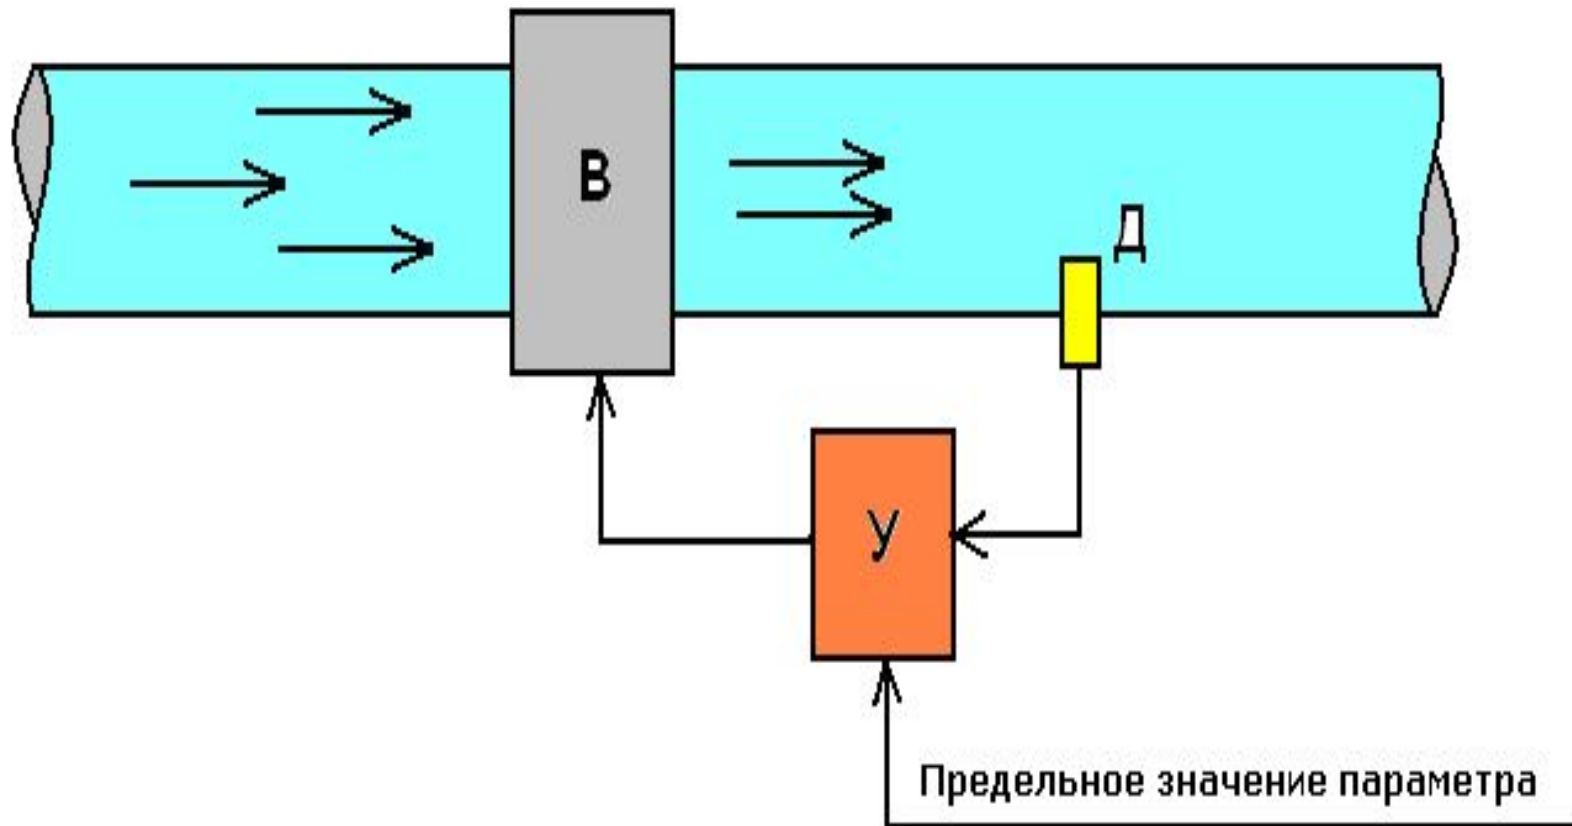

- ▶ На рисунке обозначены:
- ▶ В - вентиль, регулирующий давление в трубе
- ▶ Д - датчик-преобразователь
- ▶ У - усилитель сигнала.

В зависимости от принципа действия датчики-преобразователи делятся на:

- ▶ терморезисторные
- ▶ емкостные
- ▶ индуктивные

Видео: Терморезисторы (термисторы)

Видео: Конденсаторный датчик массы

в) исполнительные механизмы

Последним звеном средств автоматического регулирования, которые воздействуют непосредственно на управляемый объект, являются исполнительные механизмы..

Они делятся на три группы:

- ▶ электрические,
- ▶ гидравлические,
- ▶ пневматические.


К исполнительным механизмам относятся клапаны, дроссели, двигатели, переключатели и т.п.



электрический
исполнительный
механизм



пневматический
исполнительный
механизм

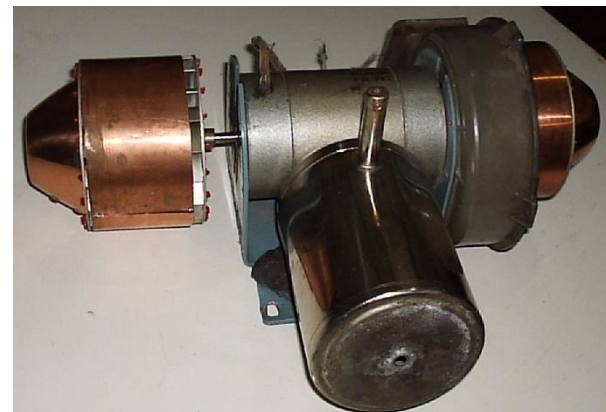

гидравлический исполнительный
механизм

Датчики-преобразователи

Датчики-преобразователи являются одним из основных элементов автоматической системы управления и контроля, от которых зависит чувствительность и точность работы системы.

Датчик устанавливается непосредственно в рабочей зоне технологического процесса, параметры которого необходимо контролировать и ими управлять. Такими рабочими зонами могут быть трубопроводы, баро и термокамеры, котлы, топки, контролируемые зоны перемещения изделий и т.п.

На чувствительный элемент Датчика воздействует внешний неэлектрический параметр технологического процесса (давление, температура и пр.) .


В автоматических системах все команды представляют собой электрические сигналы (изменение тока и напряжения), поэтому датчик-преобразователь преобразует неэлектрический параметр в электрический сигнал.

Причем, закон изменения электрического сигнала должен точно повторять изменение неэлектрического параметра в технологическом процессе. Это значит, что если в технологическом процессе, к примеру, начинает расти давление, то на выходе Датчика появляется электрическое напряжение повышающееся точно также как растёт давление

Электрический сигнал с выхода Датчика анализируется в специальных устройствах, где происходит его сравнение с допуском и вырабатывается "сигнал ошибки", в соответствии с которым система самостоятельно принимает решение о включении исполнительного механизма на уменьшение давления. Исполнительный механизм работает до тех пор, пока сигнал ошибки не станет равным нулю.

- ▶ Электрический сигнал с датчика может быть преобразован в импульсный код для дальнейшего использования в ЭВМ, кроме того усиленный сигнал может быть использован для визуального контроля за параметрами технологического процесса со стороны оператора.

Структурная схема следящей системы

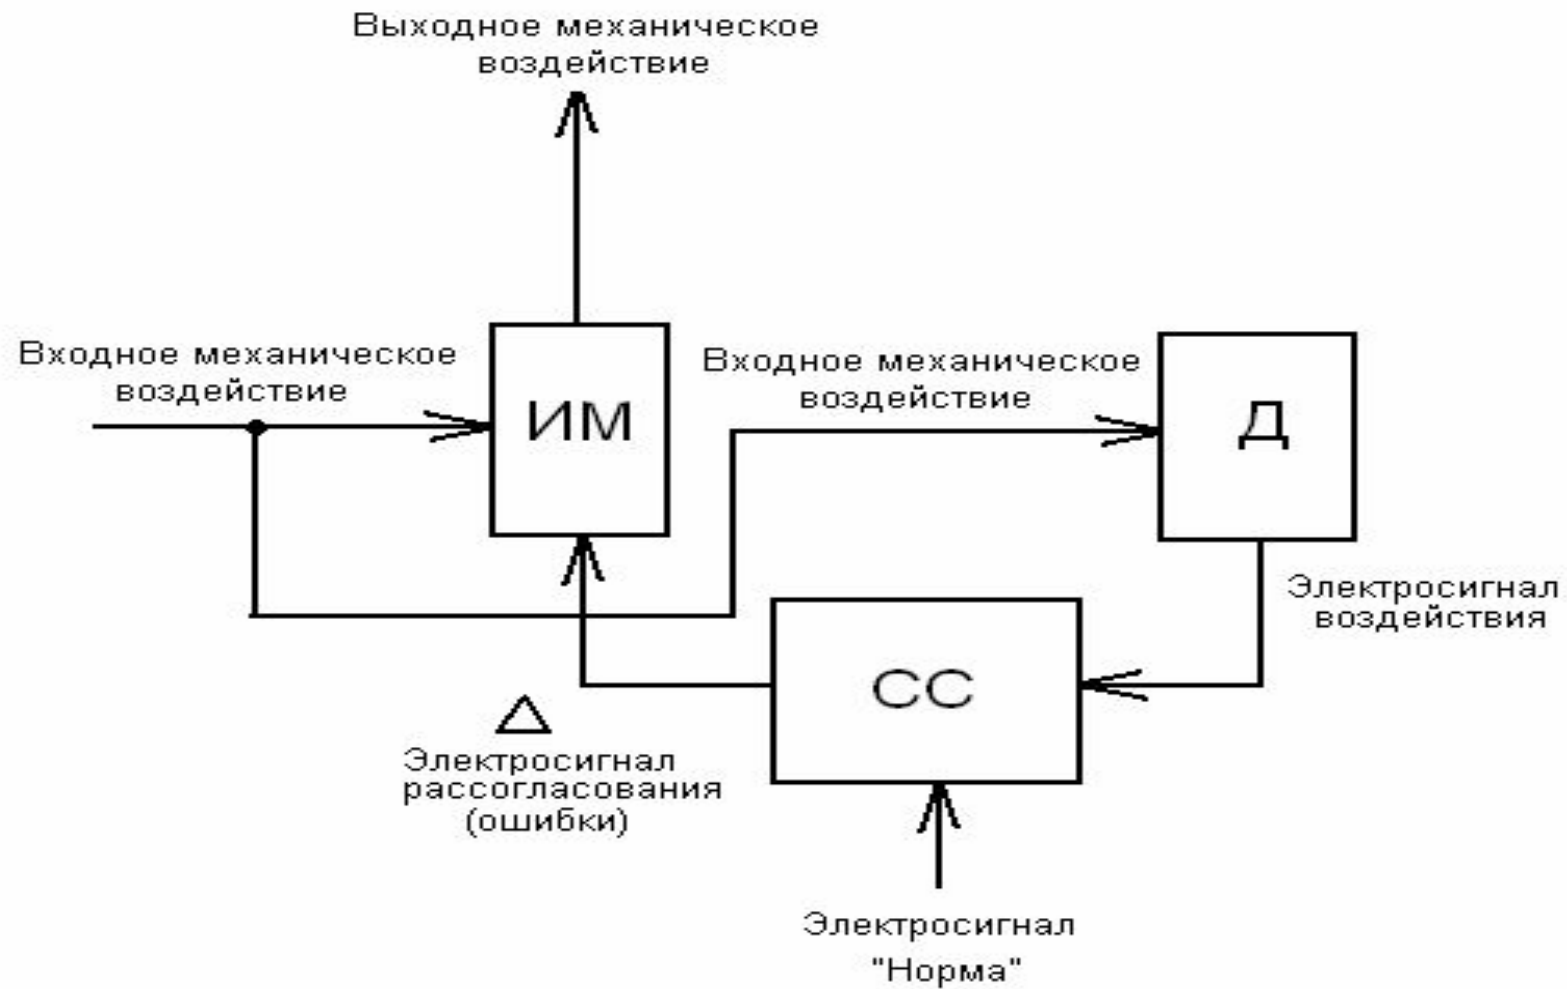

На схеме обозначены:

ИМ - исполнительный механизм

Д - датчик-преобразователь

СС - схема сравнения

На рисунке стрелками показана цепь прохождения сигнала от датчика до исполнительного механизма.

Эта цепь называется обратной связью. Для нормальной работы автоматической системы эта связь должна быть отрицательной. т.е. при повышении значений параметра система вырабатывает сигнал ошибки с отрицательным знаком тем самым уменьшая значение параметра технологического процесса.

При уменьшении значения параметра сигнал ошибки имеет положительный знак, что увеличивает значение параметра.

При положительной обратной связи система идет в разнос т.к. рост значения параметра приводит к положительному сигналу ошибки ,что в свою очередь ведет к дальнейшему росту параметра.

