

Понятие риска как меры **опасности. Идентификация опасностей и оценка риска**

- **риск** - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда

(ФЗ- №184 от 27.12.2002г. О техническом регулировании *
(с изменениями на 23 июля 2008 года));

Количественная характеристика опасности

Риск – частота реализации опасностей

$$R = n/N$$

R_{min} от R до R_{max}

Различают:

- Индивидуальный риск (воздействие на отдельных людей) (10^{-6});
- Профессиональный риск (воздействие на работающих);
- Социальный риск (общее воздействие на сообщество людей);
- приводящим к **имущественному урону и экономическим потерям** (нарушения деловой деятельности, штрафы и т.д.);
- касающимся **окружающей среды** (воздействие на землю, воздух, воду, растительный, животный мир и культурное наследие).

Задачей управления рисками является:

- ✓ контроль, предотвращение или сокращение гибели людей,
- ✓ снижение заболеваемости,
- ✓ снижение ущерба, урона имуществу и логически вытекающих потерь,
- ✓ предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Посредством проведения анализа риска

предпринимаются попытки ответить на три основных вопроса:

- **что может выйти из строя (идентификация опасности);**
- **с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты);**
- **каковы последствия этого события (анализ последствий).**

**ГОСТ Р 51901.1-2002* МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА. Анализ риска технологических
систем**

- 2.1 вред** (harm): Физический ущерб или урон здоровью, имуществу или окружающей среде.
- 2.2 опасность** (hazard): Источник потенциального вреда или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда.
- 2.3 опасное событие** (hazardous event): Событие, которое может причинить вред.
- 2.4 идентификация опасности** (hazard identification): Процесс осознания того, что опасность существует, и определения ее характерных черт.
- 2.5 риск** (risk): Сочетание вероятности события и его последствий.
- Примечание** - Термин "**риск**" обычно используется тогда, когда существует хотя бы возможность негативных последствий.
- 2.6 анализ риска** (risk analysis): Систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска.
- 2.7 оценка риска** (risk assessment): Общий процесс анализа риска и оценивания риска.
- 2.8 управление риском** (risk control): Действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках менеджмента рисков.
- 2.9 оценка величины риска** (risk estimation): Процесс присвоения значений вероятности и последствий риска.
- Примечание** - Оценка **величины риска** может рассматривать стоимость, выгоды, озабоченность участующих сторон и другие переменные, рассматриваемые при оценивании риска.
- 2.10 оценивание риска** (risk evaluation): Процесс сравнения оцененного риска с данными критериями риска с целью определения значимости риска.
- 2.11 менеджмент риска** (risk management): Скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении рисков.
- 2.12 система** (system): Составной объект любого уровня сложности, который может включать персонал, процедуры, материалы, инструменты, оборудование, средства обслуживания, программное обеспечение.

Методы определения риска

- Инженерный
- Модельный
- Экспертный
- Социологический

Приемлемый риск -

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет **некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения.**

Традиционная техника безопасности базируется на категорическом императиве: обеспечить безопасность, не допустить никаких аварий. Как показывает практика, такая концепция неадекватна законам техносферы.

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стремлении к такой малой опасности, которую приемлет общество в данный период времени.

Неприемлемый риск имеет вероятность реализации более 10^{-3}

Диапазон риска	Величина индивидуального риска (R)
1-й – пренебрежимо малый	$R \leq 10^{-6}$
2-й – предельно допустимый	$10^{-6} < R < 10^{-4}$
3-й – приемлемый для профессиональных групп и неприемлемый для населения	$10^{-4} < R < 10^{-3}$
4-й – неприемлемый для населения и для профессиональных групп	$R \geq 10^{-3}$

Принципы и методы обеспечения безопасности


Принцип – это идея, основное положение

Метод – пути реализации данной идеи.

Принципы обеспечения безопасности

- **Ориентирующие** - принцип активности оператора, гуманизации деятельности, замены оператора, классификации, ликвидации опасности, системности, снижения опасности.
- **Технические** - принцип блокировки, вакуумирования, герметизации, защиты расстоянием, компрессии, прочности, слабого звена, флегматизации, экранирования
- **Организационные** - принцип защиты временем, информации, несовместимости, нормирования, подбора кадров, последовательности, эргономичности
- **Управленческие** - принцип адекватности контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности
- **Смешанные**

Методы обеспечения безопасности: А, Б, В

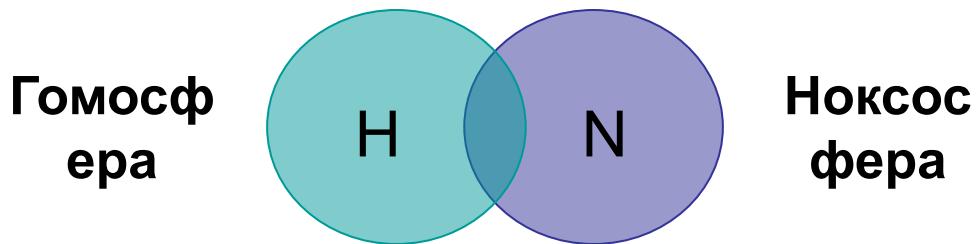

Для рассмотрения методов обеспечения безопасности введем следующие определения.

Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности.

Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиций безопасности.

Безопасность обеспечивается тремя основными методами: А, Б, В.

Метод А – пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы (дистанционное управление, автоматизации, роботизации и др.)

Метод Б – нормализация параметров ноксосферы путем исключения опасностей (совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли и др. средствами коллективной защиты).

Метод В – адаптация человека к соответствующей среде и возникающим опасностям и повышение его защищенности (профотбора, обучение, психологическое воздействие, средств индивидуальной защиты).

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой

Естественная защита человека

Естественная защита человека включает в себя:

- Память
- Иммунитет
- Нервную систему
- Опорно-двигательный аппарат

Гомеостаз

Большая советская энциклопедия

- **гомеостазис** (от [гомео...](#) и греч. stásis — состояние, неподвижность), в физиологии, относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и **устойчивость основных физиологических функций организма человека**, животных и растений.

Термин "Г." предложен американским физиологом У. Кенноном в 1929. Однако представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано ещё в 1878 французским учёным К. Бернаром.

- **Гомеостаз**— результат сложных координационных и регуляторных взаимоотношений, осуществляемых как в целостном организме, так и на органном, клеточном и молекулярном уровнях. Благодаря приспособительным (адаптационным) механизмам физические и химические параметры, **определяющие жизнедеятельность организма, меняются в сравнительно узких пределах**, несмотря на значительные изменения внешних условий.
- У высокоорганизованных животных Г. отличается наибольшим совершенством. У человека, млекопитающих, птиц Г. включает поддержание **постоянства концентрации водородных ионов (рН) и состава крови, осмотического давления ([изоосмия](#)), температуры тела ([изотермия](#))**, кровяного давления и многих других функций. Г. обеспечивается нейро-гуморальными, гормональными, барьерными и выделительными механизмами.

Адаптация

- **Адаптация** (позднелат. *adaptatio* — прилаживание, приспособление, от лат. *adapto* — приспособляю), процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и их органов к условиям среды.
- **Адаптация физиологическая**, совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды — гомеостаза.
- В результате **адаптации повышается устойчивость** организма к холodu, теплу, недостатку кислорода, изменениям барометрического давления и др. факторам.

Иммунитет и память

- **Безусловный рефлекс** – это **врожденная** реакция, осуществляемая через посредство подкорковых и нижележащих отделов **центральной нервной системы**.

Безусловные рефлексы подразделяются на **простые и сложные**.

К **простым** относятся зрачковый, сухожильный, чихательный и т. д.,

к **сложным** – пищевой, оборонительный, половой, подражательный и т.д. Сложные безусловные рефлексы составляют основной фонд жизнедеятельности организма.

- **Условный рефлекс** – это **приобретенная** реакция человека, которая образуется и осуществляется благодаря деятельности коры больших полушарий мозга.

Условный рефлекс имеет свойства:

- **свойство приобретения**, т. е. является индивидуальной реакцией, отражающей жизненный опыт (условия воспитания, быта, профессиональной деятельности и пр.) обладателя.
- **свойство непостоянства**, т.е. он вырабатывается, сохраняется и возобновляется при наличии определенных условий (правил).
- **свойство сигнальности**, т.е. деятельность человеческого организма связана с будущим – событиями, помыслами и целями будущего времени.

Нервная система

Восприятие действующих на организм раздражителей, проведение и обработку возникающего при этом возбуждения, формирование ответственных приспособительных реакций осуществляет **нервная система (НС) человека.**

Нервная система имеет сложное строение.

Различают **центральную (ЦНС)** и **периферическую (ПНС)** нервные системы.

ЦНС – основная часть нервной системы – представлена у позвоночных животных и человека **головным и спинным мозгом**. Эта система формирует и регулирует поведение и мыслительную деятельность человека.

ПНС – нервы, по которым распространяются нервные импульсы с периферии в нервные центры и, наоборот, от нервных центров к периферическим органам.

Анализаторы

В основной своей массе мозг является совокупностью тесно связанных между собой **анализаторов**.

Периферическая часть анализаторов – это **рецепторы**

- **Внешние анализаторы:** зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный, вкусовой, двигательный и др.
- **Внутренние анализаторы:** анализатор давления кинестетический, вестибулярный, специальные анализаторы

Рецепторы вынесены на поверхность тела для приема внешней информации либо размещены во внутренних системах и органах для восприятия информации о их состоянии.

Внешние рецепторы в обычной речи называют *органами чувств*.

Закон Вебера - Фехнера

$$S = k \cdot \lg(J/J_0)$$

S – величина ощущения человека
(интенсивность ощущения)

k – коэффициент пропорциональности

J – уровень (значение) раздражителя

J_0 – пороговый ощутимый уровень раздражителя