

ПЕРЕДНИК

Инструкционные карты

Составила Н.М.Николаева
учитель высшей категории
МОБУ СОШ №25 г. Оренбурга.

МЕРКИ

МЕРКИ- это измерения снятые с фигуры человека.

Условные обозначения

О- мерки обхвата;
С (ПО)- мерки
полуобхвата;
Д- мерки длины;
Ш- мерки ширины.




- Снятие мерок — очень важный этап в конструировании одежды. Если на этом этапе будут допущены ошибки, чертеж получится неверным и изделие будет плохо сидеть на фигуре

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК


**По линии талии подвяжите шнурок
Стойте без напряжения, в обычной
позе.**

**Сантиметровую ленту не нужно ни
ослаблять, ни сильно натягивать.**

Мерки снимаются на белье.

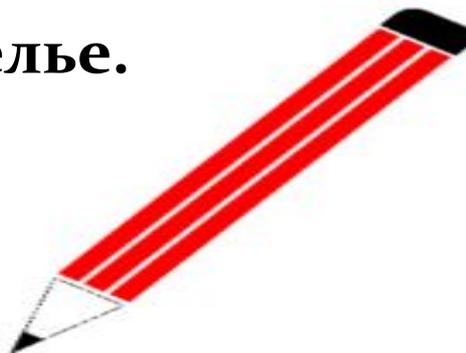

МЕРКИ ДЛЯ ПЕРЕДНИКА

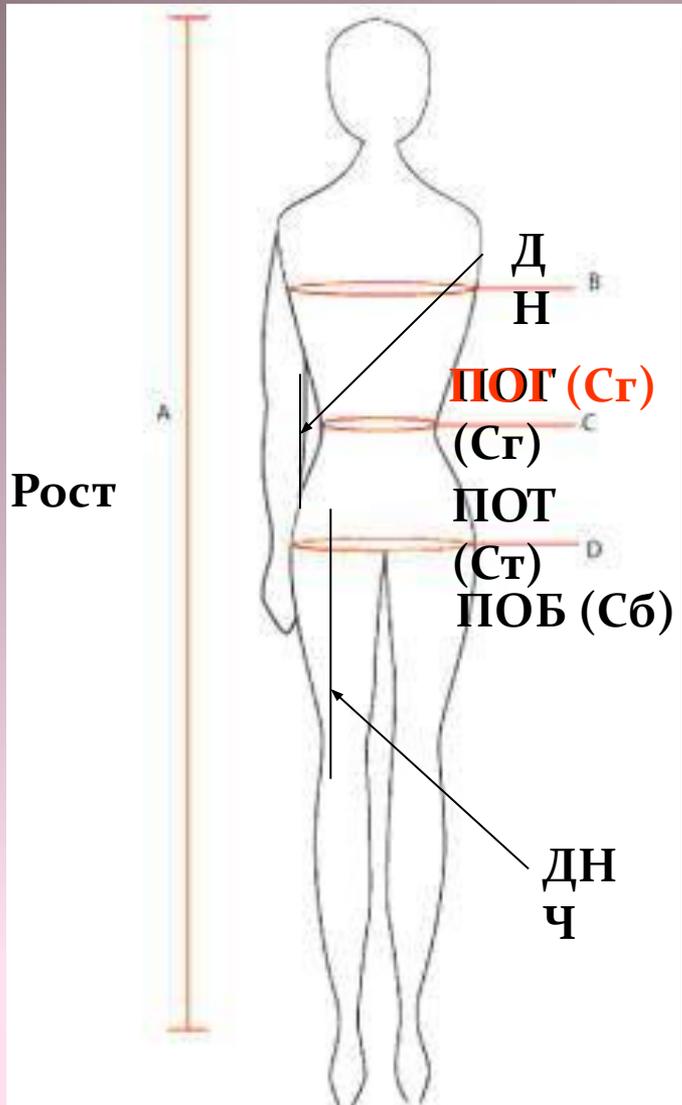

ДН- длина нагрудника, измеряется от линии талии вверх до желаемой величины.

ДНЧ-длина нижней части, измеряется от линии талии вниз до желаемой величины.

СТ(ПОТ) - полуобхват талии, измеряется вокруг самого узкого места туловища.

Сб(ПОБ) -полуобхватбедер , измеряется вокруг самого широкого места туловища.

ВНИМАНИЕ!


$$СГ (ПОГ) = ОГ : 2;$$

$$СТ(ПОТ) = ОТ:2;$$

$$Сб ПОБ = ОБ:2;$$




ЛИНИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

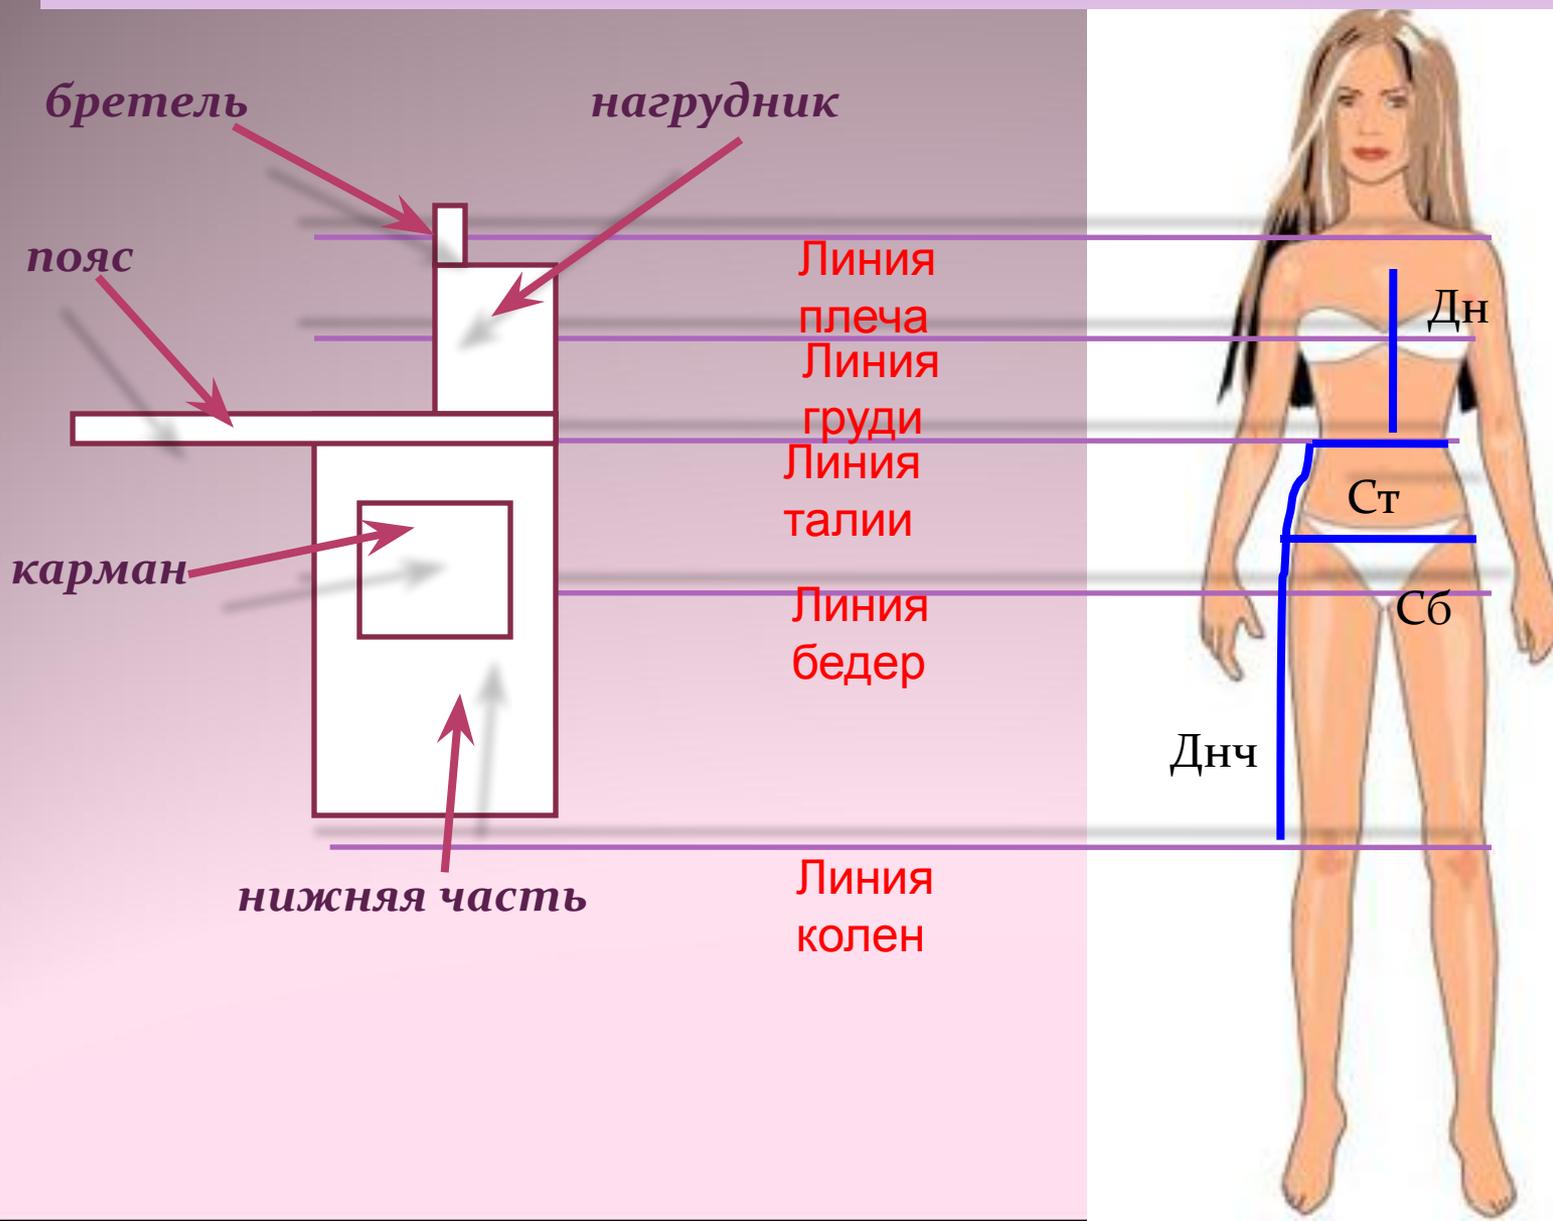

ДЕТАЛИ ФАРТУКА



Бретель

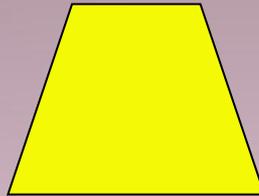


нагрудник

карман




ПОЯС

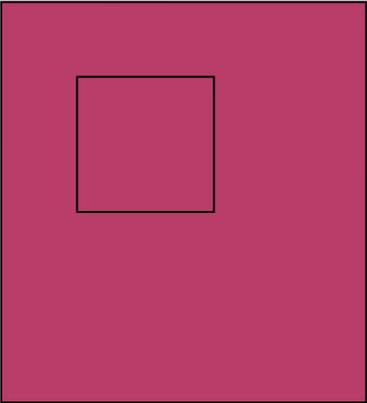


Нижняя часть

Изменение размеров деталей

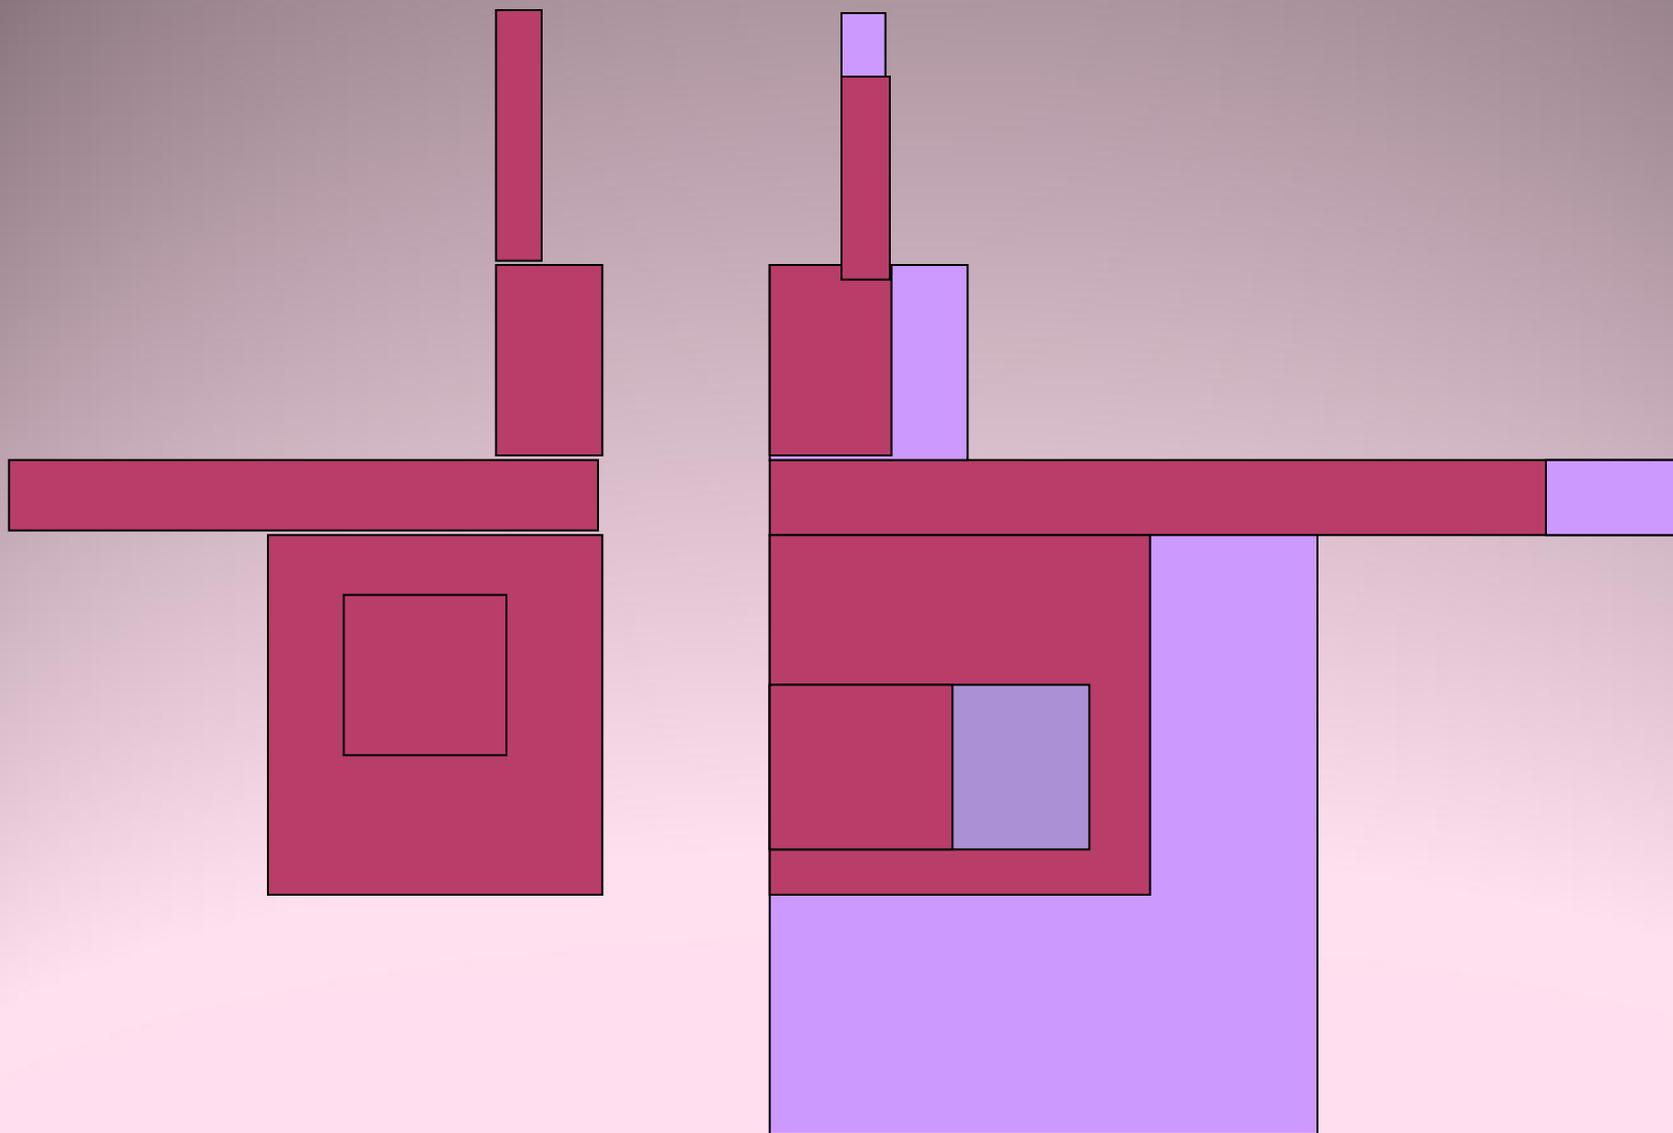


Изменение формы деталей

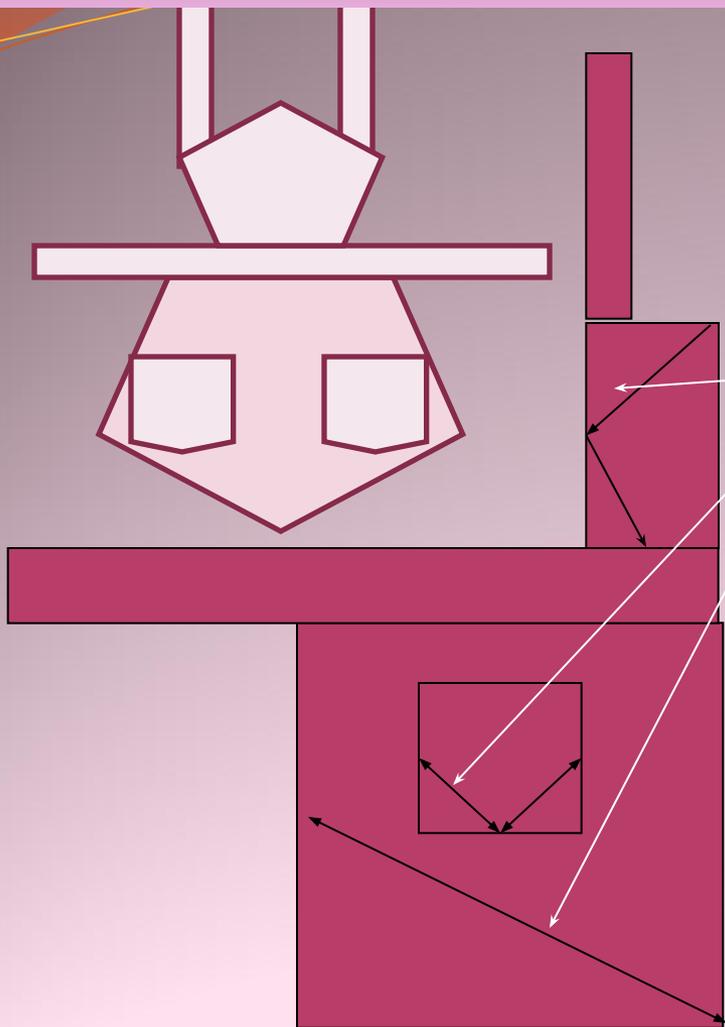


Фасонные
линии

Фасонные линии
наносятся на
выкройку-
основу
и срезаются с
деталей выкройки.

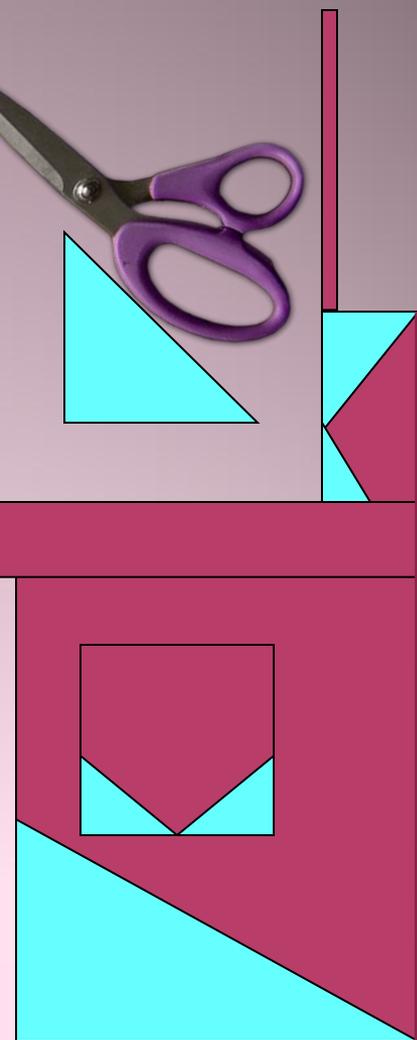


Изменение формы деталей


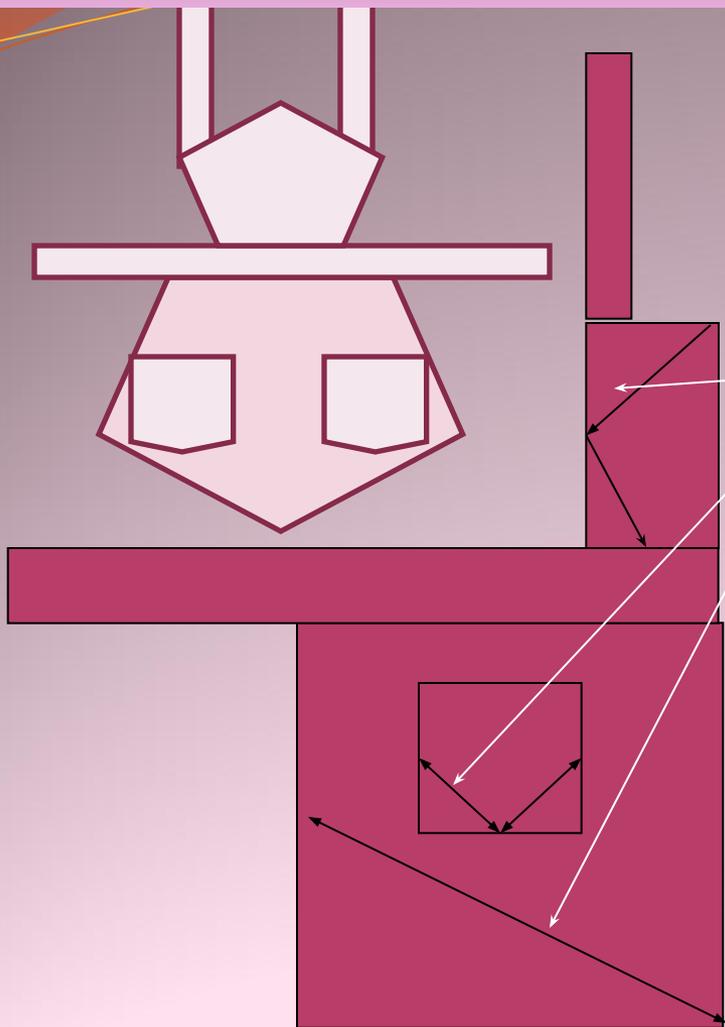


Фасонные
линии


Фасонные линии
наносятся на
выкройку-
основу
и срезаются с
деталей выкройки.

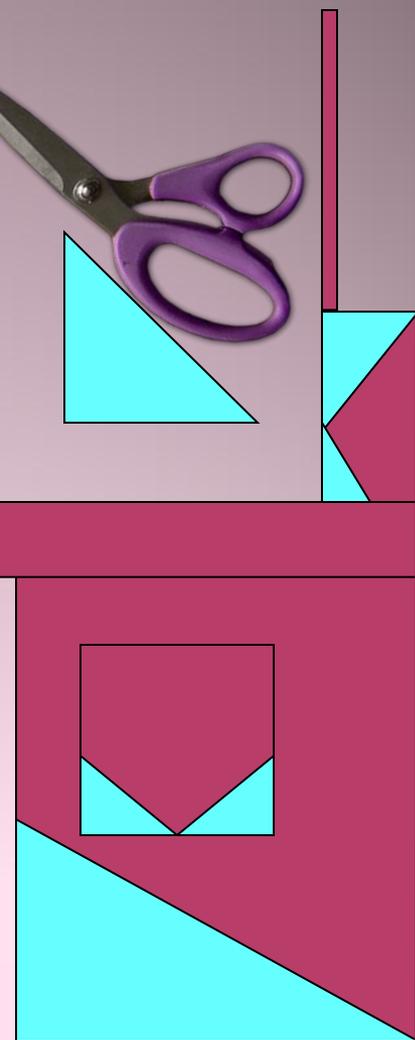

Комбинация расцветок тканей

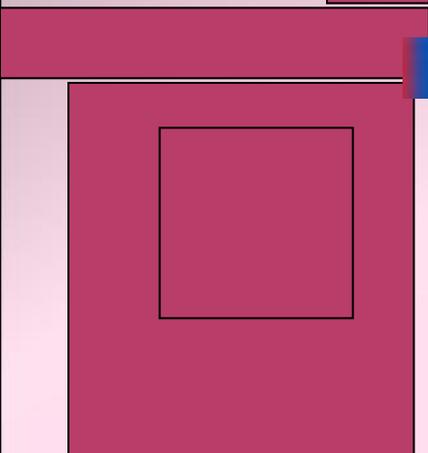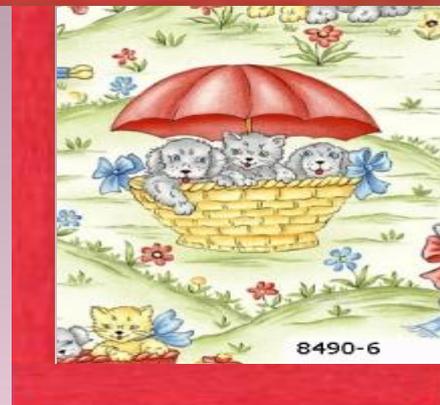


Правило светофора

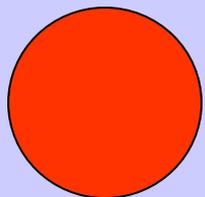


Нельзя

- делать раскладку на лицевой стороне ткани.
- использовать для обмеловки ручку.
- нарушать направление ДН на выкройке и на ткани.

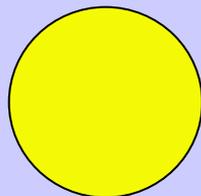

Приготовиться


- скалываем булавочками сложенную ткань;
- раскладываем на нее детали и прикалываем их;
- обводим контуры деталей сплошной линией, а прибавки на швы - штриховой;

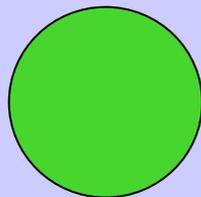

**начинаем
работу**

**РАСКРОЙ ПРОИЗВОДИМ
ТОЛЬКО ПО ШТРИХОВЫМ
ЛИНИЯМ !!!**


Раскладка и обмеловка

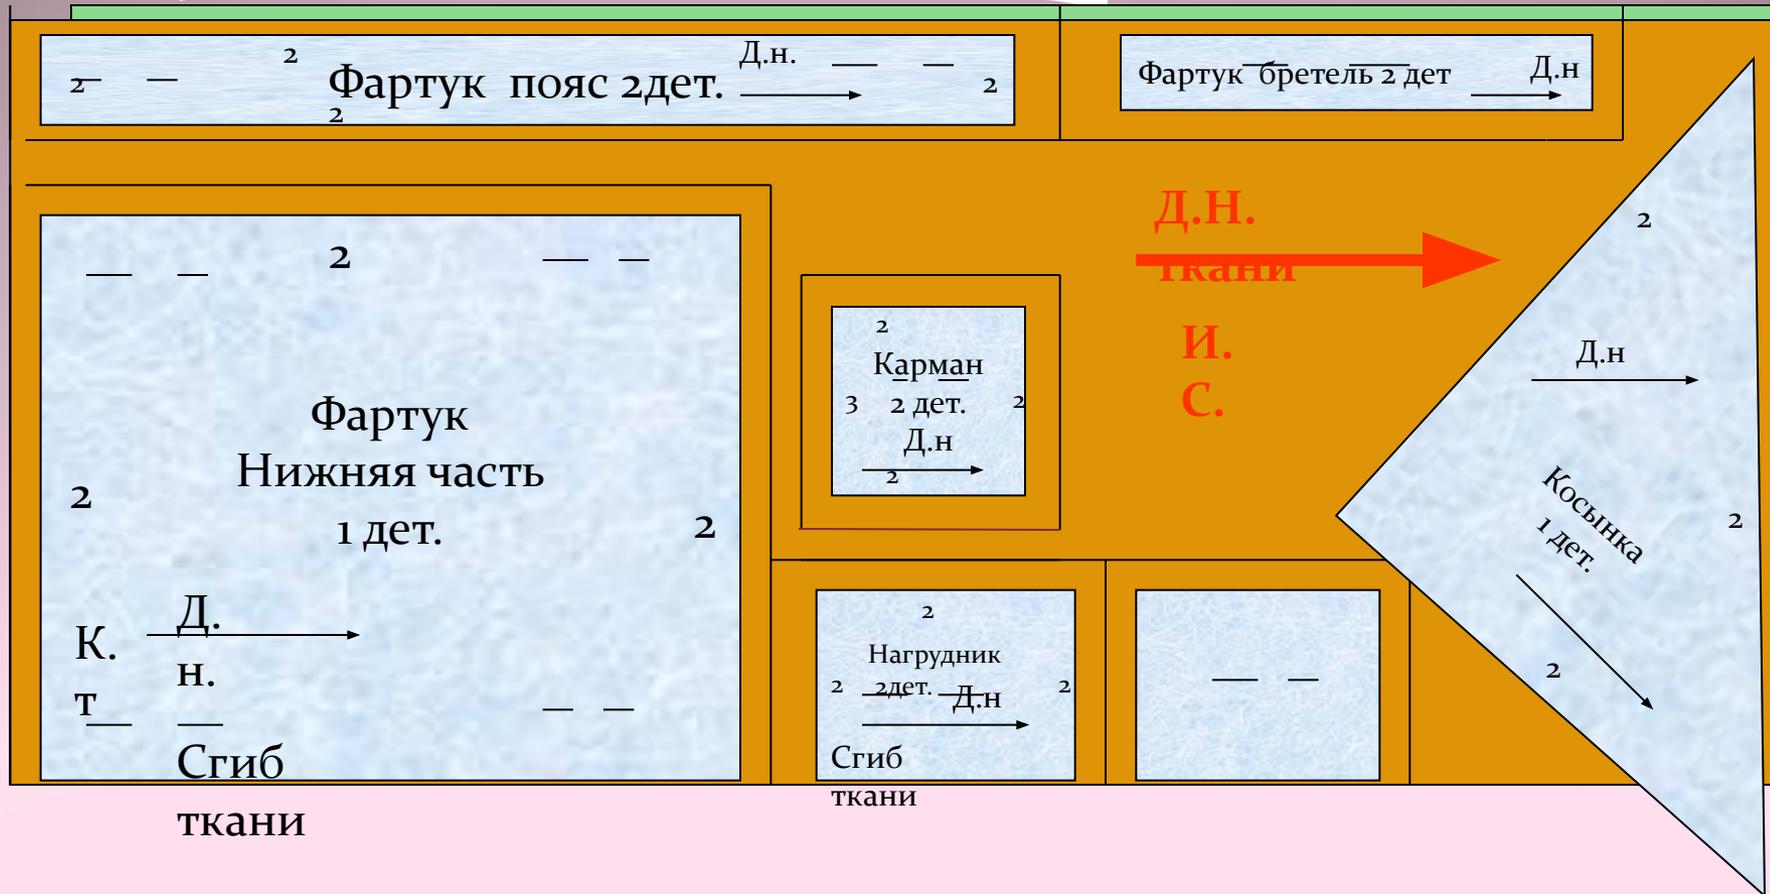

ткани

ткани

Перевод линий на парные детали и стороны

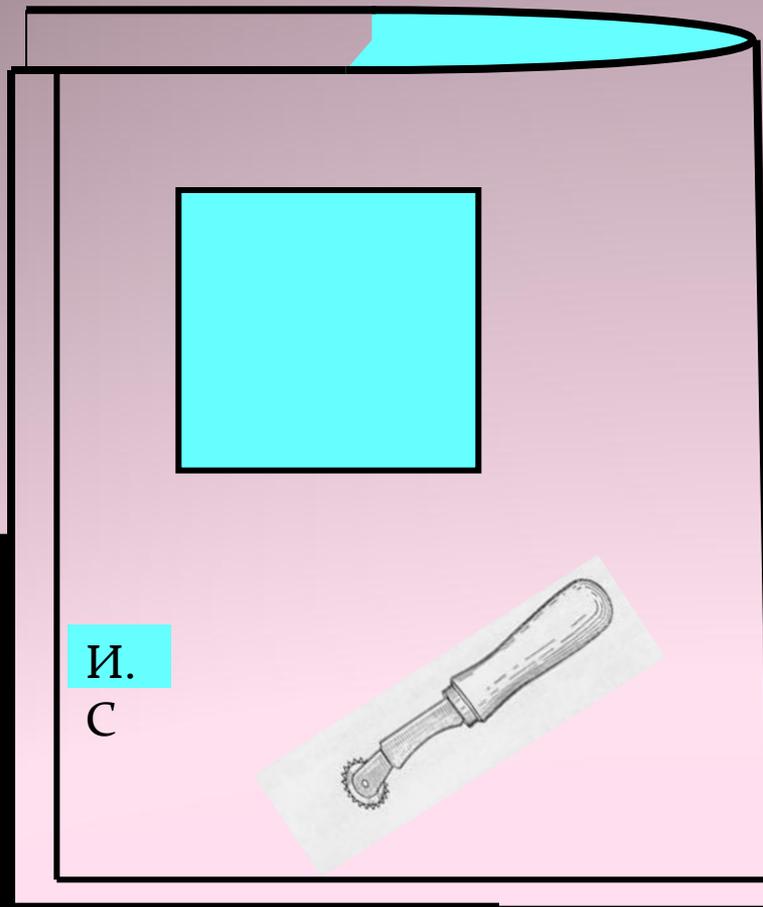


ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Детали края.
2. Линейка.
3. Копировальная бумага.
4. Резец.
5. Карандаш.



**ПРОВЕРЬ
РЕЗУЛЬТАТ!**

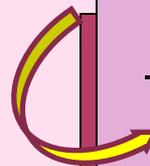


Переносимые линии






Копировальная
бумага

- 1 Складываем парные детали или стороны лицом к лицу.
- 2 Накладываем их на копировальную бумагу.
- 3 Проводим резцом по линиям
- 4 На второй стороне появляется линия в виде пунктиров.

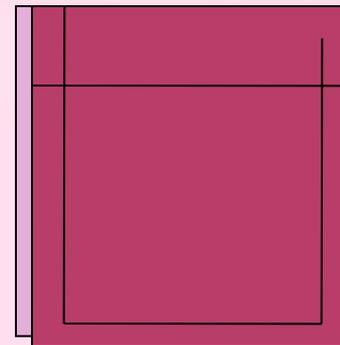

Первичная обработка

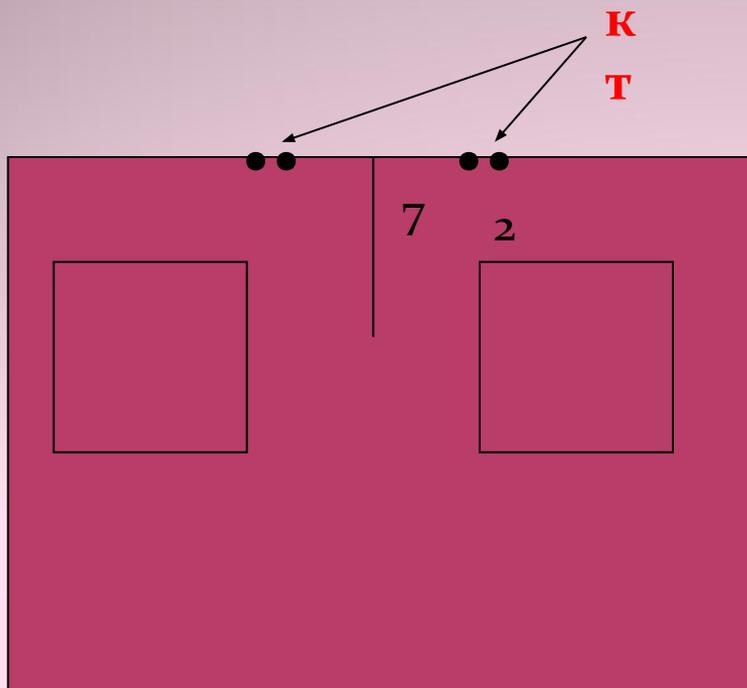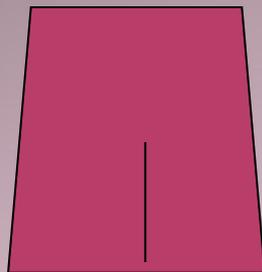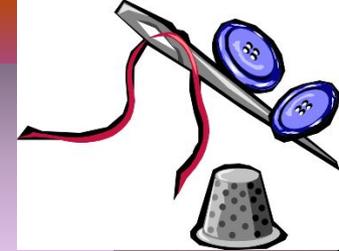

Прокладочным швом
намечаем:

- середину нагрудника;
- середину нижней части
- места расположения карманов;
- контрольные точки (КТ).



Обработка кармана

Прибавки на швы

М.С.

ВЫКРОЙКА
кармана

1

Л.С.

Р.С


2

- 1 Перед выполнением швов делаем наметку.
- 2 Верх кармана обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом.
- 3 Остальные стороны обрабатываем швом вподгибку с открытым срезом.



Соединение кармана с нижней частью

Карманная закрепка

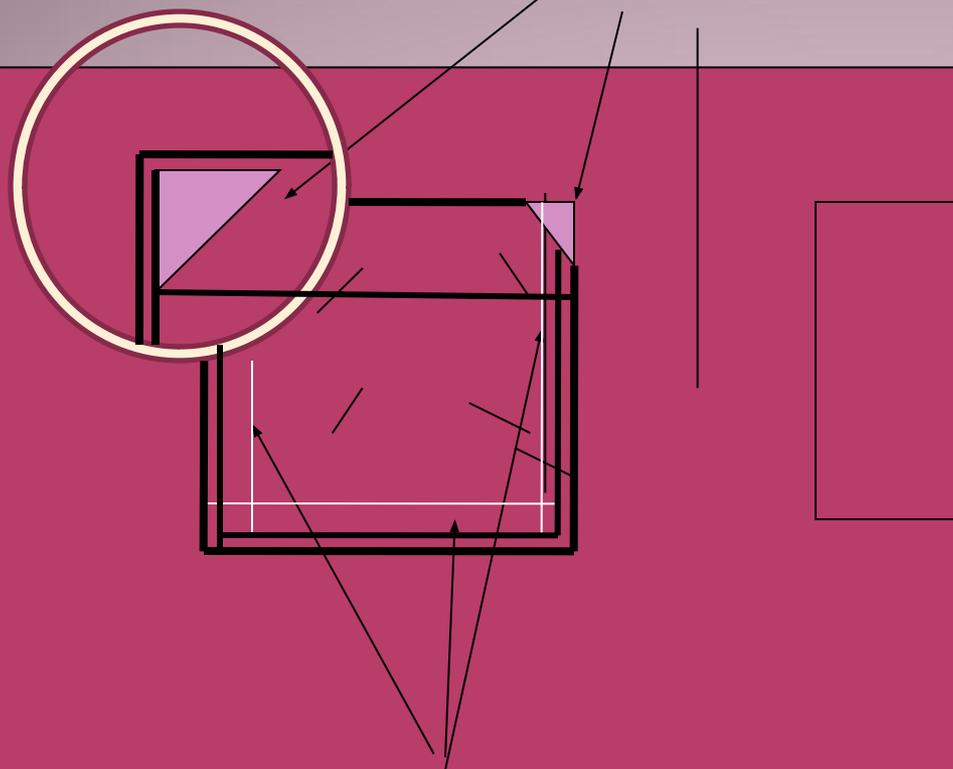

Ручные стежки


- 1 Накладываем подготовленный карман на нижнюю часть.
- 2 Приметываем карман.
- 3 Пристрачиваем карман к фартуку, делая карманные закрепки.
- 4 Удаляем наметку.




Обработка бретелей

И.с.


Сложить бретель лицом
к лицу.
Сметать края как показано
на рис.
Стачать края по наметке.
Удалить наметку.
Срезать уголки.
Вывернуть бретель.
Выметать бретель.
Приутюжить бретель.

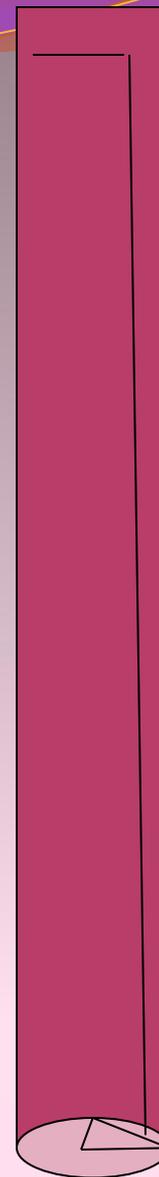

Обработка пояса

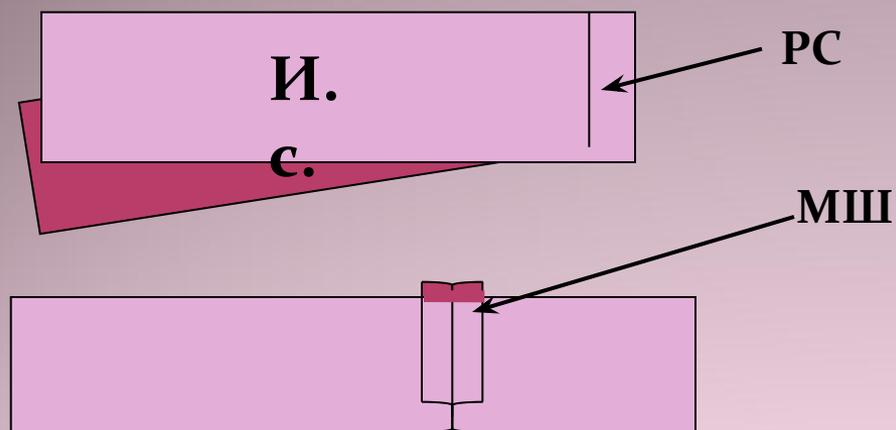

Надсечки

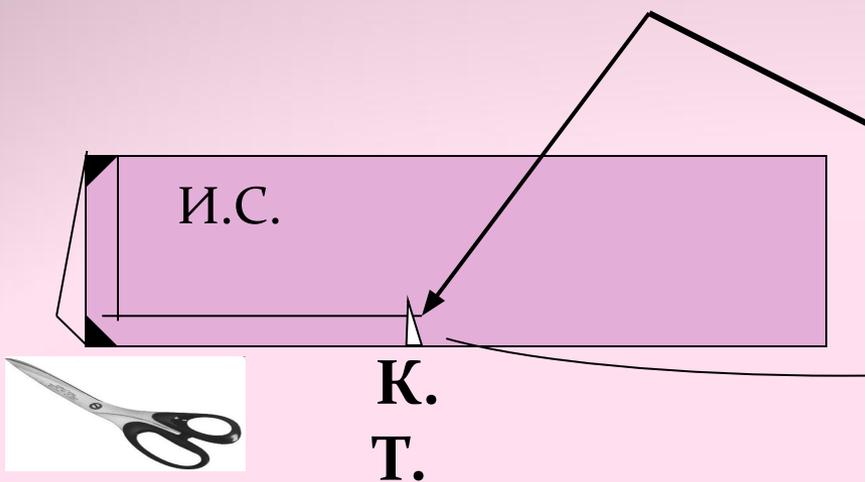


- 1 Сметать и стачать концы пояса.
- 2 Шов разутюжить.
- 3 Сложить пояс пополам и обработать от КТ как бретель.
- 4 Сделать надсечки в конце машинной строчки.
- 5 Вывернуть концы пояса и выметать.



К.Т.


Соединение нагрудника с бретелями

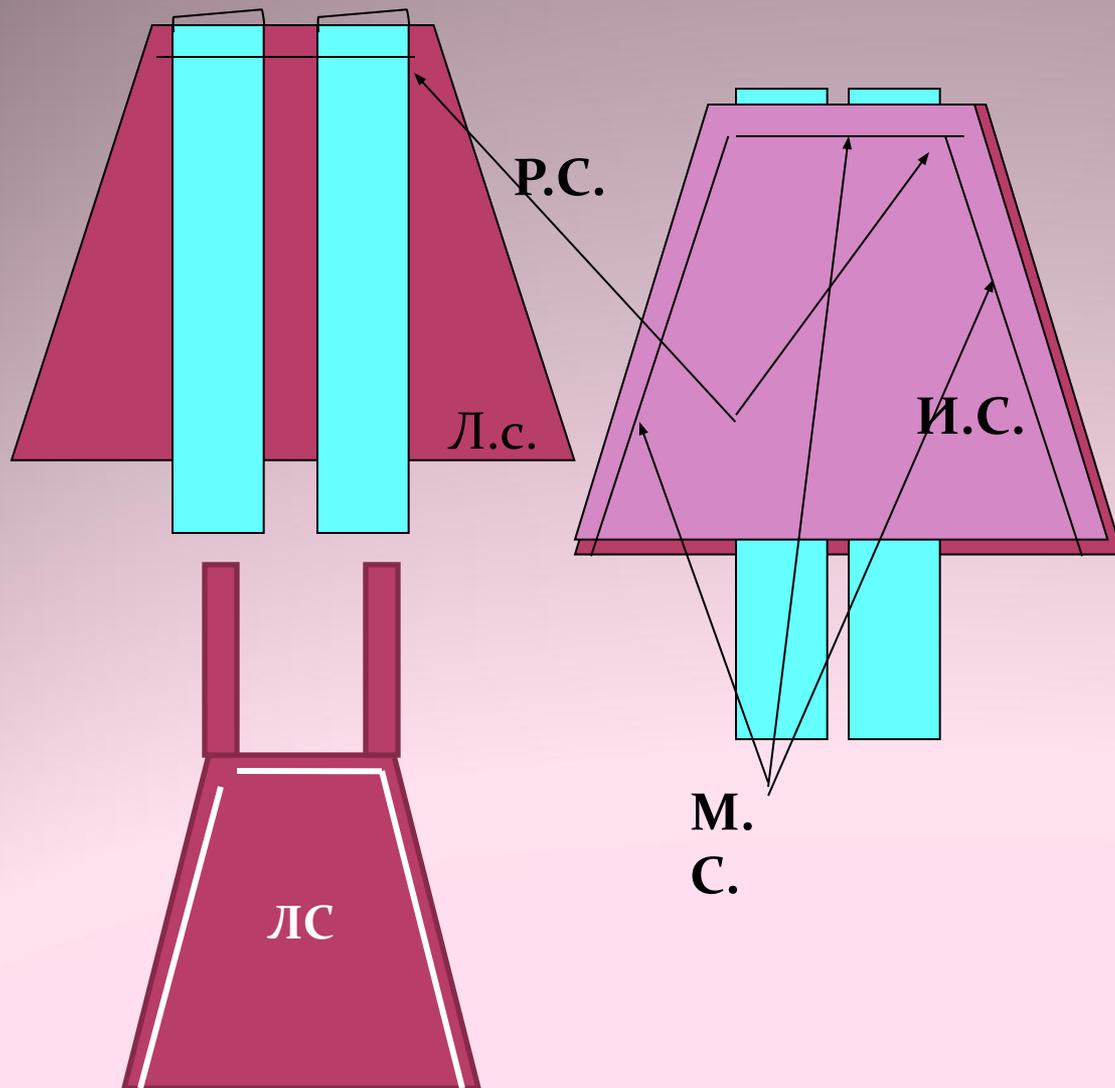

- 1 Укладываем бретели к верху нагрудника.
- 2 Приметываем их.
- 3 Складываем нагрудники лицом к лицу.
- 4 Сметываем нагрудники с трех сторон.
- 5 Стачиваем нагрудники.
- 6 Убираем наметку.
- 7 Подрезаем уголки.
- 8 Выворачиваем и выметываем нагрудник.




Сборка изделия

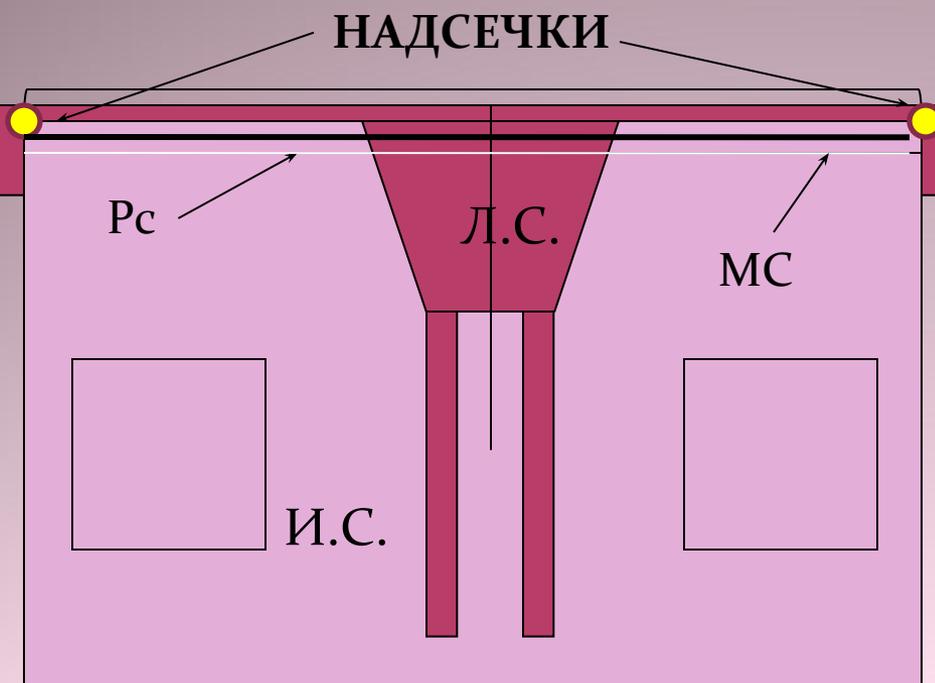

- 1 Складываем нагрудник пояс и нижнюю часть как на рисунке и сметываем
- 2 Притачиваем пояс.
- 3 Наметку убираем.




Сборка изделия

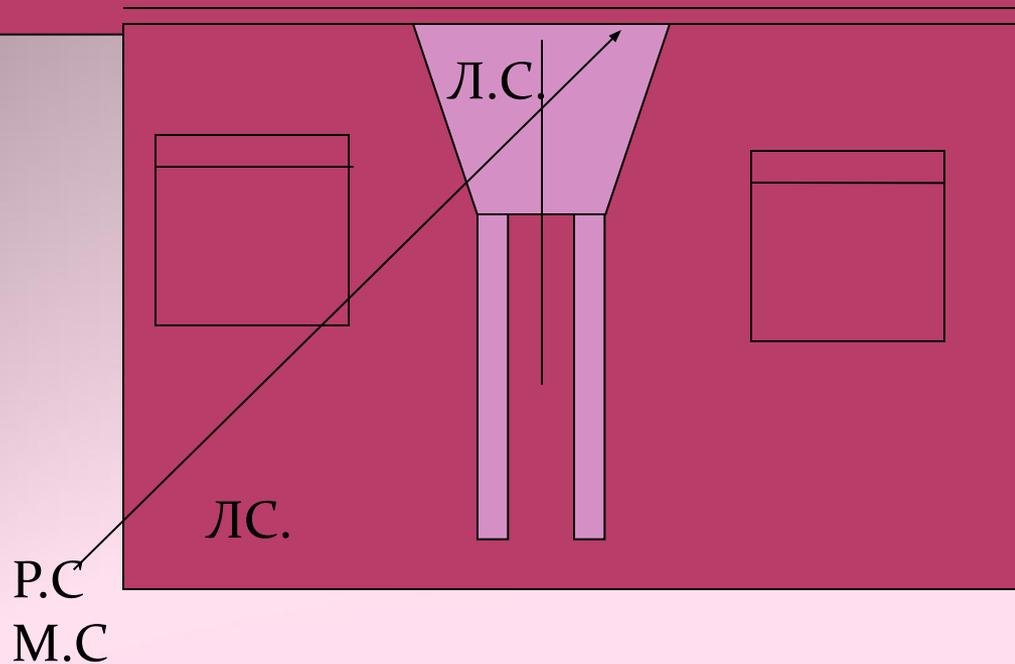

- 1 Подворачиваем вторую сторону пояса, наметываем, притачиваем.
- 2 Наметку убираем.



Сборка изделия

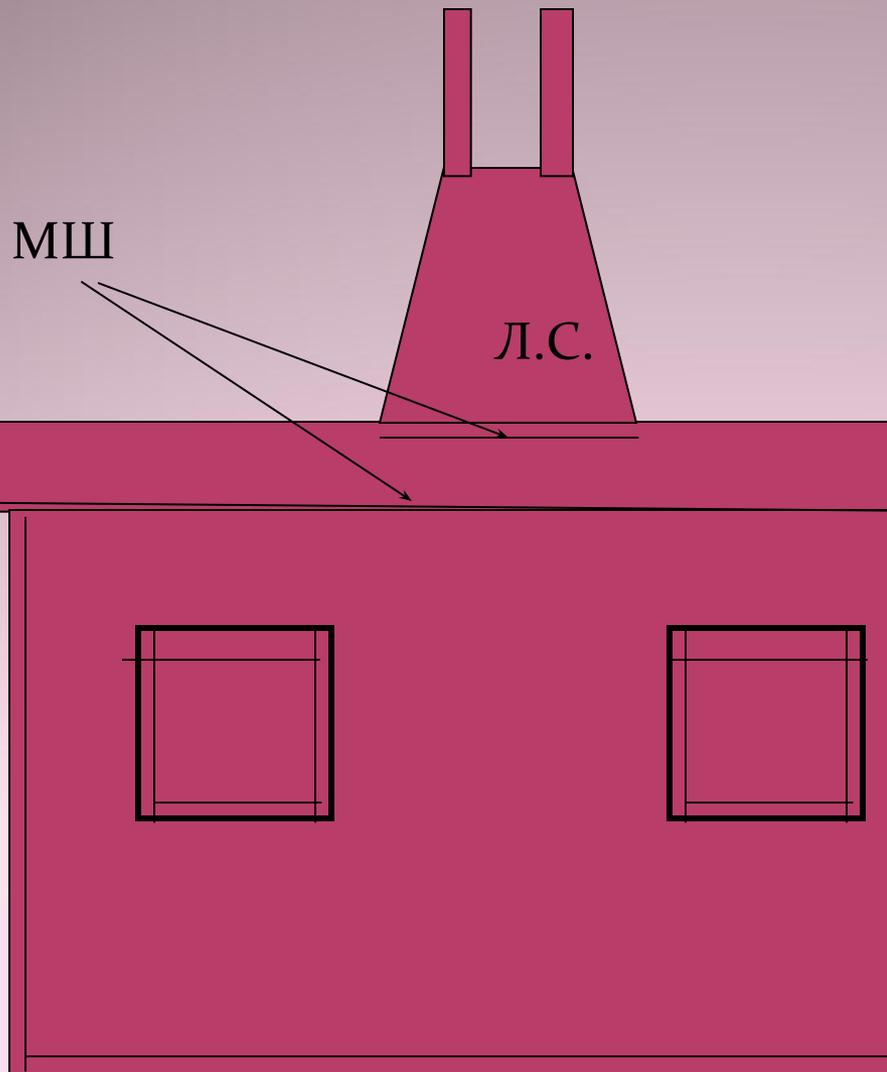

1 Отогнуть нагрудник ,
приметать и притачать его.

2 Удалить наметку.


3 Удалить все лишние нитки.

ь передник.



ОБРАБОТКА КОСЫНКИ

Рс
Мш

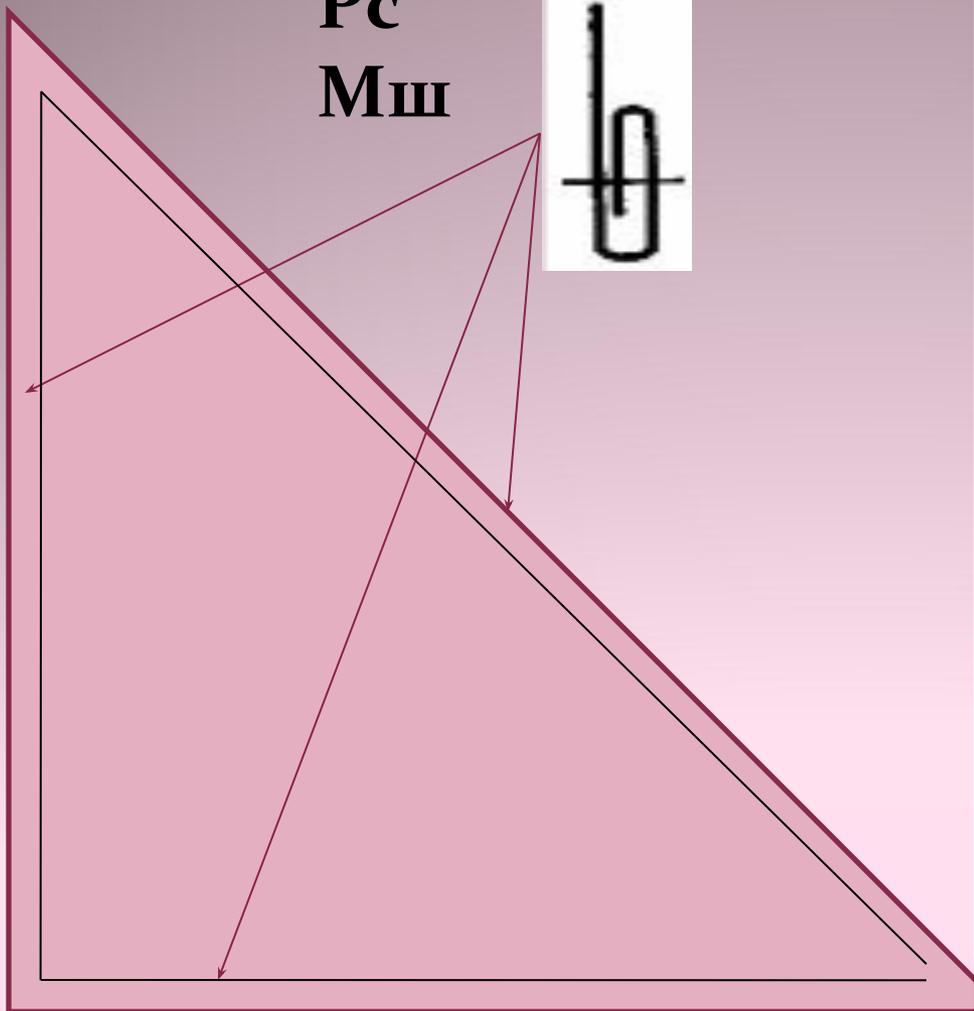

- 1 Заметать три стороны косынки швом вподгибку с закрытым срезом.
- 2 Проложить машинную строчку.
- 3 Наметку удалить.
- 4 Приутюжить косынку.



Используемые источники

- Программы. «Технология. Трудовое обучение. 5-7 классы / авт.-сост. Ю.Л.Хотунцев, В. Д.Симоненко – М. Просвещение, 2008.Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.: изд. Высшая школа, 2002.
Чернякова В.И. Технология обработки ткани. 5 кл. – М.: Просвещение, 2000.
- В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 5 класса. М., Просвещение, 2000.
[http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=ножницы
картинки&pos=21&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.romof.ru%2F742194d.jpg](http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=ножницы картинки&pos=21&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.romof.ru%2F742194d.jpg)
<http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=машинные швы>