

# **МАШИННЫЕ ШВЫ**

- Соединительные швы
- Краевые швы



**Учитель технологии: Чалкина Л.Н.  
МОУ Уренокарлинская СОШ**

# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ



- **Стачной шов** – это самый распространенный шов.
- Он применяется для соединения двух или нескольких слоев ткани.


**Например:** Применяется для стачивания боковых срезов.

# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОВ

- Вразутюжку
- Взаутюжку





# ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШВА

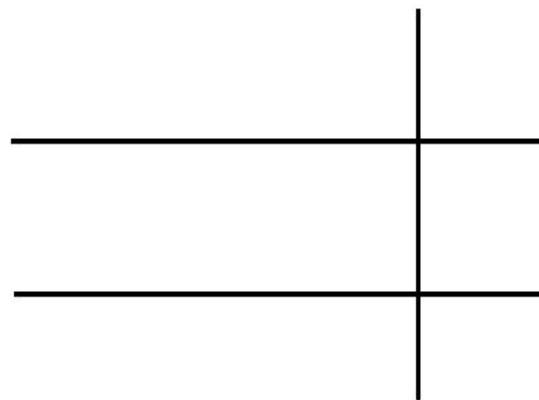

# **ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАЧНОГО ШВА ВРАЗУТЮЖКУ**

- Вырезать 2 детали размером 12\*6см.**
- Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, выравнивая срезы.**
- Сметать отступить от среза 1 см.**
- Соединить детали машинной строчкой.**
- Удалить наметку.**
- Шов разутюжить.**

# ШОВ СТАЧНОЙ ВРАЗУТЮЖКУ

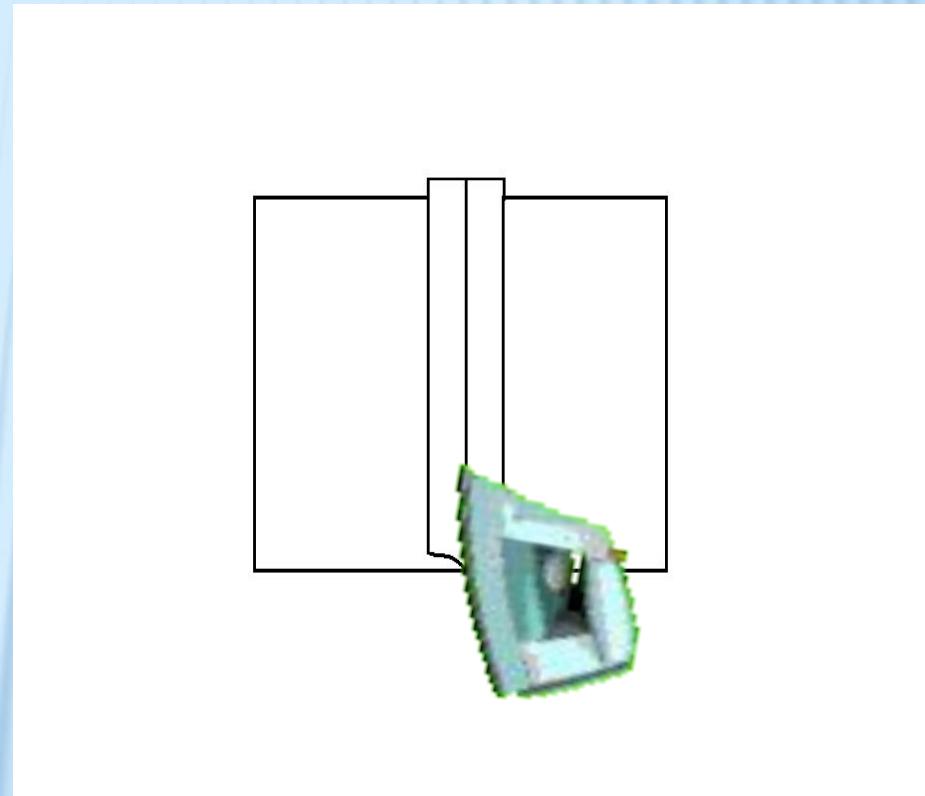
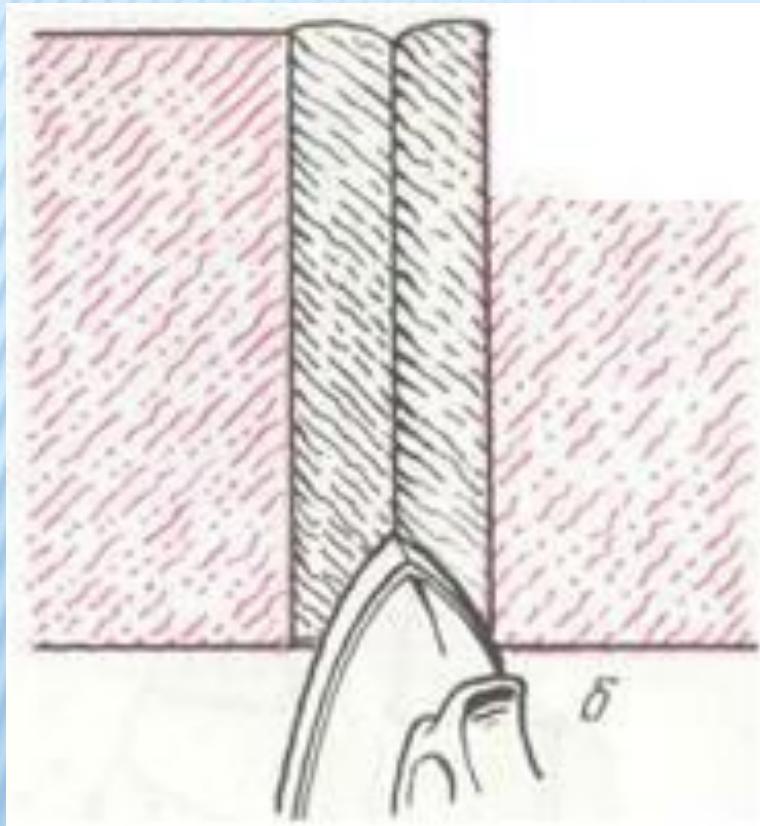


# **ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА ВЗАУТЮЖКУ**

---

- Вырезать 2 детали размером 12\*6см.**
- Детали сложить лицевыми сторонами внутрь,  
выравнивая срезы.**
- Сметать отступить от среза 1 см.**
- Соединить детали машинной строчкой.**
- Удалить наметку.**
- Шов заутюжить.**

# ШОВ СТАЧНОЙ ВЗАУТЮЖКУ

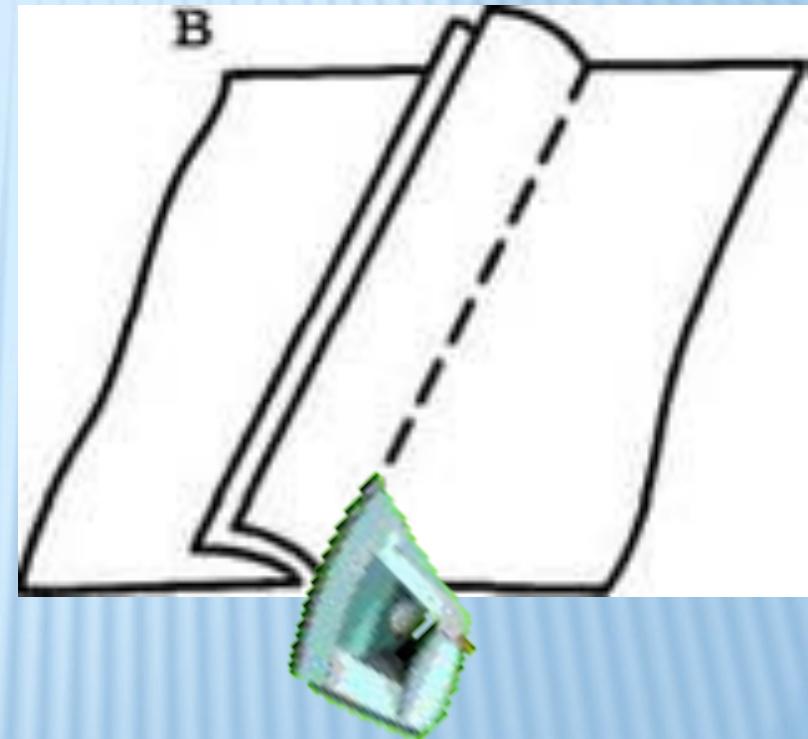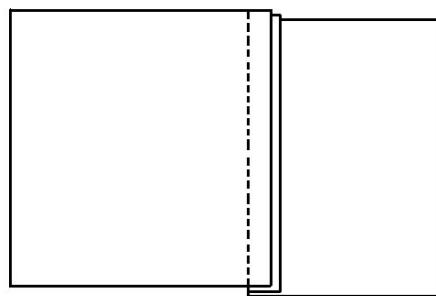


# **КРАЕВЫЕ ШВЫ**

---

- Краевые швы служат для обработки краев и срезов.
- К ним относятся: шов вподгибку с закрытым срезом и шов вподгибку с открытым срезом.




# ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

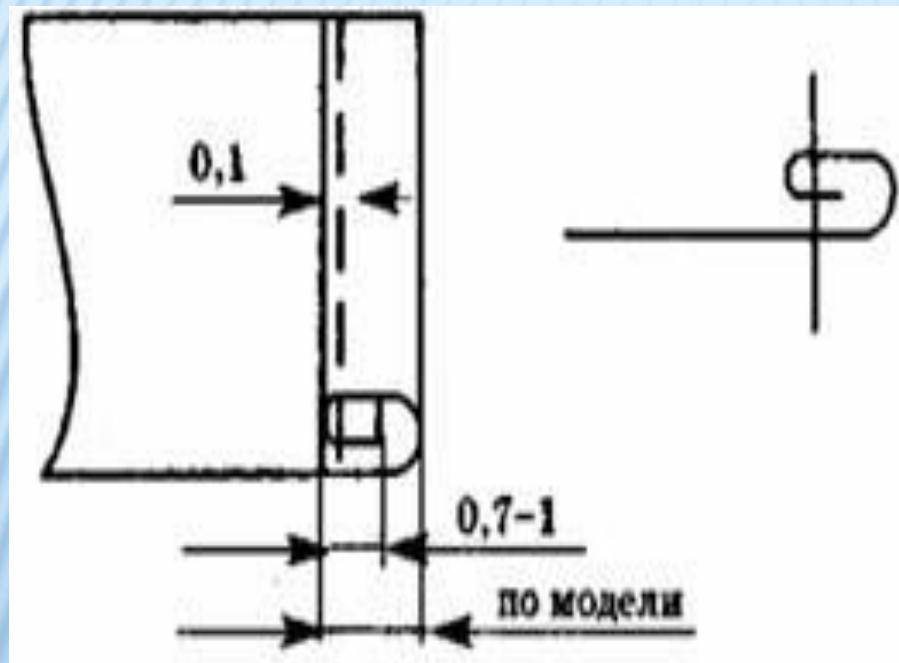

- Применяют для подшивания низа платья, юбки в изделиях из х/б тканей и при изготовлении белья.

# ШОВ В ПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

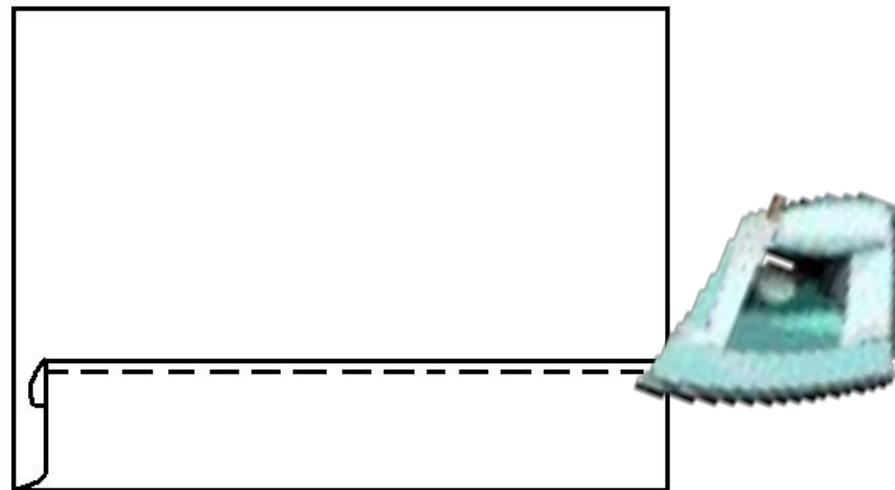


# **ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА В ПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ**

---


- Вырезать деталь размером 12\*12см.**
- Заметать на изнаночную сторону припуск на шов, подогнув его дважды, шириной шва 2см.**
- Застрочить, то есть проложить машинную строчку с лицевой стороны, отступив от края 1мм.**
- Приутюжить шов.**

# ШОВ ВПОДГИБКУ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ

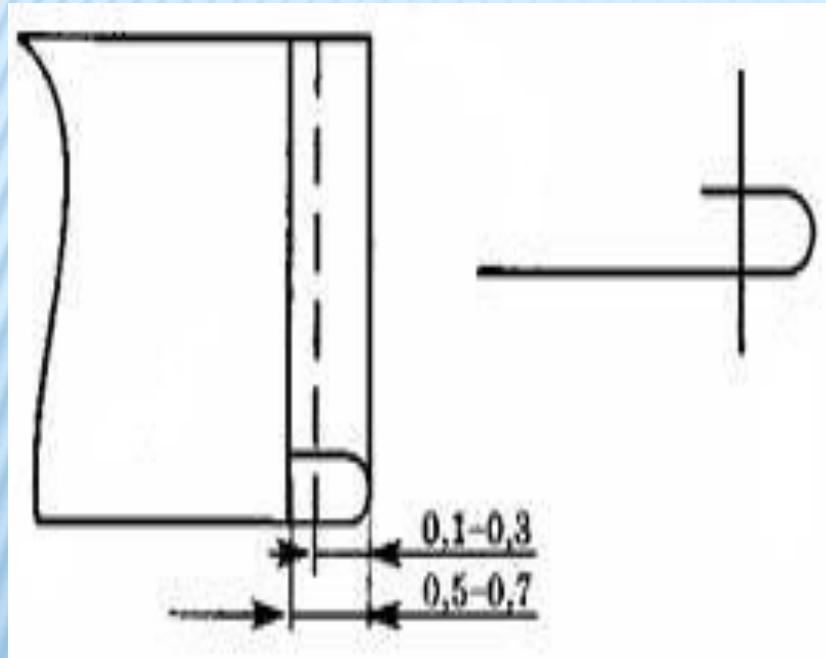

Применяют для подшивания низа деталей изделия, из не осыпающей ткани.

# ШОВ В ПОДГИБКУ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ

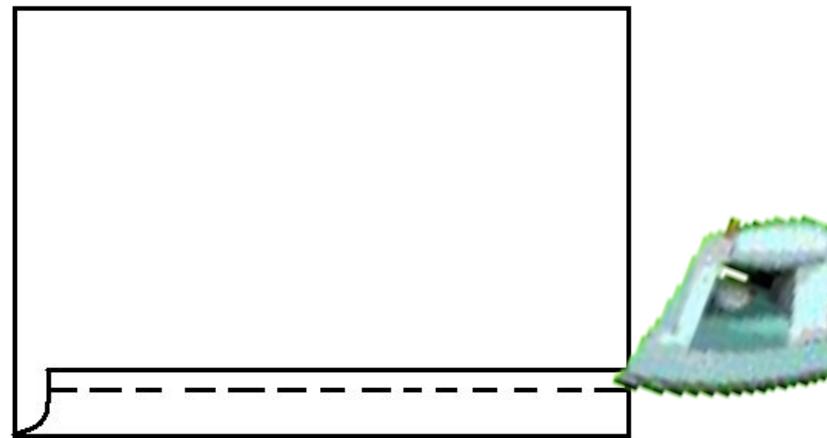

# **ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА В ПОДГИБКУ**

---

## **С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ**

- Обметать припуск на шов.**
- Заметать на изнаночную сторону припуском 1см.**
- Застрочить, то есть проложить машинную строчку с лицевой стороны на ширину машинной лапки.**
- Приутюжить шов.**