

Технологический колледж сервиса

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- Южно-Уральский Государственный Университет
 - Конденсатор
- Технологический колледж сервиса ГОУ ВПО «ЮУрГУ»
- Автор: Политова Юлия Владимировна
- Научный руководитель: Костюк Виктор Сергеевич, преподаватель физики высшей категории.

г.Челябинск 2009/2010 учебный год

Исследовательская работа

Конденсатор

Автор: Политова Юлия Владимировна

ЦЕЛЬ:

- 1) исследовать зависимость емкости плоского конденсатора от площади пластин,
- 2) исследовать зависимость емкости плоского конденсатора от наличия диэлектрика,
- 3) исследовать зависимость емкости плоского конденсатора от расстояния между пластинами конденсатора.

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Изучить литературу по теме: конденсатор, емкость конденсатора.
- Теоретическое обоснование темы.
- Назначение и правила пользования приборами.
- Изучение устройства и принципа действия
 - а) электроскопа,
 - б) плоского конденсатора.
- Повторение основных положений техники безопасности.
- Выполнение исследовательской работы по плану.
- Обсуждение результатов эксперимента.
- Подведение итогов работы.
- Ознакомление с различными типами конденсаторов.
- Оформление отчета по исследовательской работе.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Развить интерес к исследовательской деятельности.
- Закрепить знания, приобретенные на уроках физики.
- Продолжить формирование навыков проводить физический эксперимент.
- Научить использовать результаты исследований в повседневной деятельности.
- Продолжить формирование коммуникативных навыков работы в группах.
- Сформировать навыки соблюдения основных положений техники безопасности при работе с электрическими приборами.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ:

- Электроскоп из набора по электростатике.
- Пластины разборного конденсатора.
- Диэлектрические пластины (плексиглас, эбонит, стекло).
- Штатив с муфтой и лапкой.
- Соединительные провода.
- Линейка из органического стекла (плексигласа).
- Шелковая ткань.

ДИСКИ КОНДЕНСАТОРА



ЭЛЕКТРОСКОП



ЭБОНИТОВАЯ ПЛАСТИНА



УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



КРАТКАЯ ТЕОРИЯ.

- Взаимной электроемкостью двух проводников называется физическая величина, численно равная заряду q , который необходимо перенести с одного проводника на другой для того, чтобы изменить на единицу разность потенциалов между ними: $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$,
- где: $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$
- C - электроемкость плоского конденсатора,
- φ_1 - потенциал нижней пластины конденсатора,
- φ_2 - потенциал верхней пластины конденсатора,
- U - напряжение между пластинами (обкладками) конденсатора,

$$C = \frac{q}{U}$$

- U - разность потенциалов (напряжение между пластинами),
- Плоский конденсатор представляет собой две параллельные плоские пластины (обкладки), заряженные одинаковыми по абсолютному значению, но разноименными зарядами. Пластины (обкладки) конденсатора имеют площадь S , находятся на расстоянии d друг от друга. Между обкладками конденсатора расположен диэлектрик (воздух, органическое стекло, эбонит) с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ .


Порядок выполнения исследования

- Подготовительный этап.
- Подготовить экспериментальную установку к проведению исследовательской деятельности:
 - 1) поставить электроскоп в центре лабораторного стола,
 - 2) первый диск укрепить на центральном стержне электрометра,
 - 3) второй диск прикрепить к лапке штатива,
 - 4) корпус электрометра соединить проводом со вторым диском и заземлить.
 - 5) расположить диски на расстоянии 5 сантиметров так, чтобы их центры были на одной прямой, проведенной через ось стержня электрометра.
 - 6) получить разрешение преподавателя на проведение опытов.
- Основной этап.
- 1) Ослабить зажим лапки штатива так, чтобы можно было без больших усилий опускать (поднимать) второй диск конденсатора.
- 2) Взять в руку линейку, осуществить электризацию путем трения шелковой ткани об оргстекло.
- 3) Зарядить нижнюю пластинку конденсатора, прикоснувшись к стержню электроскопа наэлектризованной линейкой. Верхняя пластинка приобретет электрический заряд равный по величине, но противоположный по знаку. Конденсатор заряжен. Установка готова для проведения опытов.

Опыт № 1.

- 1) Уменьшаем расстояние d между пластинами конденсатора, медленно приближая верхний диск к нижнему диску.
- 2) Наблюдаем за показаниями стрелки электрометра, как изменяется напряжение U (увеличивается или уменьшается),
- 3) Записываем в таблицу № 1 результат наблюдения.
- 4) Используя формулу $C = \frac{q}{U}$ записываем вывод о том, что происходит с электроемкостью конденсатора C (увеличивается или уменьшается).

ОПЫТ №1

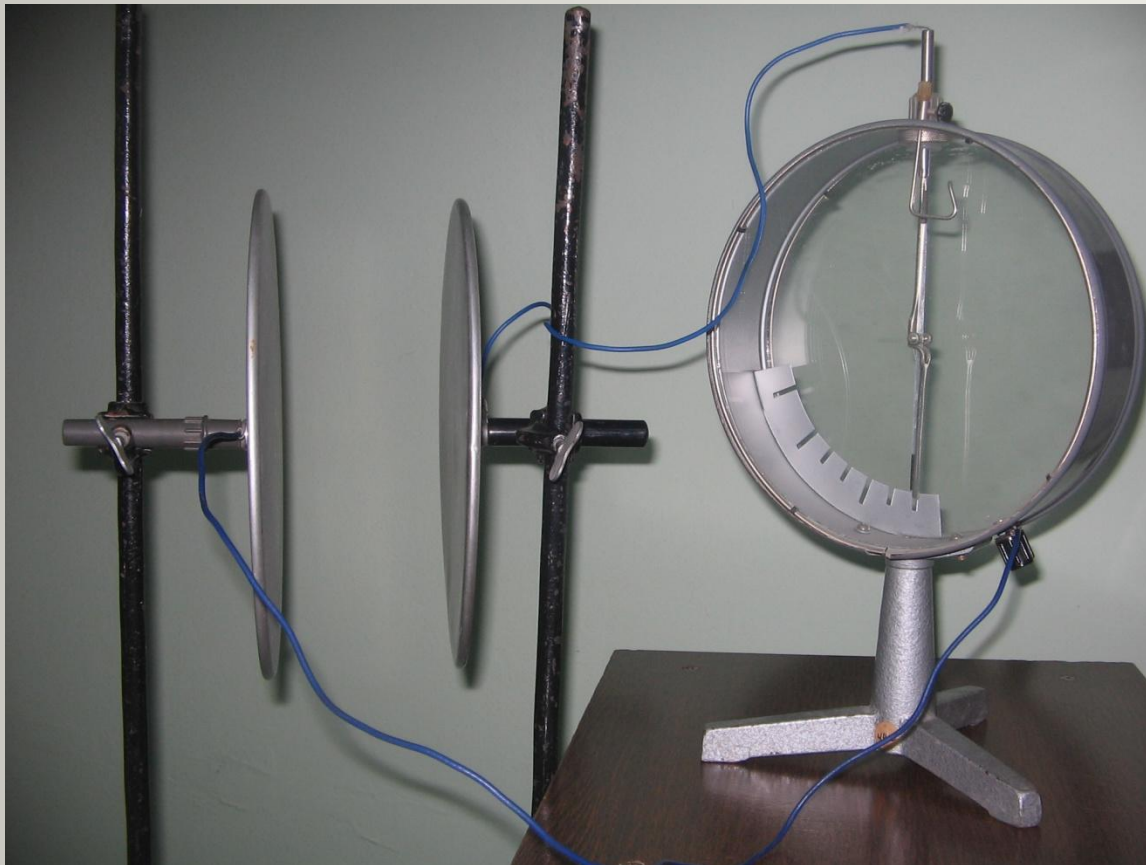

УМЕНЬШАЕМ РАССТОЯНИЕ

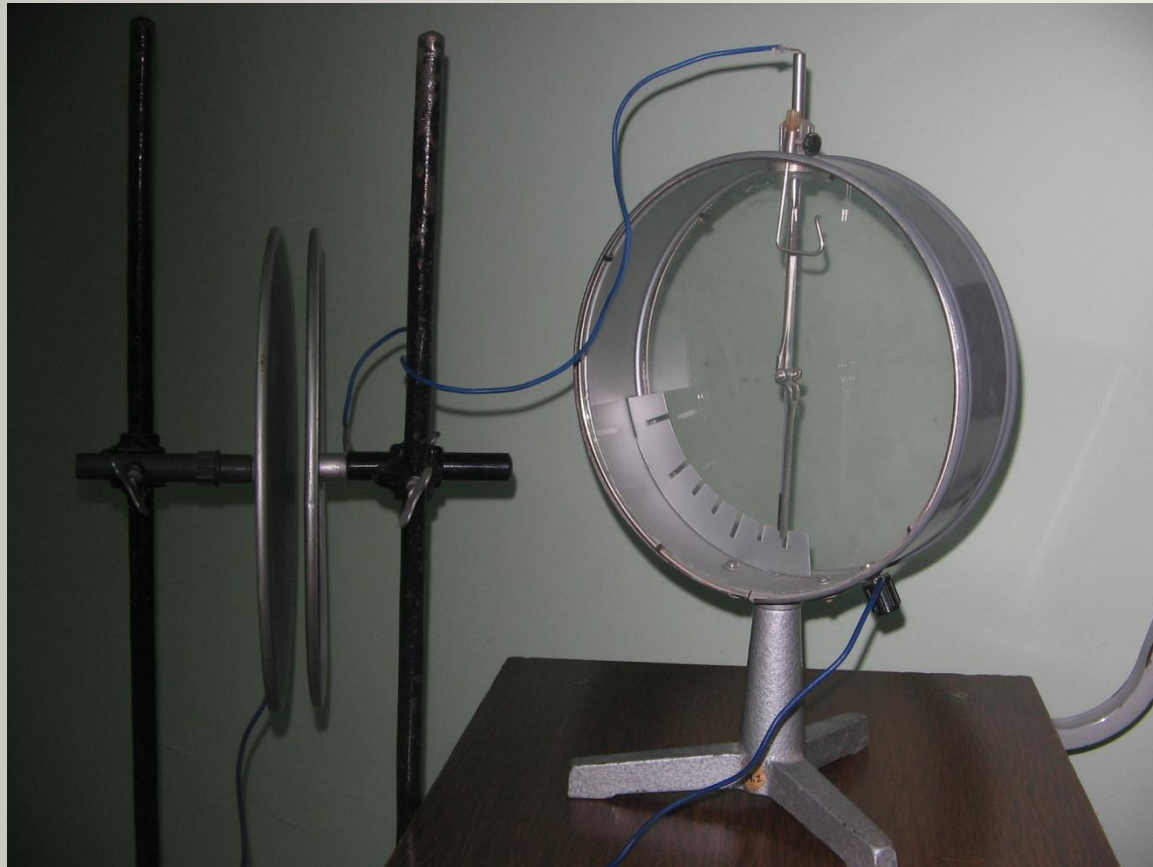



Таблица №1

<i>d</i> расстояние между пластинами	<i>U</i> напряжение	электроемкость $C = \frac{q}{U}$	Вывод: какая существует зависимость между электроемкостью <i>C</i> и расстоянием <i>d</i>
уменьшается			
увеличивается			


Опыт № 2.

- 1) Увеличиваем расстояние d между пластинами конденсатора, медленно поднимая верхний диск.
- 2) Наблюдаем за показаниями стрелки электрометра, как изменяется напряжение U (увеличивается или уменьшается).
- 3) записываем в таблицу № 1 результат наблюдения.
- 4) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит с емкостью C конденсатора (увеличивается или уменьшается).
- 5) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем в таблицу № 1 вывод о том, какая зависимость существует между емкостью конденсатора C и расстоянием d (прямая пропорциональная зависимость или обратная пропорциональная зависимость).

ОПЫТ №2

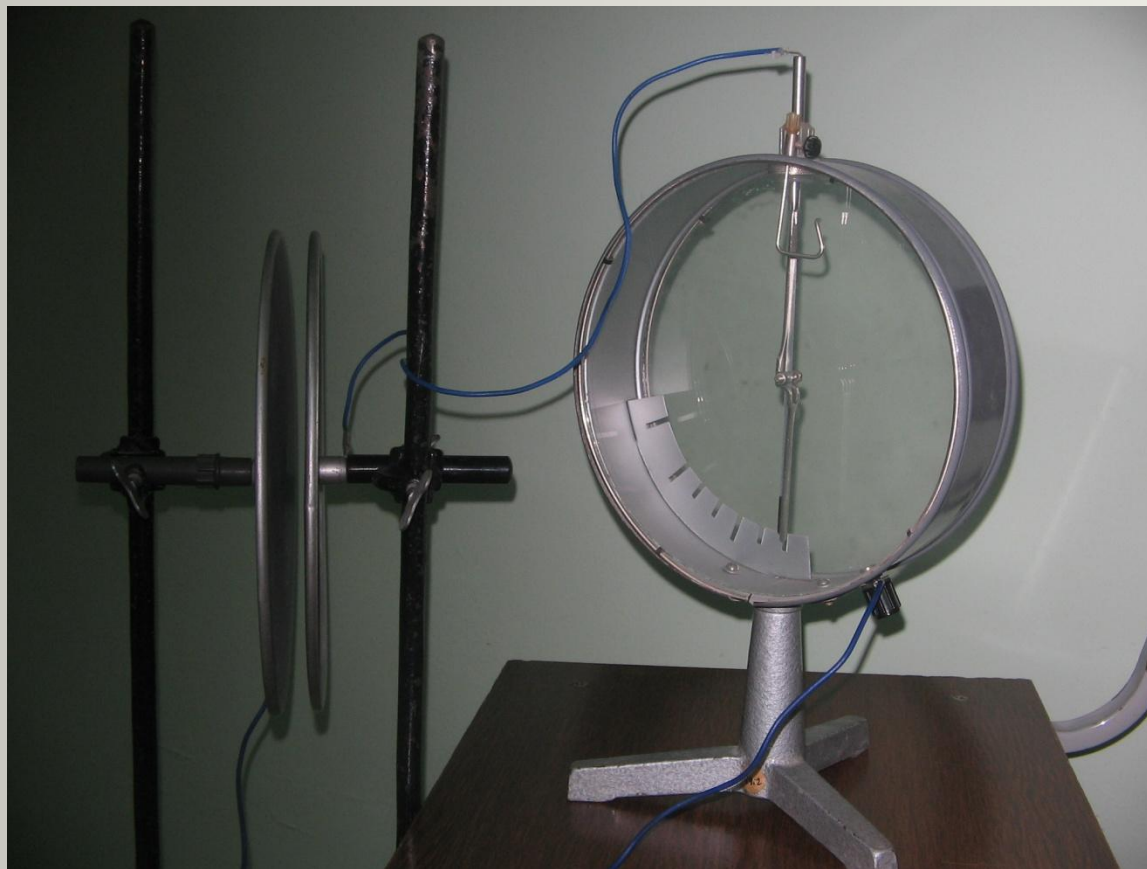

РАЗДВИГАЕМ ПЛАСТИНЫ

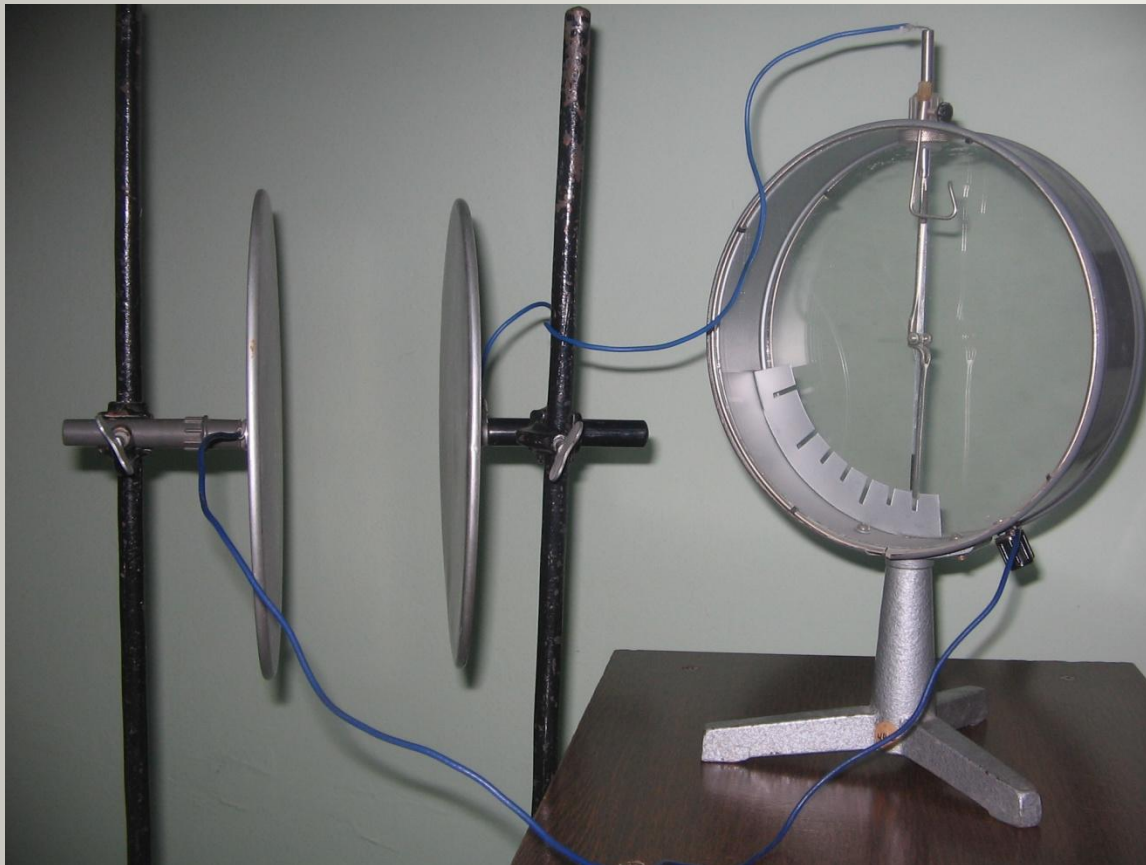

Опыт № 3.

- 1) Устанавливаем расстояние d между пластинами конденсатора d 5 миллиметров.
- 2) Замечаем положение стрелки электромметра.
- 3) Осторожно вводим эбонитовую пластинку (диэлектрик) между обкладками конденсатора.
- 4) Отмечаем новое положение стрелки электромметра.
- 5) Записываем в таблицу № 2, как изменилось напряжение U (увеличивается или уменьшается).
- 6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит с электроемкостью C конденсатора (увеличивается или уменьшается).
- 7) Вынимаем из конденсатора эбонитовую пластинку, возвращаем на прежнее место.

ОПЫТ №3

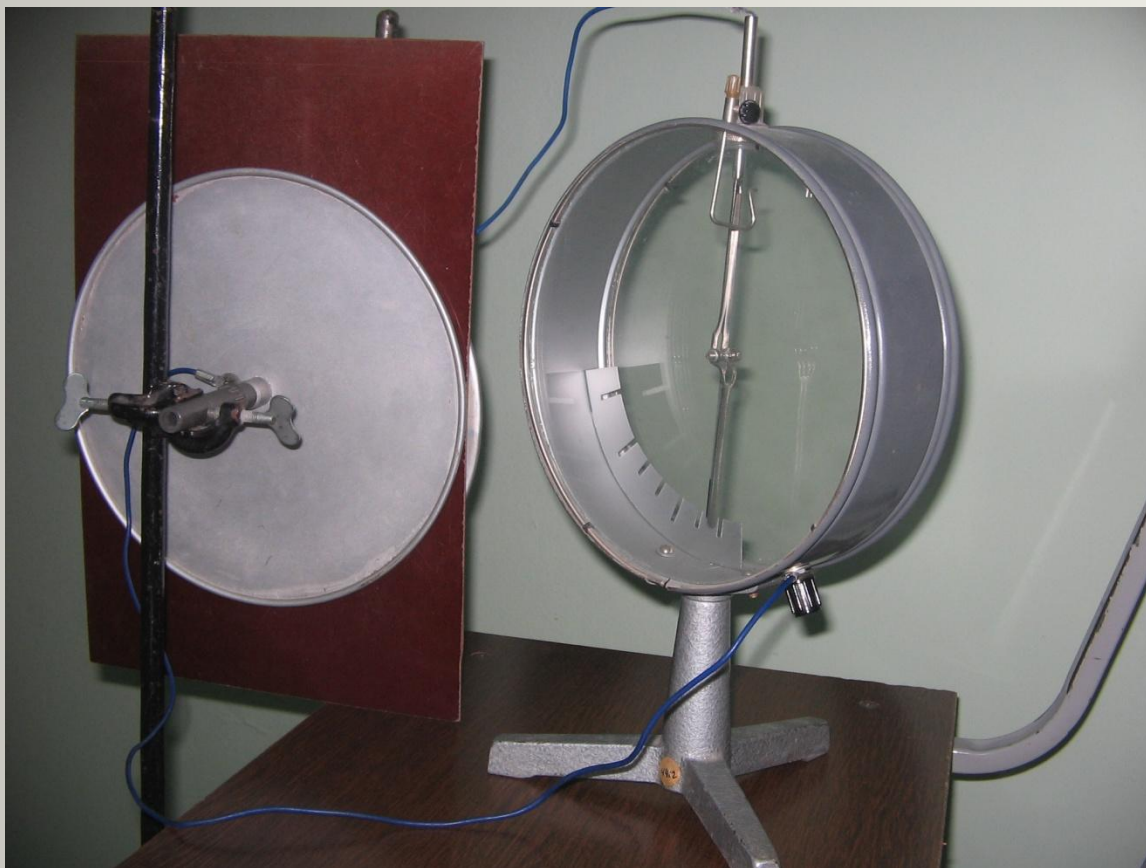


Таблица №3

<i>диэлектрическая проницаемость среды ε</i>	<i>U напряжение</i>	<i>электроемкость $C = \frac{q}{U}$</i>	<i>Вывод: какая существует зависимость между электроемкостью C и диэлектрической проницаемостью среды</i>
<i>уменьшается</i>			
<i>увеличивается</i>			


Опыт №4.

- 1) Расстояние между обкладками конденсатора остается без изменения. (Расстояние между пластинами конденсатора $d = 2$ сантиметра).
- 2) Замечаем положение стрелки электромметра.
- 3) Наблюдая за показаниями стрелки электромметра, сдвигаем верхнюю обкладку конденсатора, уменьшая площадь взаимного перекрытия пластин.
- 4) Замечаем новое положение стрелки электромметра.
- 5) Записываем в таблицу № 3, как изменяется *напряжение U* (*увеличивается или уменьшается*)
- 6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит с *электроемкостью C конденсатора* (*увеличивается или уменьшается*).
- 7) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем вывод о том, какая *зависимость существует между электроемкостью конденсатора C и величиной площади S* (*обратная пропорциональная зависимость или прямая пропорциональная зависимость*).

Опыт №4




УМЕНЬШАЕМ ПЛОЩАДЬ

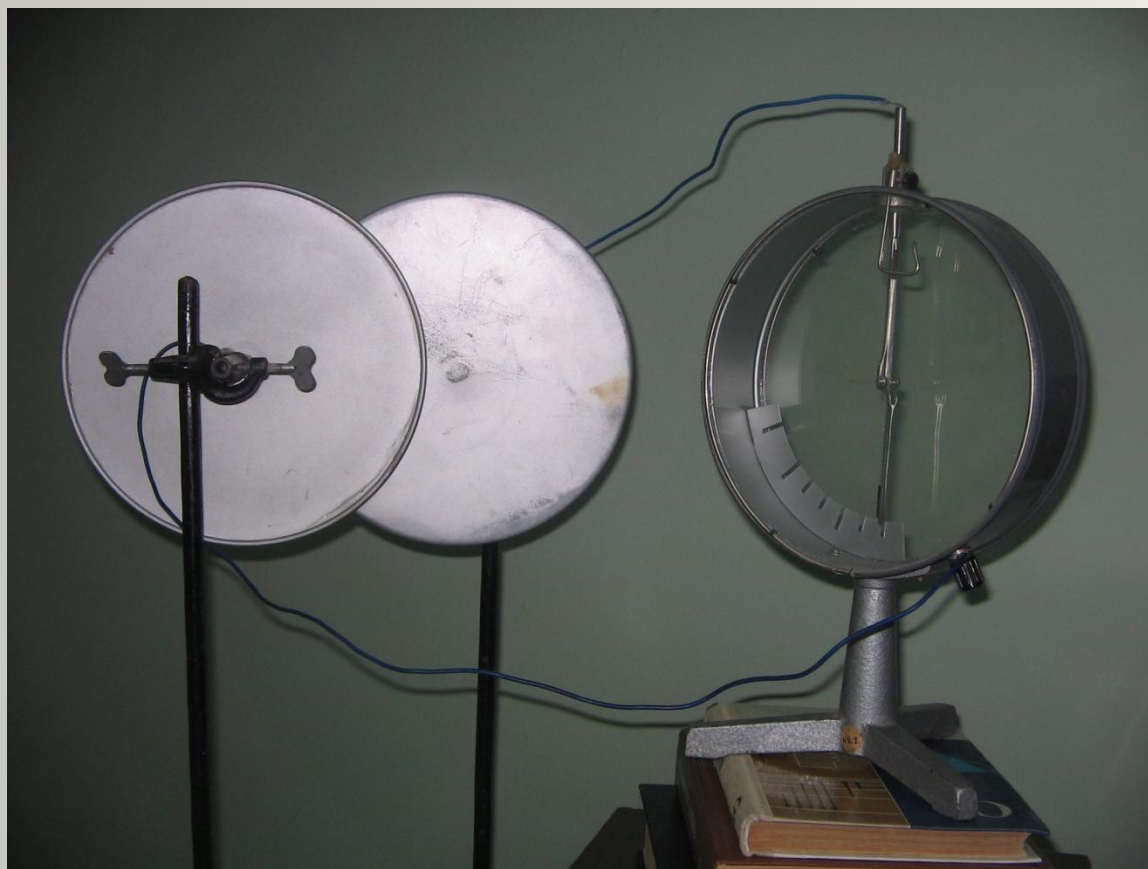

Опыт № 5.

- 1) Расстояние между обкладками конденсатора остается без изменения. (Расстояние между пластинами конденсатора $d = 2$ сантиметра).
- 2) Замечаем положение стрелки электрометра.
- 3) Наблюдая за показаниями стрелки электрометра, сдвигаем верхнюю обкладку конденсатора, увеличивая площадь взаимного перекрытия пластин.
- 4) Замечаем новое положение стрелки электрометра.
- 5) Записываем в таблицу № 3, как изменяется *напряжение U* (*увеличивается или уменьшается*).
- 6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит с *электроемкостью C конденсатора* (*увеличивается или уменьшается*).
- 7) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем вывод о том, какая *зависимость существует между электроемкостью конденсатора C и площадью взаимного перекрытия пластин S* (*обратная пропорциональная зависимость или прямая пропорциональная зависимость*).

Опыт №5

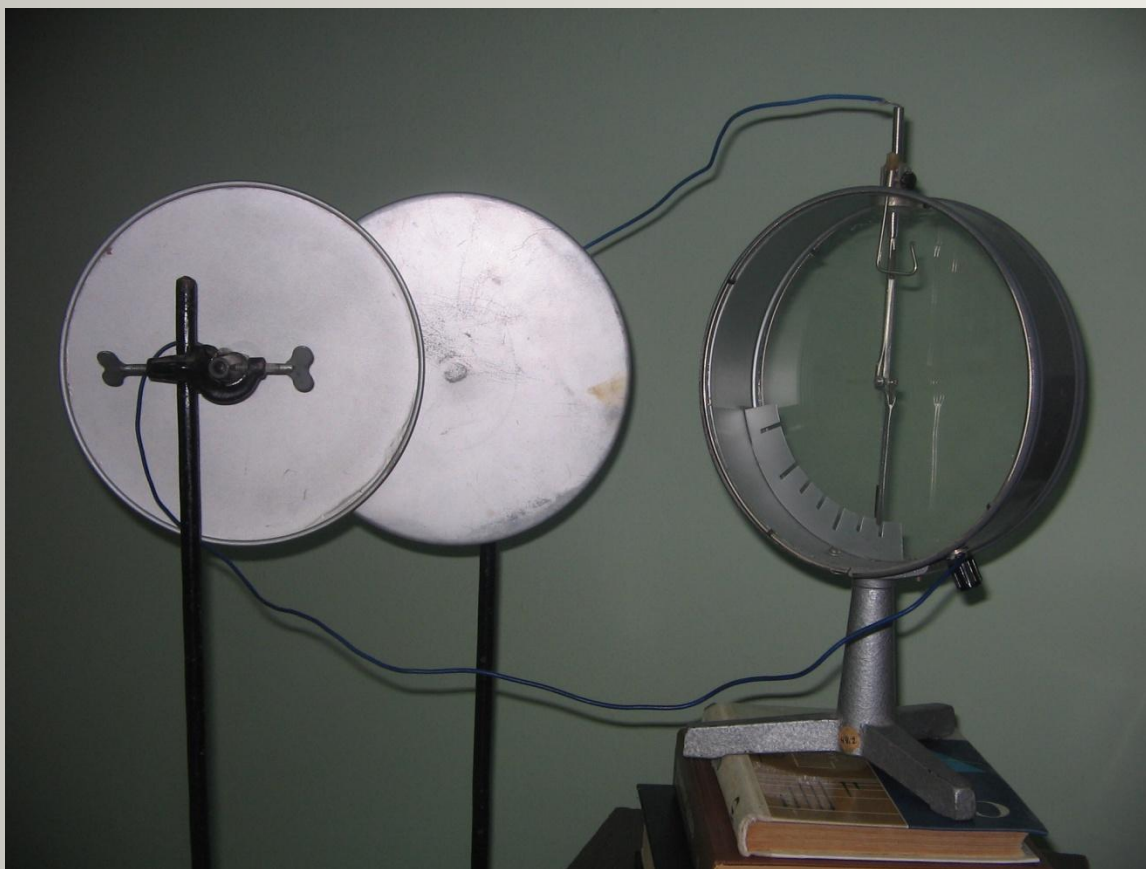

УВЕЛИЧИВАЕМ ПЛОЩАДЬ



Таблица №4

<i>S</i> – площадь взаимного перекрытия пластин	<i>U</i> напряжение	электроёмкость $C = \frac{q}{U}$	Вывод: какая существует зависимость между электроёмкостью <i>C</i> и площадью пластин <i>S</i>
уменьшается			
увеличивается			

Результаты исследования.

- Студенты обсуждают результаты своих исследований, выдвигают гипотезы, высказывают свои мысли и приходят к обобщенному выводу: какая связь существует между емкостью C и параметрами плоского конденсатора такими как
 - площадь пластин S ,
 - относительная диэлектрическая проницаемость ϵ ,
 - расстояние между обкладками конденсатора d .
- Они записывают свой вывод, используя символические обозначения C, S, ϵ, d .
- Преподаватель предлагает исследователям записать формулу плоского конденсатора, используя электрическую постоянную (значение электрической постоянной извлекают из справочника).

Практическое применение исследования.

- Применить полученную формулу для расчета емкости плоского конденсатора, используемого в этом эксперименте (начертить таблицу, самостоятельно измерить параметры конденсатора, выписать из справочника значение относительной диэлектрической проницаемости эбонита, расчеты произвести в международной системе СИ , заполнить таблицу). Студенты оформляют работу в электронном варианте и записывают на лазерный диск.
- **Примечание.** Исследовательская работа осуществлена группой студентов первого курса, обучающихся по профессии операторы вычислительной техники под руководством преподавателя физики.

Таблица для записи экспериментальных данных

ε_0 электрическая постоянная	ε относительная диэлектрическая проницаемость	r радиус диска (пластины)	S площадь круга, (диска)	d расстояние между пластинами	C емкость конденсатора

ВЫВОД:

- Электроемкость плоского конденсатора равна 16,4 пф (пикофарады).

Заключение

- Обработывая результаты исследований, ученики должны записать вывод:
- емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна относительной диэлектрической проницаемости, прямо пропорциональна площади пластин, обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. В символической форме это будет выглядеть так

$$C \sim \frac{\varepsilon \cdot S}{d}$$

Литература:

- Касьянов В.А. Физика 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2003.
- Энциклопедия для детей. Техника. – М.: Аванта +, 2001.
- Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2002.
- Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? – М.: ВАП, 1994.
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2001.
- Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. – М.: Издательство «Наука» Главная редакция физико-математической литературы. 1977.