

Трехуровневая схема оптической накачки. Указаны «времена жизни» уровней E_2 и E_3 . Уровень E_2 – метастабильный. Переход между уровнями E_3 и E_2 безызлучательный. Лазерный переход осуществляется между уровнями E_2 и E_1 . В кристалле рубина уровни E_1 , E_2 и E_3 принадлежат примесным атомам хрома

Первый лазер на рубине, созданный в ФИАНе
М.Д.Галаниным, А.М.Леонтовичем, З.А.
Чижиковой, 1960 год


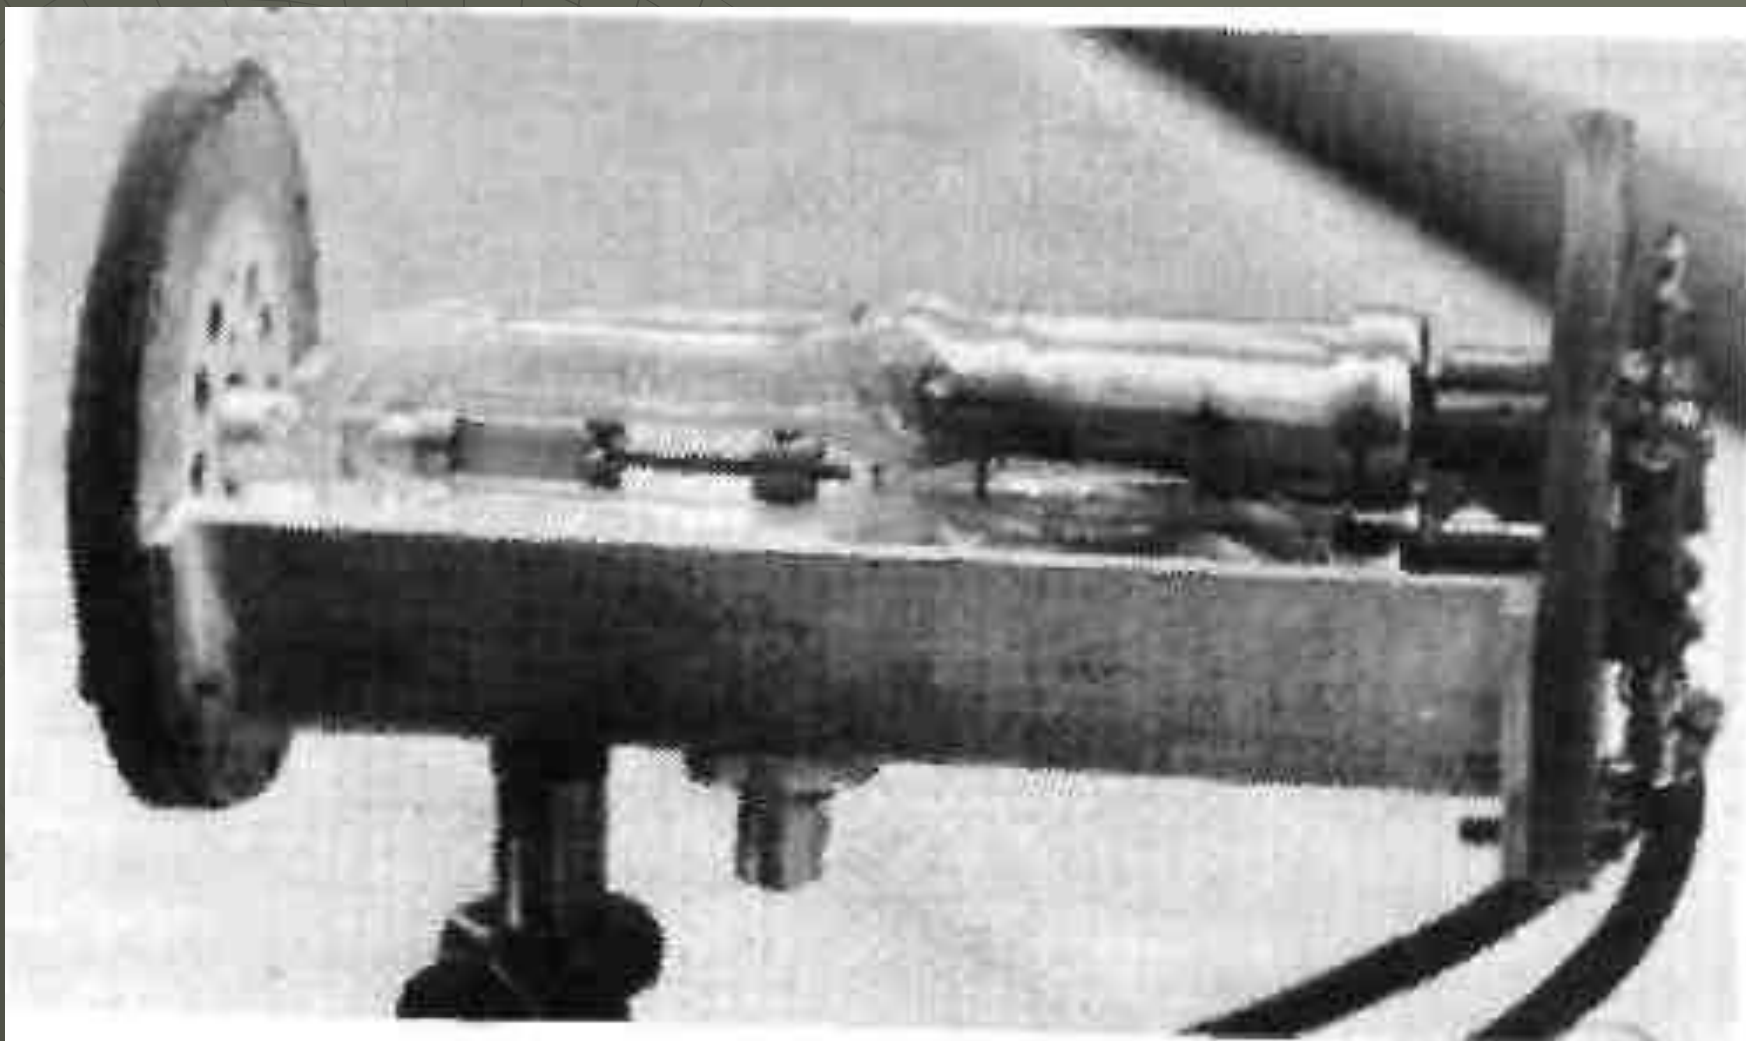



Схема устройства на примере рубинового лазера

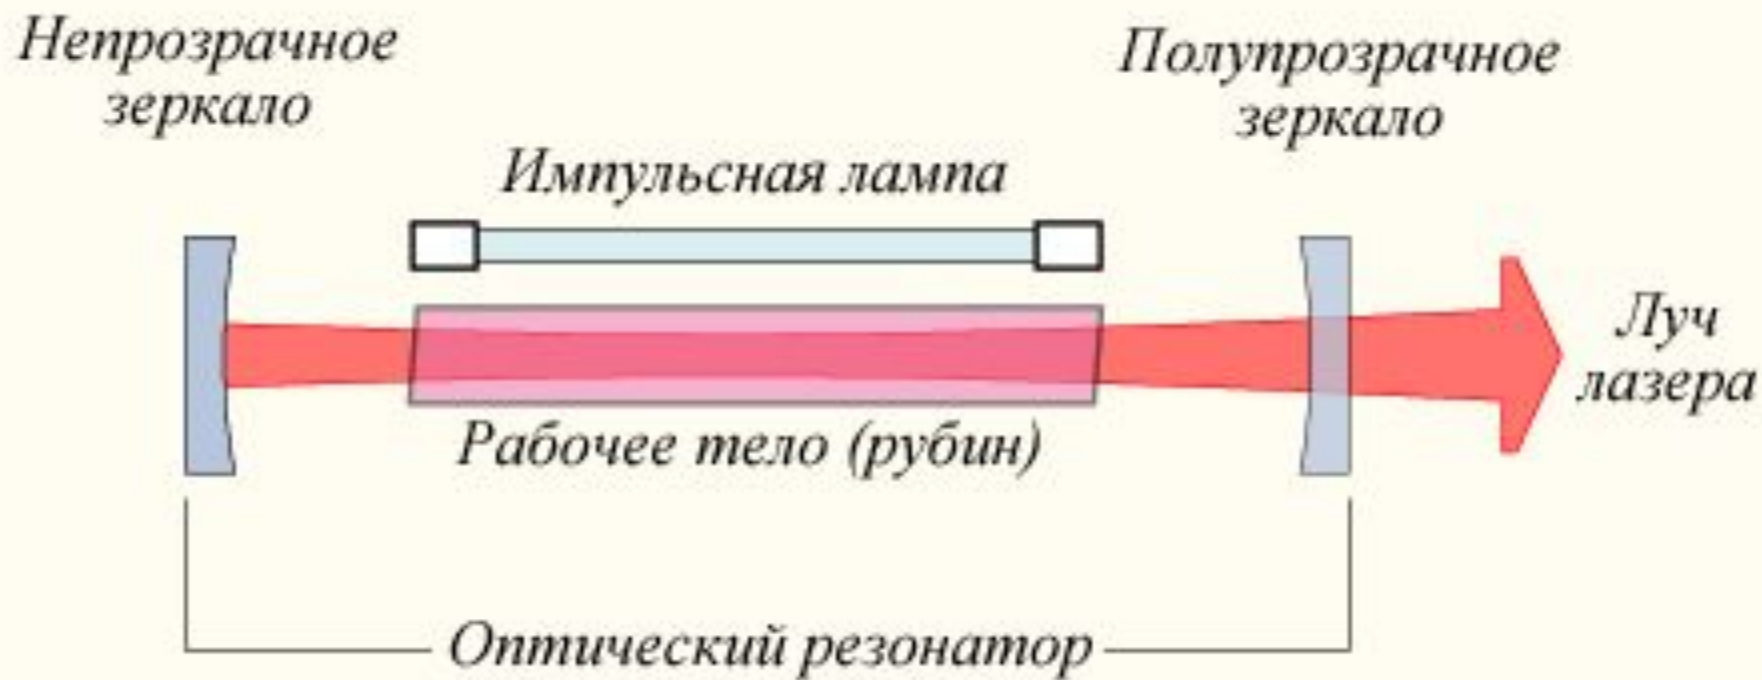

Лазер обычно состоит из трёх основных элементов:

- ◆ Источник энергии (механизм «накачки»);
- ◆ Рабочее тело;
- ◆ Система зеркал («оптический резонатор»).


Гелий-неоновый лазер. Светящийся луч в центре — электрический разряд.

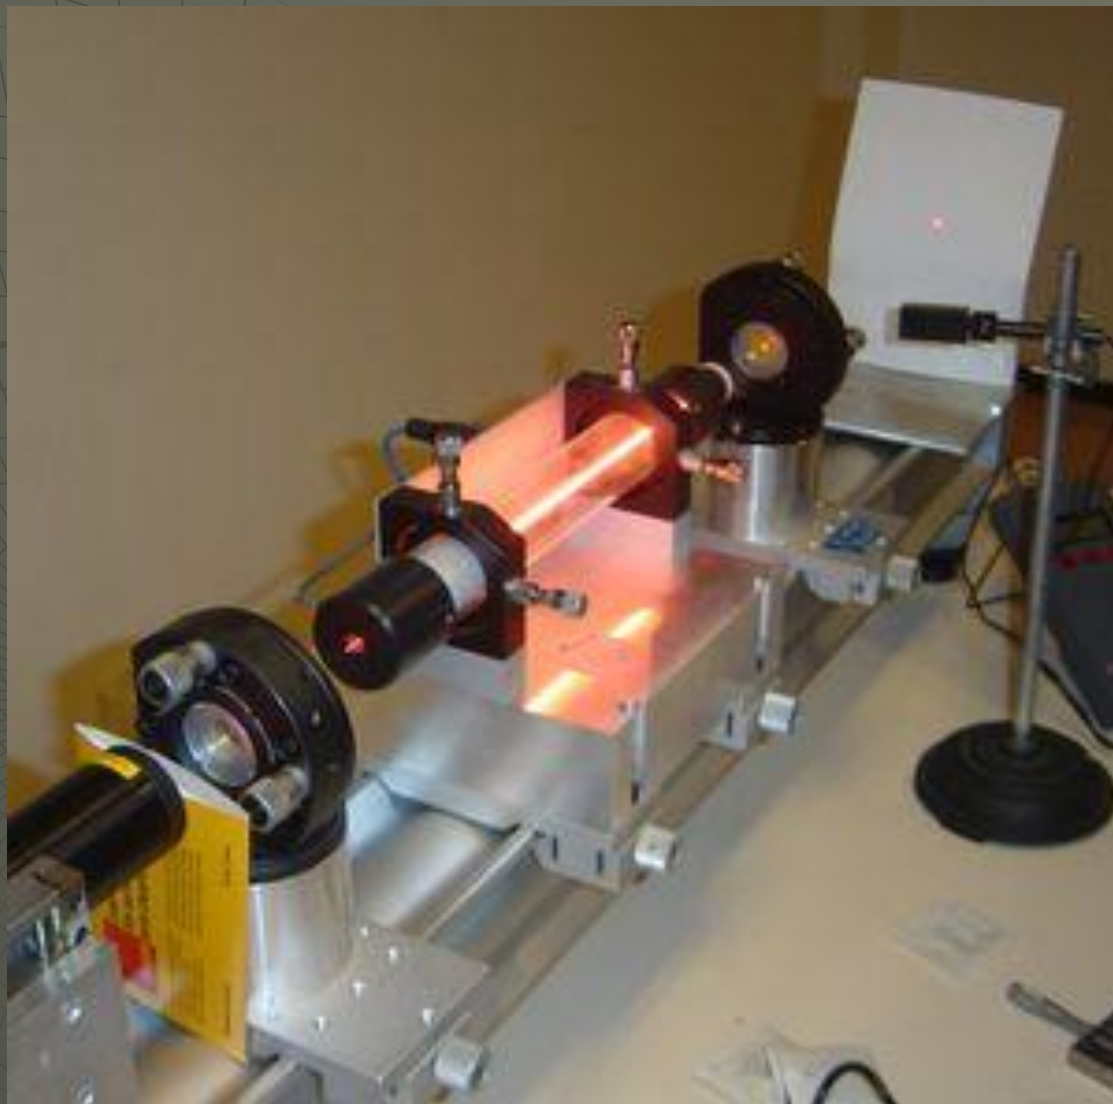

Углекислотный лазер



Особенности излучения лазеров

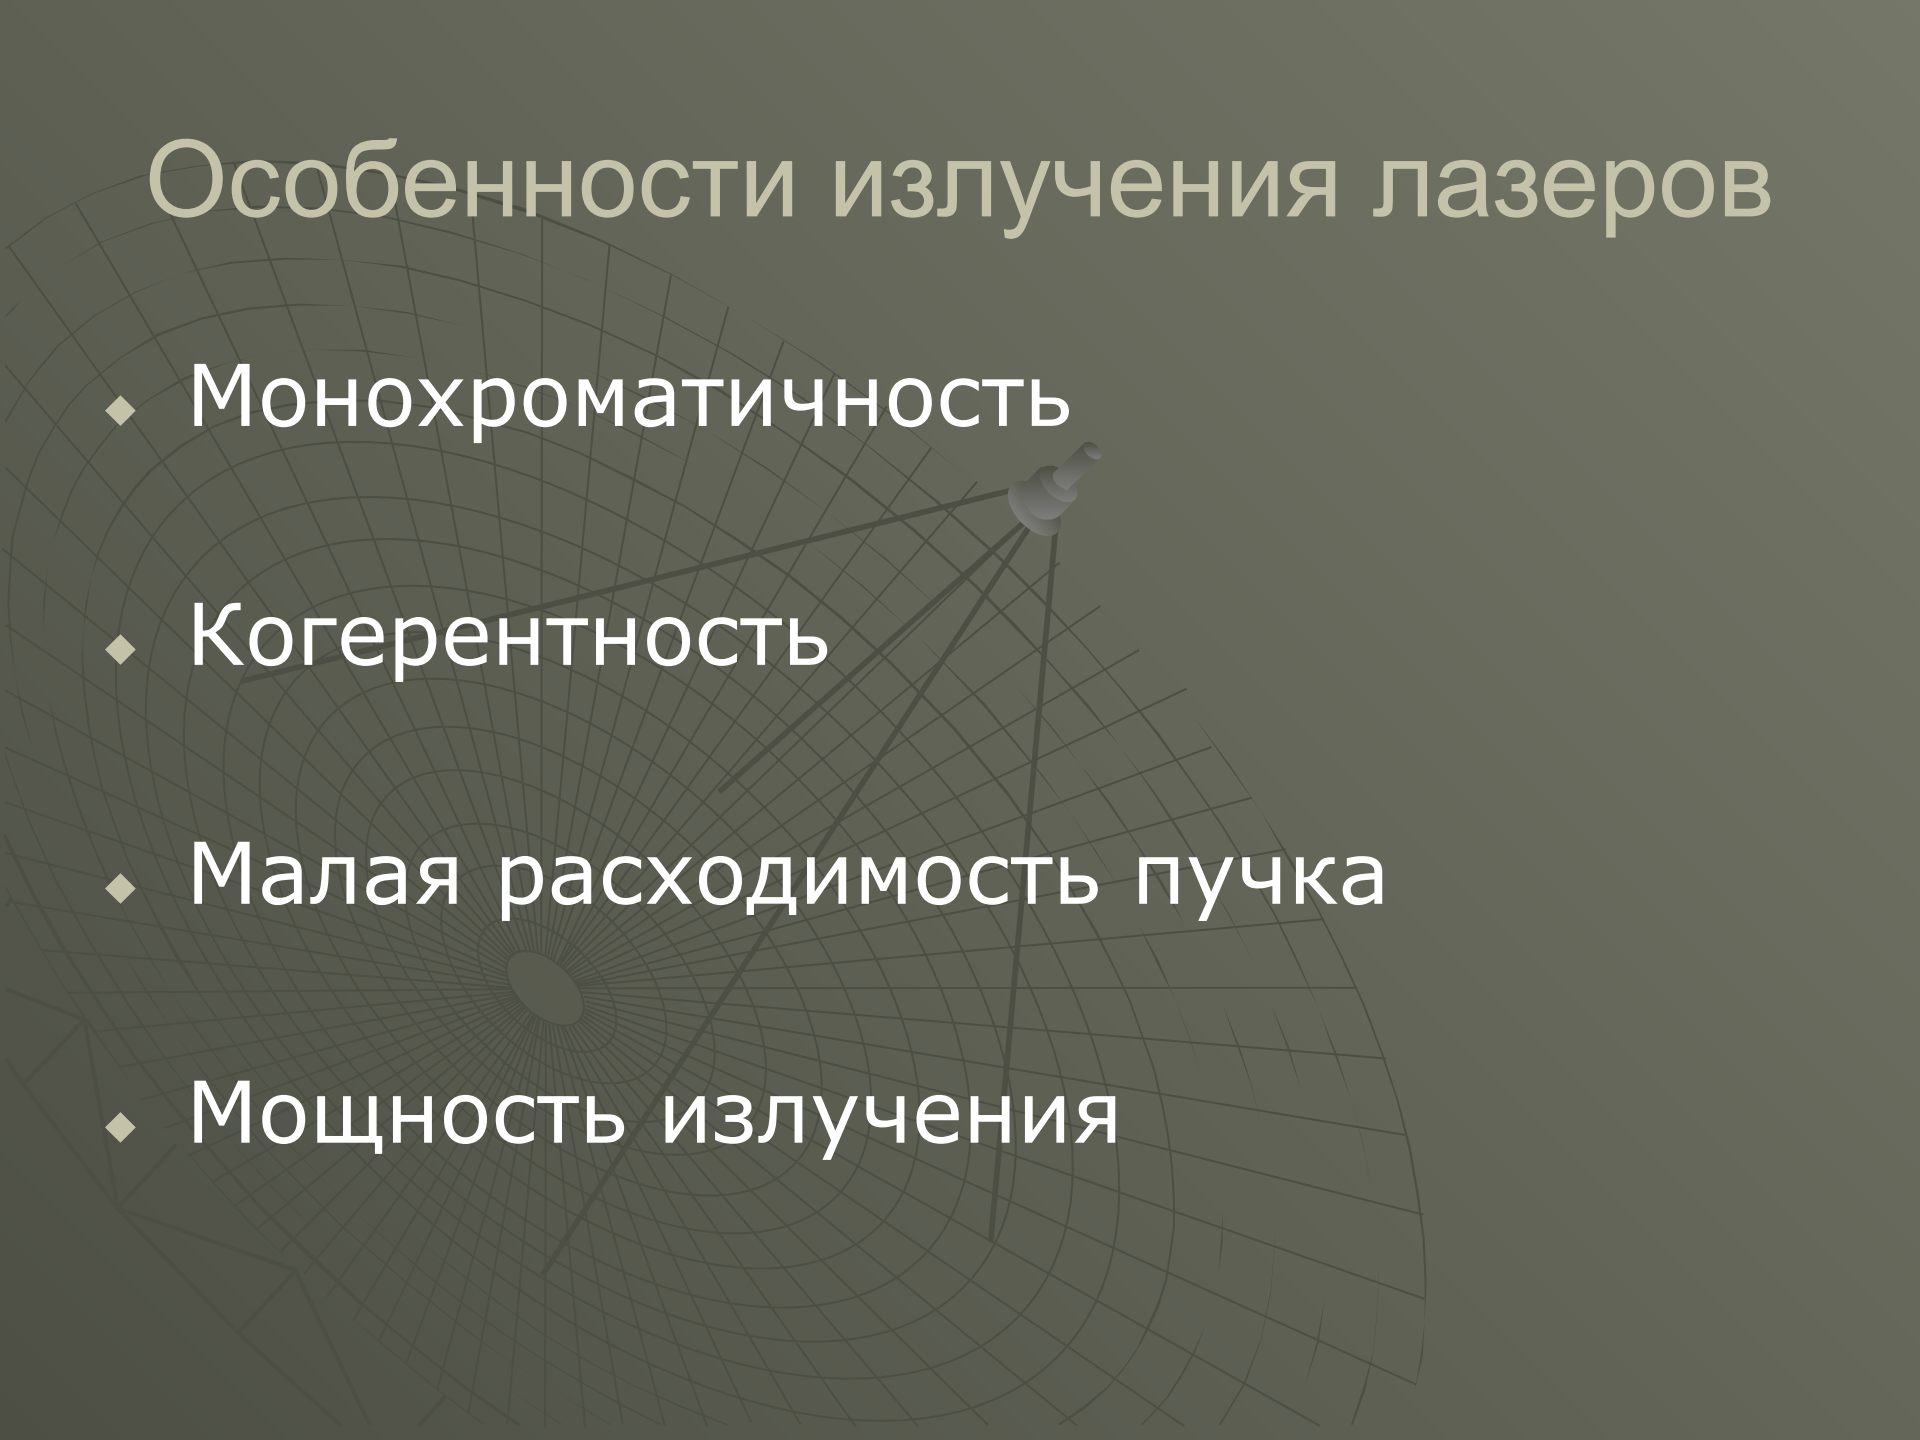- ◆ Монохроматичность
 - ◆ Когерентность
 - ◆ Малая расходимость пучка
 - ◆ Мощность излучения
- 



Лазерный принтер



Газовые лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Гелий-неоновый лазер	632,8 нм (543,5 нм, 593,9 нм, 611,8 нм, 1,1523 мкм, 1,52 мкм, 3,3913 мкм)	Электрический разряд	Интерферометрия, голография, спектроскопия, считывание штрих-кодов, демонстрация оптических эффектов.
Аргонный лазер	488,0 нм, 514,5 нм, (351 нм, 465,8 нм, 472,7 нм, 528,7 нм)	Электрический разряд	Лечение сетчатки глаза, литография, накачка других лазеров.
Криптоновый лазер	416 нм, 530,9 нм, 568,2 нм, 647,1 нм, 676.4 нм, 752,5 нм, 799,3 нм	Электрический разряд	Научные исследования, в смеси с аргоном лазеры белого света, лазерные шоу.

Газовые лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Ксеноновый лазер	Множество спектральных линий по всему видимому спектру и частично в УФ и ИК областях.	Электрический разряд	Научные исследования.
Азотный лазер	337,1 нм	Электрический разряд	Накачка лазеров на красителях, исследование загрязнения атмосферы, научные исследования, учебные лазеры.
Лазер на фтористом водороде	2,7 – 2,9 мкм (Фтористый водород) 3,6 – 4,2 мкм (фторид дейтерия)	Химическая реакция горения этилена и трёхфтористого азота (NF_3)	Лазерные вооружения. Способен работать в постоянном режиме в области мегаваттных мощностей.

Газовые лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Химический лазер на кислороде и иоде (COIL)	1,315 мкм	Химическая реакция в пламени синглетного кислорода и иода	Научные исследования, лазерные вооружения. Способен работать в постоянном режиме в области мегаваттных мощностей.
Углекислотный лазер (CO ₂)	10,6 мкм, (9,4 мкм)	Поперечный (большие мощности) или продольный (малые мощности) электрический разряд	Обработка материалов (резка, сварка), хирургия.

Газовые лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Лазер на монооксиде углерода (CO)	2,6 – 4 мкм, 4,8 – 8,3 мкм	Электрический разряд	Обработка материалов (гравировка, сварка и т. д.), фотоакустическая спектроскопия.
Эксимерный лазер	193 нм (ArF), 248 нм (KrF), 308 нм (XeCl), 353 нм (XeF)	Рекомбинация эксимерных молекул при электрическом разряде	Ультрафиолетовая литография в полупроводниковой промышленности, лазерная хирургия, коррекция зрения.

Лазеры на красителях

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Лазер на красителях	390—435 нм (Stilbene), 460—515 нм (Кумарин 102), 570—640 нм (Родамин 6G), другие	Другой лазер, импульсная лампа	Научные исследования, спектроскопия, косметическая хирургия, разделение изотопов. Рабочий диапазон определяется типом красителя.

Лазеры на пара́х металлов

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Гелий-кадмиевый лазер на парах металлов	440 нм, 325 нм	Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.	Полиграфия, УФ детекторы валюты, научные исследования.
Гелий-ртутный лазер на парах металлов	567 нм, 615 нм	Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.	Археология, научные исследования, учебные лазеры.
Гелий-селеновый лазер на парах металлов	до 24 спектральных полос от красного до УФ	Электрический разряд в смеси паров металла и гелия.	Археология, научные исследования, учебные лазеры.

Лазеры на пара́х металлов

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Лазер на парах меди	510,6 нм, 578,2 нм	Электрический разряд	Дерматология, скоростная фотография, накачка лазеров на красителях.
Лазер на парах золота	627 нм	Электрический разряд	Археология, медицина.

Твердотельные лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Рубиновый лазер	694,3 нм	Импульсная лампа	Голография, удаление татуировок. Первый представленный тип лазеров (1960).
Алюмо-иттриевые лазеры с неодимовым легированием (Nd:YAG)	1,064 мкм, (1,32 мкм)	Импульсная лампа, лазерный диод	Обработка материалов, лазерные дальномеры, лазерные целеуказатели, хирургия, научные исследования, накачка других лазеров. Один из самых распространённых лазеров высокой мощности. Обычно работает в импульсном режиме (доли наносекунд). Нередко используется в сочетании с удвоителем частоты. Известны конструкции с квазинепрерывным режимом излучения.

Твердотельные лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Лазер на фториде иттрия-лития с неодимовым легированием (Nd:YLF)	1,047 и 1,053 мкм	Импульсная лампа, лазерный диод	Наиболее часто используются для накачки титан-сапфировых лазеров, используя эффект удвоения частоты в нелинейной оптике.
Лазер на ванадате иттрия (YVO_4) с неодимовым легированием (Nd:YVO)	1,064 мкм	Лазерные диоды	Наиболее часто используются для накачки титан-сапфировых лазеров, используя эффект удвоения частоты в нелинейной оптике.
Лазер на неодимовом стекле (Nd:Glass)	~1,062 мкм (Силикатные стёкла), ~1,054 мкм (Фосфатные стёкла)	Импульсная лампа, Лазерные диоды	Лазеры сверхвысокой мощности (тераватты) и энергии (мегаджоули). Обычно работают в нелинейном режиме утроения частоты от 351 нм в устройствах лазерной плавки.

Твердотельные лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Титан-сапфировый лазер	650—1100 нм	Другой лазер	Спектроскопия, лазерные дальномеры, научные исследования.
Алюмо-иттриевые лазеры с тулиевым легированием (Tm:YAG)	2,0 мкм	Лазерные диоды	Лазерные радары
Алюмо-иттриевые лазеры с иттербиевым легированием (Yb:YAG)	1,03 мкм	Импульсная лампа, Лазерные диоды	Обработка материалов, исследование сверхкоротких импульсов, мультифотонная микроскопия, лазерные дальномеры.


Твердотельные лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Алюмо-иттриевые лазеры с гольмиевым легированием (Ho:YAG)	2,1 мкм	Лазерные диоды	Медицина
Церий-легированный литий-стронций (или кальций)-алюмо-фторидный лазер (Ce:LiSAF, Ce:LiCAF)	~280–316 нм	Лазер Nd:YAG с учетверением частоты, Эксимерный лазер, лазер на парах ртути.	Исследование атмосферы, лазерные дальномеры, научные разработки.
Александритовый лазер с хромовым легированием	Настраивается в диапазоне от 700 до 820 нм	Импульсная лампа, Лазерные диоды. Для непрерывного режима – дуговая ртутная лампа	Дерматология, лазерные дальномеры.

Твердотельные лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Оптоволоконный лазер с эрбиевым легированием	1,53–1,56 мкм	Лазерные диоды	Оптические усилители в оптоволоконных линиях связи.
Лазеры на фториде кальция, легированном ураном (U:CaF ₂)	2,5 мкм	Импульсная лампа	Первый 4-х уровневый твердотельный лазер, второй работающий тип лазера (после рубинового лазера Маймана), охлаждался жидким гелием, сегодня не используется.

Полупроводниковые лазеры

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Полупроводниковый лазерный диод	Длина волны зависит от материала: 0,4 мкм (GaN), 0,63–1,55 мкм (AlGaAs), 3–20 мкм (соли свинца)	 Электрический ток	Телекоммуникации, голография, лазерные целеуказатели, лазерные принтеры, накачка лазеров других типов. AlGaAs-лазеры (алюминий-арсенид-галлиевые), работающие в диапазоне 780 нм используются в проигрывателях компакт-дисков и являются самыми распространёнными в мире.

Другие типы лазеров

Рабочее тело	Длина волны	Источник накачки	Применение
Лазер на свободных электронах	могут излучать и настраиваться в широком спектре излучения	Пучок релятивистских электронов	Исследования атмосферы, материаловедение, медицина, противоракетная оборона.
Псевдо-никелево-самариевый лазер	Рентгеновское излучение 17.3 нм	Излучение в сверхгорячей плазме самария, создаваемое двойными импульсами лазера на неодимовом стекле. [1]	Первый демонстрационный лазер, работающий в области жесткого рентгеновского излучения. Может применяться в микроскопах сверхвысокого разрешения и голографии. Его излучение лежит в «окне прозрачности» воды и позволяет исследовать структуру ДНК, активность вирусов в клетках, действие лекарств.