

Стандарты СМР Медицинского учреждения

ООО «Лаборатория Гемотест»

ООО «Лаборатория Гемотест»

ИНН 7709383571; КПП 770201001; ОГРН 1027709005642;
р/с 40702810338000038990; к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк г. Москва; БИК 044525225
юр. адрес: 107045, Москва, Рождественский б-р, 21, стр. 2


Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 15189-2009

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Входная группа

- Внешняя дверь должна быть выполнена из ПВХ, белого цвета, оснащена доводчиком (рассчитанным на массу двери), дверь из тамбура в зону регистратуры должна быть изготовлена из ПВХ, также оснащена доводчиком. Ширина полотна не менее 900мм.
- Покрытия ступеней должны быть выполнены из тротуарной (клинкерной) противоскользящей плитки 300*300 мм; 330*330мм; 400*400мм
- Должен быть предусмотрен пандус для колясок согласно СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а так же смонтированы поручни.

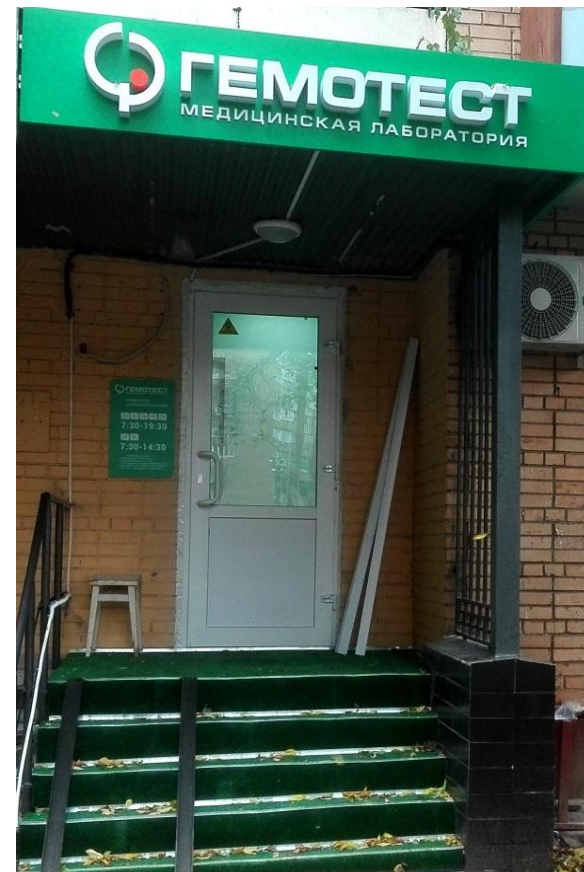

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13

Козырек входной группы

- Должен быть навесным металлическим, закрытым по периметру, а также подшит снизу.
- Покрытие выполнено из металлочерепицы цвет зеленый, либо из акрилового оргстекла толщиной не менее 10 мм цвет прозрачный или зеленый (согласовать с Заказчиком).
- Обязательно наличие водоотлива.
- Ширина фриза («лобовой» части) не менее 500мм.
- Выполнить наружное освещение, а также выпустить эл. кабель ВВГнг 3*2,5мм в гофре



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Окна

- Деревянные окна необходимо заменить на металлопластиковые.
- Характеристики: цвет белый, двухстворчатые, левая половина глухая, правая поворотно-откидная с микропроветриванием, двухкамерный стеклопакет, подоконник - пластиковый белый с износостойким покрытием, откосы - пластиковые сэндвич-панели, цвет белый, внешний угол откоса - оформить ПВХ уголком из экструдированного профиля, стыки - проклеить жидким пластиком «Космофен», установить металлический отлив с покрытием ПЭ, цвет белый.



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Жалюзи на окна

- Пластиковые
- Вертикального типа
- Зеленого тона



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Межкомнатные двери

Характеристики:

- марка «Капель»
- влагостойкие, гладкие
- цвет – белый, выбеленный дуб, ясень (или аналог согласуется с Заказчиком)
- размеры полотна – 700x2100; 800x2100; 900x2100 (Согласно Экспликации помещения);

Коробка, доборы и наличники должны иметь аналогичные характеристики.

- Двери устанавливаются: без нижнего порога и заподлицо с внешней стороны
- сторона открытия должна отвечать пожарным нормам
- Установить: напольный ограничитель открывания двери, врезной дверной замок, ключом, ручки.



1. Элемент несущего каркаса, выполнен из влагостойкого материала
2. Наполнитель пенополистирол экструзионный.
3. Кромочная ПВХ лента.
4. Облицовочный ПВХ лист 1,5мм.
5. Вставка под механизм замка.
6. Дверная коробка из экструдированного ПВХ
7. Резиновый уплотнитель.

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13

Внутренняя отделка

Потолки

Расстояние потолка от уровня пола **строго** должно быть не менее 2,6м в свету.

Допустимые варианты отделки потолков:

- подвесные системы Армстронг с использованием гладких потолочных плит белого цвета, влагостойких и устойчивых к легкой влажной уборке дез. Средствами.
- окрашенные потолки (рекомендуется водостойкая водоэмульсионная краска марка Командор Сардиния или аналог)

Обязательно наличие сертификатов на материалы, разрешающих их использование в мед. учреждениях



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13

Полы

Хозяйственные ,административные и санитарные помещения.

Покрытия пола должны быть выполнены из керамической плитки напольной цвет бежевый, 33х33 см (или аналог, согласуется с Заказчиком), с помощью клея;

- Швы затереть затиркой Старатели или аналог в цвет основного покрытия;
- Стык разных типов покрытия выполнить в одном горизонтальном уровне с монтажом анодированной декоративной планки из алюминия.
- По периметру помещения произвести монтаж керамического плинтуса с установкой пластикового профиля от сколов, кроме помещений где отделка стен керамической плиткой.



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru


■ 8 800 550 13 13

Возводимые стены

Установить перегородки из ГКЛ (Кнауф 1200*2500*12мм или аналог) в два слоя с каждой стороны на обрешетку из металлического профиля с ячейкой 600*600мм, профилем 75x50 с монтажом шумоизоляции из минваты. Все перегородки из ГКЛ в обязательном порядке должны быть проклеены малярной сеткой (стеклохолстом). Стены должны быть выровнены мелкодисперсными финишными составами.

Поверхность стен покрасить краской Командор Сардиния матовая влагостойкая для медицинских учреждений колер- F-375 или аналог. На внешние углы стен, колонн и т.д. установить декоративный уголок 15x15 из экструдированного ПВХ.

В зоне регистратуры и коридорах должны быть установлены отбойники ЛДСП, шириной 300 мм с ламинированными торцами.

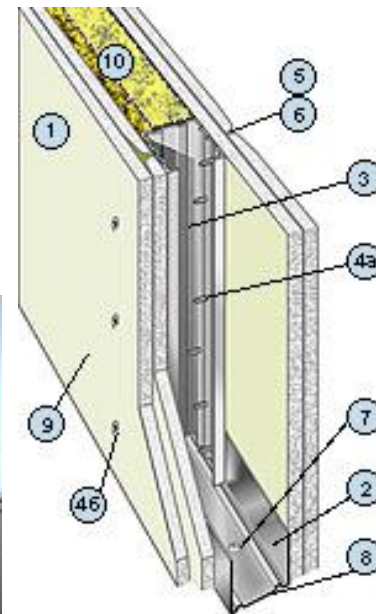

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Облицовка стен керамической плиткой

ПЛИТКОЙ

Поверхности стен сан-узлов должны быть облицованы керамической плиткой 200x300 мм на всю высоту помещения. Использовать белую глазурованную гладкую плитку. Затирку швов производить в цвет плитки, внешние углы оформляются декоративной планкой (раскладка для плитки).

Отделка стен и перегородок в местах установки санитарных приборов

Стены в местах установки санитарных приборов и оборудования должны быть облицованы керамической плиткой 200*300 мм гладкой, цвет белый, высотой 1600 мм от пола и шириной не менее 200 мм от оборудования и приборов с каждой стороны. Периметр облицованной поверхности должен быть обрамлен пластиковыми уголками.



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13

Сан.-тех. приборы



Количество сантехнических приборов определяется согласно экспликации помещения. Для стандартного формата ЛО (процедурный кабинет + гинекология) необходимо установить следующее количество сантехнических приборов:

- процедурный кабинет – одна тумба двухстворчатая ламинированная, цвет фасада зеленый, оснащенная двойной мойкой (из нерж. стали) и одним медицинским смесителем. (Москва/МО). Для регионов, мойки на пьедесталах.
- комната для мед. отходов – одна угловая раковина на пьедестале, размером 300мм, оснащённая локтевым смесителем, один поддон с душевым смесителем.
- - кабинет УЗИ/гинекология - тумба двухстворчатая ламинированная, цвет фасада зеленый, оснащенная двойной мойкой (из нерж. стали) и одним медицинским смесителем. (Москва/МО). Для регионов , мойки на пьедесталах.
- - комната отдыха персонала - одна мойка на пьедестале.
- - санузел – одна мойка на пьедестале тип Jika Lyra 60 (размером не менее Ш/Г-60/41,5см), один унитаз Cersanit jika .
- комната приема биоматериала – одна мойка на пьедестале.

Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях, где установлены умывальники должны быть установлены, локтевые дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

В помещении для мед. отходов помимо умывальника предусмотреть установку поддона для хоз. нужд, а также смеситель с длинным изливом.



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Локтевые медицинские смесители

Во всех помещениях медицинского назначения должны быть использованы локтевые бесконтактные медицинские смесители.

Во всех помещениях не допускается использование вентильных смесителей. В помещениях сан. узлов, комнате отдыха персонала допускается использовать многокомандные (картриджные) смесители



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru


www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13

Система водоснабжения

Внутренние сети ХВС и ГВС должны быть выполнены п/п трубой СПК внутренним диаметром не менее 20мм, через сварное соединение, согласно СНиП (диаметр и количество подключений). Установить на каждой точке подключения запорно-регулирующую арматуру производства фирмы VALTEC (краны, задвижки и т.д.). Установить грязевые фильтры на вводе, а так же балансировочные клапаны. Прокладку трубопроводов необходимо осуществлять максимально скрытно, в коробах с монтажом ревизионных лючков.

Независимо от наличия ГВС в помещении необходимо установить электрический накопительный водонагреватель марки Ariston (или аналог) объемом не менее 40л.

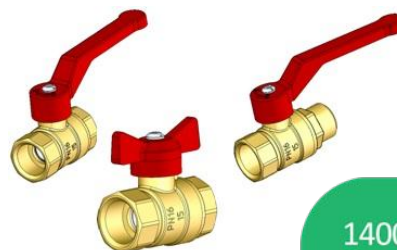

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru

■ 8 800 550 13 13


Система водоотведения

Внутренние безнапорные и напорные системы канализации должны быть из труб и соединительных деталей, срок службы которых не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации. Предпочтение следует отдавать трубам и соединительным деталям из полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, сшитого полиэтилена, полибутена, стеклопластика и т.п.)

Прокладку трубопроводов осуществлять максимально скрытно, с установкой ревизионных лючков в удобных для обслуживания, а также не осложненным технологическим оборудованием мест, обеспечивая необходимый доступ к узлам сети (СП 30.13330.2012)

Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации выполнить безнапорными с установкой сифонов и других элементов.

При недостаточности уклонов установить фекальный насос Grundfos Sololift2 C-3 или аналог. Все соединения трубопроводов необходимо осуществлять пайкой, сваркой или клеевыми соединениями.

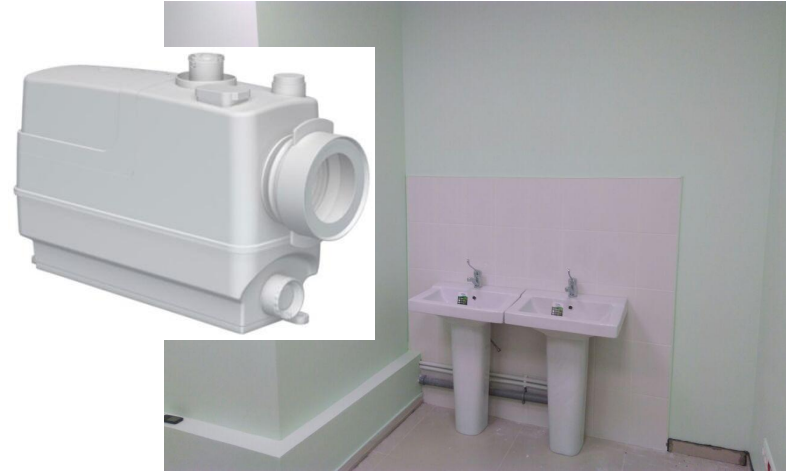

140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Система кондиционирования

- Фреоновые трубопроводы выполнить в теплоизоляции K-Flex нужного диаметра, места соединений теплоизоляции изолировать лентой K-Flex;
- Фреоновые трубопроводы прокладывать скрытно либо закрывать коробом ДКС или Легранд размером 80x60 мм;
- Прокладку межблочного провода ПВС 5x1.5 мм выполнить в гофротрубе д-ром 20мм либо в коробе ДКС;
- Прокладку дренажа выполнить гофрированным шлангом д-ром 16мм, в местах подключения дренажа к канализации выполнить с применением гидрозатвора;
- Шнур питания спрятать в кабель-канал.
- Кондиционеры в обязательном порядке устанавливаются в помещениях регистратуры, гинекология и процедурная, в остальных помещениях в зависимости от тех. характеристик и только по согласованию с Заказчиком;
- При выборе места расположения наружного блока кондиционера, необходимо заранее согласовывать возможность его размещения на фасадной части здания с Управляющими



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13

Место расположения розеточной группы в зоне регистратуры

В зоне регистратуры установить 10 розеток,
допустимо размещение в два ряда
Прокладку кабелей выполнить в ПВХ коробах
ДКС Вива с перегородкой
Для справки:
Высота стола 75см
Ширина стола 60см
Расстояние прохода к рабочему месту
администратора не менее 60см



140090, Россия, МО,
Дзержинский, ул. Дзержинская, 7^б
client@gemotest.ru

www.gemotest.ru
■ 8 800 550 13 13