



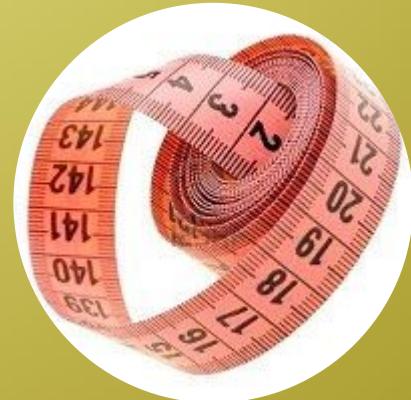

Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия

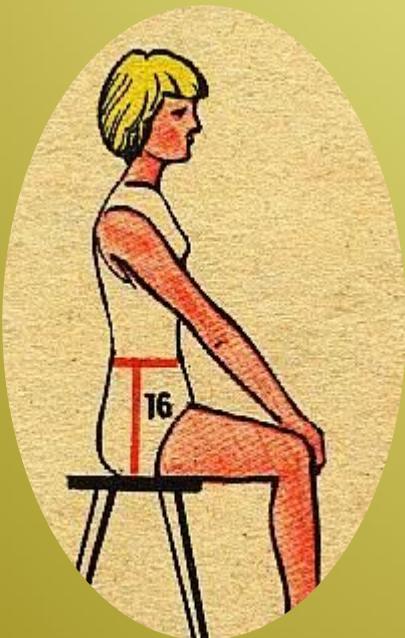

Сегодня на уроке мы

Узнаем

о мерках для
построения чертежа
плечевого изделия



Научимся

снимать
мерки для
построения
чертежа
плечевого
изделия


Конструирование – построение чертежа выкройки изделия



Моделирование – процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.

Мерки - основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения


Прибавка - величина припуска на свободу облегания

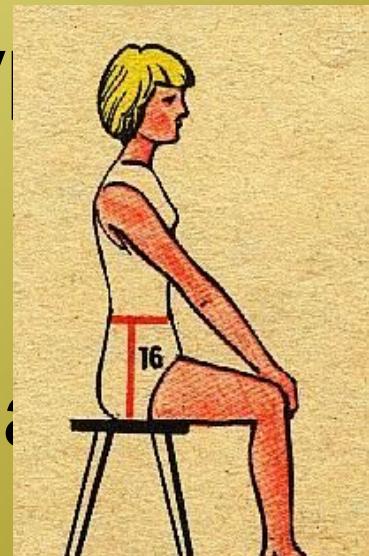

Виды и характеристика плечевых изделий

Платье – женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединённых в одно целое, может быть отрезное по линии талии и не отрезное, с воротником, рукавом и без них, с застёжкой спереди, сзади, сбоку и без застёжки, различной длины.

Сарафан – разновидность платья, но без рукавов, иногда с воланами на плечах, обычно с воротником.

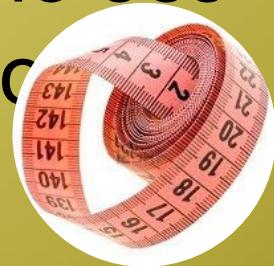

Халат – одежда, иногда удлиненная, с разрезом или застёжкой от верха до низа, с рукавами и воротником и без них, с поясом и без него.

Блузка – женская одежда, покрывающая верхнюю часть туловища, может быть с рукавами и без них, с застёжкой и без неё, с воротником и без него.

Жилет - одежда с проймами, без рукавов, разл...ны, с застёжкой и без неё.



Правила снятия мерок



1. Мерки снимают по правой стороне фигуры, сантиметровой лентой.
2. Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения , сохраняя привычную осанку.
3. Сантиметровую ленту не натягивать и не ослаблять.
4. Перед снятием мерок необходимо точно определить линию талии (завязать шнурком).
5. Мерки длин, высот и обхватов записывают полностью, а полуобхватов в половинном размере.

Условные обозначения мерок

О – обхваты

С – полуобхваты

Ш – ширины

В – высоты

Д - длины



Мерки для построения чертежа ночной сорочки


Сш - полуобхват шеи

Сг - полуобхват груди

Оп - обхват плеча

Дст - длина спины до талии

Ди - длина изделия

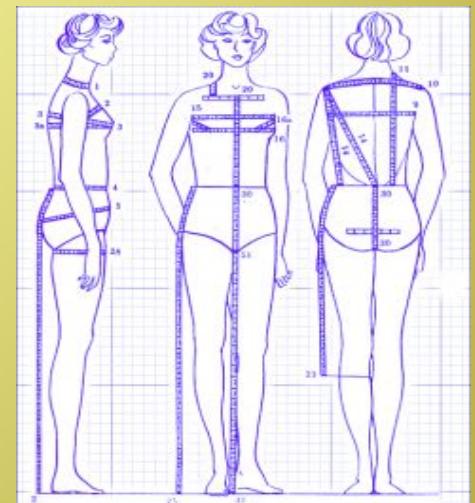

Прибавки на свободное облегание

Пг - (прибавка к груди)

Поп - (прибавка к плечу)





Практическая работа

Снятие мерок



**Если вы правильно и точно
сняли мерки,**

вы - молодцы!

